



Программный комплекс «Протон»

Руководство пользователя

версия 2.1.5.3

Содержание

1 Общие сведения	6
1.1 Введение.....	6
1.2 Назначение	6
1.3 Состав программного комплекса	6
1.4 Условия применения (требования к техническим средствам).....	8
1.5 Варианты построения	9
1.6 Установка.....	11
1.6.1 СУБД Firebird.....	13
1.6.2 База данных	19
1.6.3 АРМ «Сервер приложений» (сетевая версия).....	19
1.6.4 АРМ «Протон» (локальная версия)	20
1.6.5 АРМ «Администратор»	20
1.6.6 АРМ «Дежурный оператор» (сетевая версия).....	20
1.6.7 АРМ «Менеджер отчетов»	20
1.6.8 ПМ «Конвертор БД».....	20
1.6.9 ПМ «Восстановление БД»	20
1.6.10 АРМ «Инженер»	21
1.7 Настройка системы ПК «Протон» на примере локальной версии	21
1.7.1 Настройка каналов ПЦН.....	23
1.7.2 Настройка каналов GSM	24
1.7.3 Настройка каналов SMTP	27
1.7.4 Настройка каналов SMPP	28
1.7.5 Настройка каналов Ethernet.....	29
1.7.6 Настройка чистки журналов работы системы	35
1.7.7 Настройка резервирования базы данных	38
1.7.8 Настройка звукового сопровождения	42
1.7.9 Диагностический режим	43
1.7.10 Параметры фильтра событий.....	44
1.7.11 Активировать по событиям	45
1.7.12 Показывать всплывающую информацию	45
1.7.13 Использовать сторож автозапуска	45
1.7.14 Открывать «Состояние объекта» по тревоге	45
1.7.15 Скрыть объекты, снятые с обслуживания.....	45
1.8 Некоторые используемые термины	45
2 АРМ «Сервер приложений». АРМ «Протон»	46
2.1 Запуск программы на выполнение.....	46
2.2 Регистрация АРМ «Сервер приложений», АРМ «Протон».....	47
2.3 Основное рабочее окно	48
2.4 Настройка внешнего вида главного окна	49
2.5 Графические символы статуса объектов	51
2.6 Панель текущего статуса объекта	52
2.7 Навигация по объектам	52
2.8 Журналы событий	54
2.9 Панель статуса состояния системы.....	56
2.10 Контекстное меню поля объектов	57
2.11 Контекстное меню журналов событий	57
2.12 Настройка шрифта номера объекта для вида «Сетка»	59
2.13 Режим просмотра журнала	60
2.14 Карточка объекта	60
2.15 Состояние объекта.....	61
2.16 Изменение статуса охраны объекта	65
2.17 Изменение состояния объекта	65

2.18	Обработка тревог	67
2.19	Функции по управлению ПЦН	70
2.19.1	Закладка «Адреса»	71
2.19.2	Закладка «Флаги»	71
2.19.3	Закладка «Основные»	72
2.19.4	Закладка «Прочее»	72
2.19.5	Закладка «Сеть»	73
2.19.6	Закладка «Linkor»	73
2.20	Статистика работы каналов	74
2.21	Сервисные функции	74
2.22	Смена оператора	75
2.23	Модуль сетевого обмена	75
2.24	Просмотр должников	78
2.25	Объекты, привязанные к АРМ (в сетевой версии ПК «Протон»)	78
2.26	Завершение работы АРМ	79
2.27	Настройка АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» на быстрый запуск без ввода пользователя и пароля	80
2.28	Управление объектом	81
2.29	Дистанционное управление объектами УОО семейства «Протон»	82
2.30	Запрос состояния объекта УОО семейства «Протон-4»	83
3	АРМ «Администратор»	83
3.1	Запуск программы на выполнение	84
3.2	Закладка «Менеджер объектов». Менеджер объектов	87
3.2.1	Закладка «Объект»	89
3.2.2	Закладка «Собственник»	92
3.2.3	Закладка «Ответственные лица»	93
3.2.4	Закладка «Охрана»	96
3.2.5	Закладка «Тревожная кнопка»	97
3.2.6	Закладка «Разделы и зоны»	98
3.2.7	Закладка «Дополнительные типы взятия»	100
3.2.8	Закладка «Устройства»	101
3.2.9	Закладка «Шаблон событий»	102
3.2.10	Закладка «Контроль связи»	105
3.2.11	Закладка «Дополнительные характеристики»	106
3.2.12	Закладка «Дополнительное описание»	107
3.2.13	Закладка «Схема-план»	107
3.2.14	Закладка «Звуковое сопровождение»	108
3.2.15	Закладка «Шаблон по дозвону»	109
3.3	Закладка «Менеджер событий». Шаблоны событий	109
3.4	Закладка «Менеджер событий». Действия и отмены тревог	112
3.5	Закладка «Менеджер событий». Классы и типы событий	113
3.6	Закладка «Менеджер событий». Цвета состояний объекта	115
3.7	Закладка «Менеджер событий». Шаблоны по дозвону	115
3.8	Закладка «Заполнение справочников». Адреса	118
3.9	Закладка «Заполнение справочников». Типы устройств и объектов	119
3.10	Закладка «Заполнение справочников». Праздничные дни	121
3.11	Закладка «Заполнение справочников». АРМ и типы АРМ (для сетевой версии ПК «Протон»)	122
3.12	Закладка «Заполнение справочников». Персонал.	126
3.12.1	Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Список групп задержания.	126
3.12.2	Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Список групп электромонтеров.	127
3.12.3	Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Работники	127

3.13	Закладка «Администрирование базы». Персонал	127
3.14	Завершение работы АРМ	129
4	АРМ «Дежурный оператор» (для сетевой версии ПК «Протон»)	130
4.1	Запуск программы на выполнение.....	130
4.2	Настройка внешнего вида главного окна	133
4.3	События	139
4.4	Статусы объектов.....	141
4.5	Строка текущего статуса объекта	142
4.6	Навигация по объектам	142
4.7	Контекстное меню	144
4.8	Карточка объекта	145
4.9	Состояние объекта.....	146
4.10	Изменение состояния охраны объекта.....	150
4.11	Изменение состояния объекта	151
4.12	Обработка тревог	154
4.13	Запросить события с сервера	157
4.14	Шрифт	157
4.15	Строка статуса состояния системы	157
4.16	Настройки. Звуковое сопровождение	158
4.17	Настройки. Активировать по событиям	159
4.18	Управление объектом	159
4.19	Запрос состояния объекта УОО семейства «Протон-4»	161
4.20	Модуль сетевого обмена	162
4.21	Смена оператора	163
4.22	Настройки. Показывать всплывающую информацию	164
4.23	Настройки. По тревоге открывать объект.....	164
4.24	Режим обновления.....	165
4.25	Сортировать события по дате и времени.....	166
4.26	Вид главного окна	166
4.27	Просмотр должников.....	167
4.28	Быстрый поиск карточки	168
4.29	Завершение работы АРМ	168
5	АРМ «Менеджер отчетов»	169
5.1	Запуск программы на выполнение.....	169
5.2	Главное окно АРМ «Менеджер отчетов»	171
5.3	Протокол работы системы.....	173
5.4	Ведомость отправки СМС.....	175
5.5	Ведомость охраны объектов	176
5.6	Тревоги.....	178
5.7	Карточка объекта	179
5.7.1	Шаблон карточки объекта. Создание шаблона	180
5.7.2	Карточка объекта. Создание отчёта.....	181
5.8	Работа с шаблоном протокола событий.....	182
5.8.1	Шаблон протокола событий. Создание шаблона.....	183
5.8.2	Шаблон протокола событий. Создание отчёта.....	186
6	ПМ «Конвертор БД».....	187
7	ПМ «Восстановление БД».....	189
8	Система оповещения	190
8.1	Настройка объектов в АРМ «Администратор».....	190
8.2	Настройка прав доступа в АРМ «Администратор»	192
8.3	Работа в АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон»	193
8.3.2	Вызов адресного оповещения из контекстного меню	196
8.3.3	Рассылка СМС оповещения	196
8.4	Работа с системой оповещения в АРМ «Дежурный оператор».....	197

9 АРМ «Инженер» (для сетевой версии ПК «Протон»).....	199
9.1 Запуск и настройка программы	199
9.2 События	199
9.3 Статусы объектов.....	199
9.4 Навигация по объектам	199
9.5 Контекстное меню	199
9.6 Карточка объекта	200
9.7 Запросить события с сервера	200
9.8 Поставить объект на ТО	200
9.9 Карточка техника	200
9.10 Создать заявку	201
9.11 Изменение состояния объекта	202
9.12 Строка статуса состояния системы	203
9.13 Управление объектом	203
10 Инструкция по восстановлению серверной части ПК "Протон". Холодный резерв	204
11 Комплект поставки	205

1 Общие сведения

1.1 Введение

Настоящее руководство содержит сведения о назначении, возможностях, а также порядке и правилах работы с программным обеспечением программного комплекса (ПК) «Протон», входящего в состав системы передачи извещений (СПИ) «Протон», и предназначено для оперативного и инженерно-технического персонала пунктов управления техническими средствами охраны.

ПК «Протон» рассчитан на пользователей с основными навыками работы на компьютере.

ПК «Протон» может работать локально на одном компьютере, так и в сетевом варианте в локальной сети.

По всем возникающим в процессе эксплуатации программного обеспечения вопросам обращайтесь в ООО НПО «ЦЕНТР-ПРОТОН» по электронному адресу info@center-proton.ru.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию функциональности и надежности программного обеспечения в ПК «Протон» могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем документе.

1.2 Назначение

ПК «Протон» обеспечивает:

- обработку всех поступивших с объекта сообщений;
- отображение состояний объекта системы;
- возможность ведения базы данных объектов, её редактирования и удаления;
- возможность настраивать реакцию системы и действия операторов на поступившие сообщения;
- управление пользователями и их уровнями доступа к системе;
- сохранение поступившей информации от объекта и действий пользователя по отработке нештатных ситуаций;
- формирование ряда отчетов о работе системы и деятельности операторов;
- возможность работать в системе оповещения с оборудованием НПО «Центр-Протон»;
- возможность работать по двустороннему каналу (радиоканал);
- возможность частичной автоматизации технической службы (ведение реестра установленных ТСО на объектах, создание заявок для технической службы, постановка и снятие объектов с технического обслуживания, ведение истории работ на объектах).

1.3 Состав программного комплекса

ПК «Протон» состоит из отдельных модулей, каждый из которых предназначен для решения конкретной задачи. Это, с одной стороны, позволяет максимально защитить каждый модуль от возможного сбоя другого, а с другой стороны позволяет устанавливать каждый модуль на отдельном компьютере сети, соединяя различные компоненты системы в единый аппаратно-программный комплекс, объединённый локальной сетью предприятия и имеющий единую базу данных системы с централизованным управлением.

В настоящий момент сетевой вариант ПК «Протон» включает в себя следующие модули:

- СУБД «FireBird»;
- «Сервер приложений»;
- «Администратор»;
- «Дежурный оператор»;
- «Менеджер отчётов»;
- «Инженер»;
- «Конвертор БД»;
- «Восстановление БД».

Локальный версия ПК «Протон» включает в себя следующие модули:

- СУБД «FireBird»;
- «Протон»;
- «Администратор»;
- «Менеджер отчётов»;
- «Конвертор БД»;
- «Восстановление БД».

В ПК «Протон» используется СУБД Firebird, как функционально полноценная, гибкая и удобная в использовании система, разработанная специально для использования в локальных и глобальных компьютерных сетях. Firebird полностью бесплатна, она не требует ни регистрации, ни оплаты за поддержку.

Обмен информацией между модулями системы и согласование между основной базой данных и её локальными репликами осуществляется на уровне коротких сообщений, передаваемых по сети.

АРМ (автоматизированное рабочее место) **«Сервер приложений»** и **АРМ «Протон»** имеет архитектуру «клиент-сервер». АРМ обеспечивает приём сообщений от приёмно-контрольной аппаратуры (ЦСМ «Радиус», ПЦН «Протон», GSM-терминал) и других источников сообщений (сервер Linkor, Ethernet-сервер), централизованную обработку сообщений, ведение журналов работы системы.

В сетевой версии принятые и предварительно обработанные сообщения рассылаются по сети на другие автоматизированные рабочие места (АРМ «Дежурный оператор», АРМ «Сервер приложений»).

АРМ «Администратор» (автоматизированное рабочее место администратора) выполняет комплекс задач по настройке и администрированию системы «ПРОТОН». В задачи АРМ входят:

- описание различных настроек, влияющих на работу самых разных функциональных возможностей ПК «Протон», как-то: создание, редактирование и удаление шаблонов обработки событий, действия дежурного оператора, определение цветовой гаммы классов и типов событий для удобного восприятия пользователя;
- управление списком пользователей системы, их правами на запуск определенных модулей или выполнение каких-либо действий;
- управление охраняемыми объектами. Позволяет создавать новые объекты, изменять различные характеристики и описания существующих объектов, а также удалять объекты;
- заполнение справочников данными для быстрой и корректной работы всей системы.

АРМ «Дежурный оператор» (автоматизированное рабочее место дежурного оператора в сетевой версии ПК «Протон») предназначен для:

- отображения полной картины состояния объектов системы, закрепленных за данным АРМ (отображения принятых событий и состояния объектов);

- выполнения и регистрации действий операторов по устранению нештатных ситуаций.

АРМ «Дежурный оператор» работает с локальной репликой (копией) центральной базы данных, которая загружаются на рабочее место при запуске программы.

АРМ «Менеджер отчетов» (автоматизированное рабочее место менеджера отчетов) предназначен для создания разнообразных отчетов:

- о полной работе системы;
- о принятых событиях;
- о действиях операторов по обработке нештатных ситуаций;
- ведомостей постановки и снятия объекта с охраны и др. с возможностью экспортирования сформированных отчетов в Excel и Word
- формирование карточек объекта с возможностью сохранения их в Excel и Word.

АРМ «Инженер» (автоматизированное рабочее место инженера - техника) предназначен для работы технических служб:

- ведение справочника технических средств охраны;
- создание и хранение заявок техникам, обслуживающим объекты охраны;
- постановка/снятие объектов на тех.обслуживание;
- управление объектами охраны (взятие/снятие под охрану, управление шлейфами).

Модуль «**Конвертор БД**» предназначен для конвертирования базы данных из формата «Радиус» в формат базы данных «Протон».

Модуль «**Восстановление БД**» предназначен для устранения повреждений в структуре базы данных или восстановления поврежденной базы из предварительно сделанной резервной копии.

Модули АРМ «Администратор», АРМ «Менеджер отчетов» имеют архитектуру «клиент-сервер».

Предложенная архитектура позволяет снизить сетевые издержки на передачу информации и сократить время реакции системы на возникшие нештатные ситуации. Кроме этого, при организации удалённого рабочего места при относительно большом количестве объектов, которые это рабочее место будет обслуживать, и при медленном канале связи с этим рабочим местом, используемая технология обеспечивает наибольшее быстродействие системы, то есть наименьшее время между фактическим событием на объекте и его отображением в АРМ «Дежурный оператор». Это связано с тем, что копия базы данных находится на удалённом АРМ и весь обмен с сервером происходит на уровне событий (сообщений), а не на уровне базы данных. Это позволяет снизить нагрузку на сеть.

1.4 Условия применения (требования к техническим средствам)

Программный комплекс предназначен для эксплуатации на компьютерах под управлением операционных систем Microsoft Windows XP/7/8/10/11.

Рекомендуемая операционная система – Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Server 2008.

Рекомендуемая конфигурация:

- процессор - Intel Core i3 - i5;
- память (ОЗУ) - 4 Гбайт;
- жесткий диск (HDD) – 80 Гбайт;

- монитор SVGA, разрешение 1024×768;
- видеокарта SVGA, 64 Мбайт;
- последовательный порт;
- клавиатура, мышь.

Рекомендуемая операционная система для конфигурации ПК Протон + сервер Линкор – Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Server 2008.

Рекомендуемая конфигурация ПК Протон + сервер Линкор:

- процессор - Intel Core i5;
- количество ядер процессора – 4;
- память (ОЗУ) - 16 Гбайт;
- жесткий диск (HDD) – 120 Гбайт;
- монитор SVGA, разрешение 1024×768;
- видеокарта SVGA, 64 Мбайт;
- последовательный порт;
- клавиатура, мышь.

Чтобы иметь возможность принимать события с объектов по GSM-каналу в виде коротких сообщений (SMS) и дублировать события с объектов на мобильные телефоны собственников объектов, необходимо иметь терминальное устройство GSM. Рекомендуется использовать терминалы Teleofis RX101 USB.

Дополнительно к перечисленному оборудованию рекомендуется иметь звуковую карту и настольные динамики для звукового сопровождения работы программы.

1.5 Варианты построения

Типовая схема построения системы представлена на Рисунок 1.

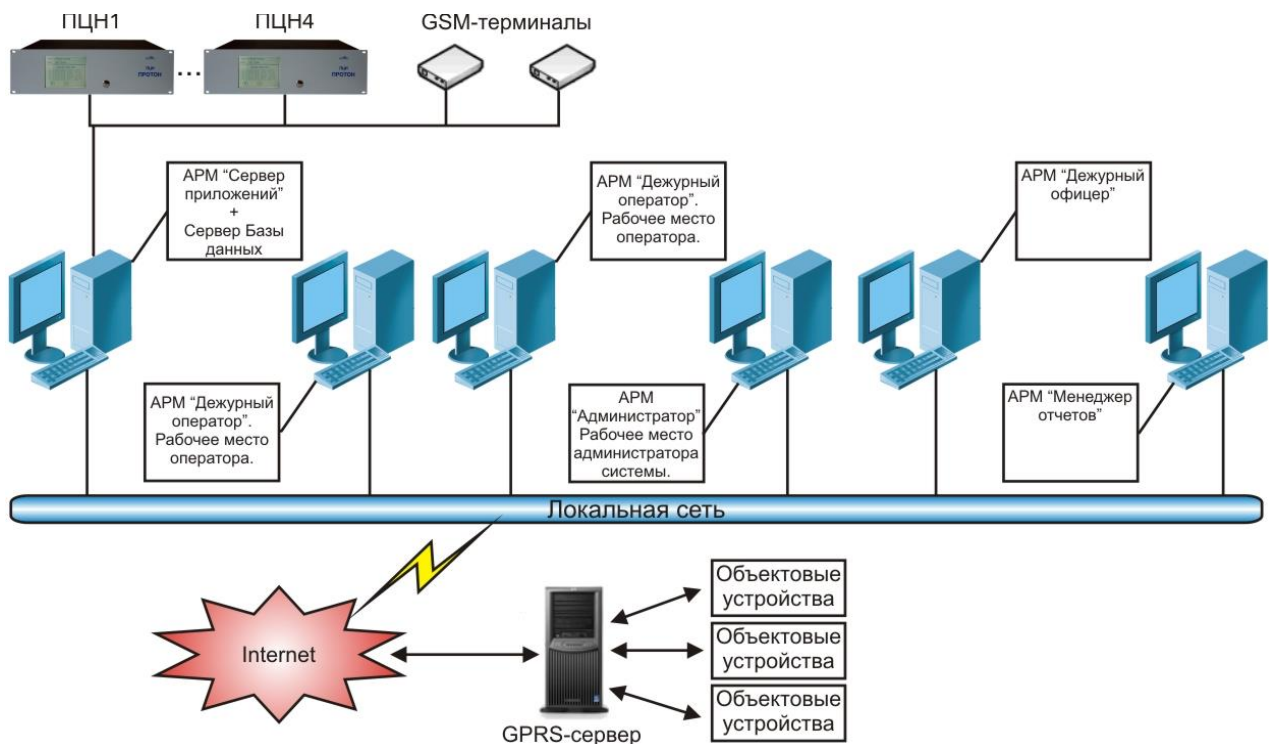


Рисунок 1

При повышенных требованиях к надёжности, можно построить систему таким образом, что всё оборудование и все данные будут полностью дублироваться. Часть схемы такого построения системы показана на Рисунок 2.

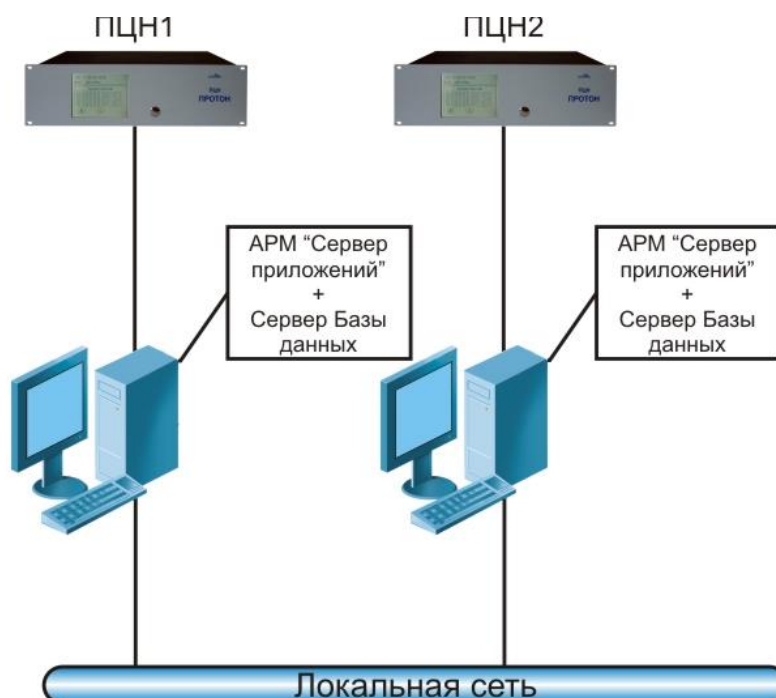


Рисунок 2

ПК «Протон» позволяет организовать дополнительное рабочее место оператора, территориально удалённое от основного ПЦО. При этом схема построения системы может иметь вид, как на Рисунок 3.

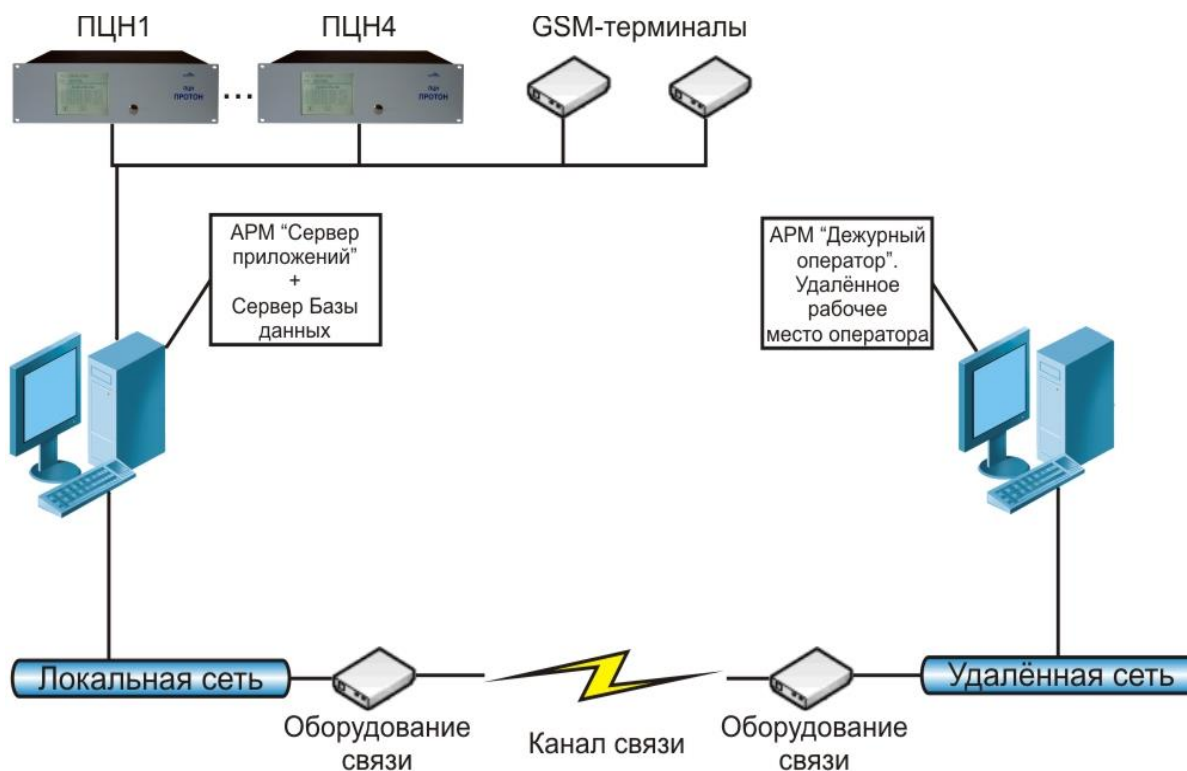


Рисунок 3

1.6 Установка

Установка программного комплекса представляет собой последовательность действий по установке каждого программного компонента в отдельности. Рекомендуется придерживаться следующего порядка установки:

1. Установка СУБД «Firebird» на сервер системы.
2. Установка базы данных на сервере системы.
3. Установка АРМ «Сервер приложений» на сервер системы (в сетевом варианте) или АРМ «Протон» (в локальной версии).
4. Установка специализированных АРМ на рабочие места (сетевой вариант).

Установка отдельных модулей ПК «Протон» может осуществляться, как запуском соответствующего инсталляционного файла с расширением msi, который входит в комплект поставки ПО «Протон», так и выбором необходимого модуля АРМ из списка «Установщик ПК «Протон», виды которых представлены на Рисунок 4 (сетевой вариант) и Рисунок 5 (локальный вариант).

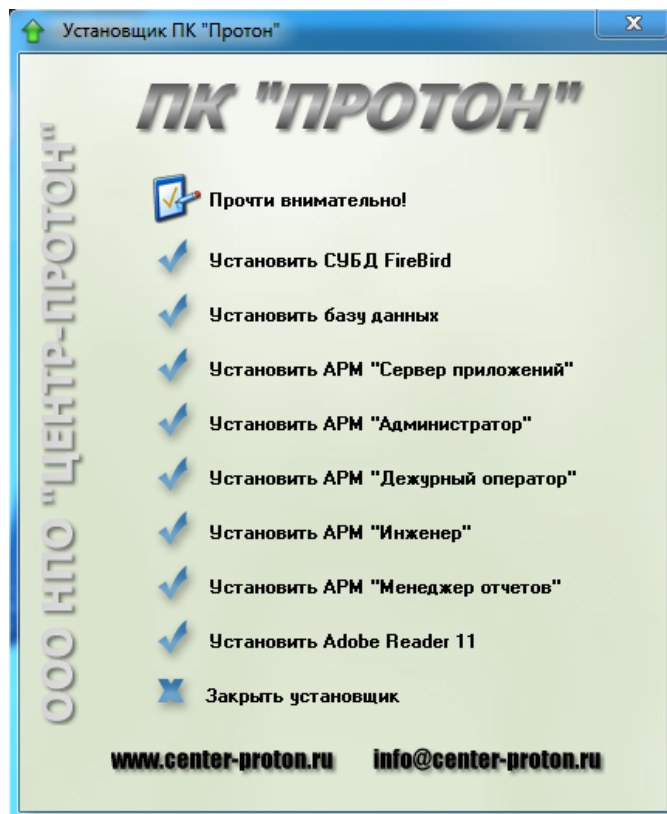


Рисунок 4



Рисунок 5

При инсталляции сетевой версии ПК «Протон» на всех рабочих местах должен быть предварительно установлен и сконфигурирован протокол TCP/IP.

Предполагается что, одно рабочее место будет отведено под сервер баз данных (БД) и АРМ «Сервер приложений». В БД хранится вся информация о конфигурации системы, поэтому этот компьютер должен работать в круглосуточном режиме, так как доступ к базе данных необходим для работы всех подсистем комплекса.

1.6.1 СУБД Firebird

Для установки СУБД «Firebird» на сервере необходимо запустить файл **Firebird-2.5.3.26778_0_Win32.exe**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт «**Установить СУБД Firebird**» в программе-установщике. В процессе установки необходимо ответить на ряд вопросов.

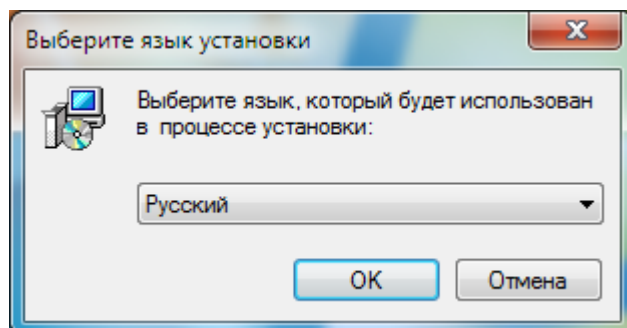


Рисунок 6

Выбрать язык установки русский.

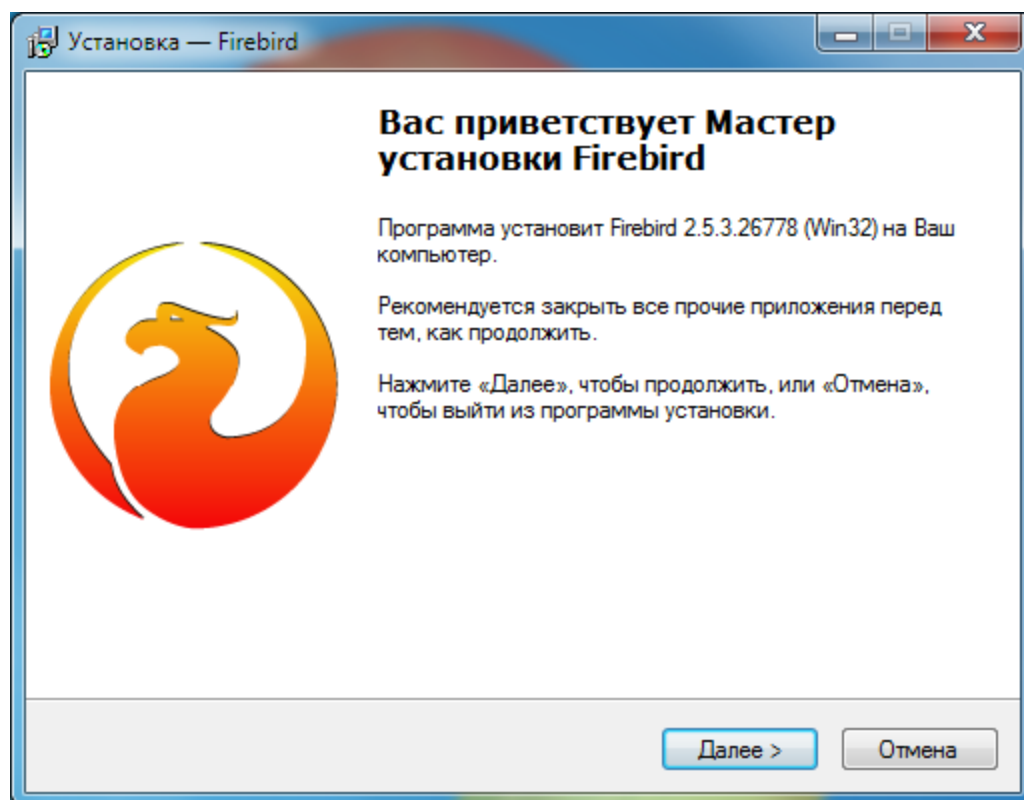


Рисунок 7

Нажать кнопку «Далее».

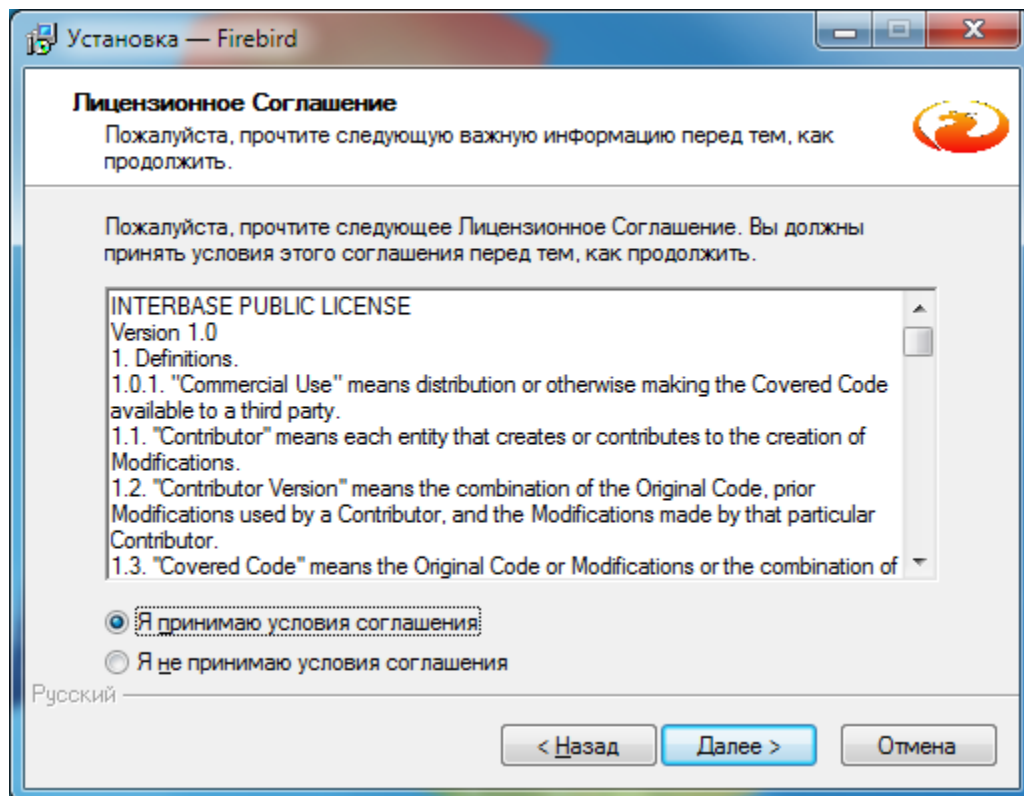


Рисунок 8

Принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее».

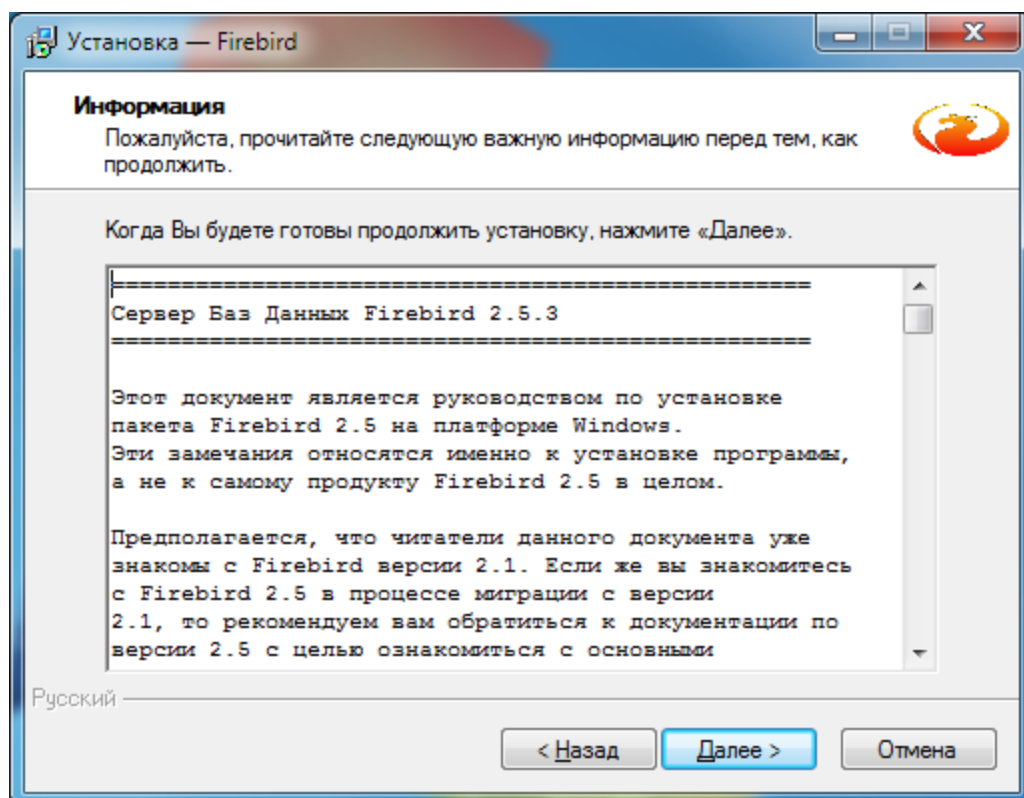


Рисунок 9

Нажать кнопку «Далее».

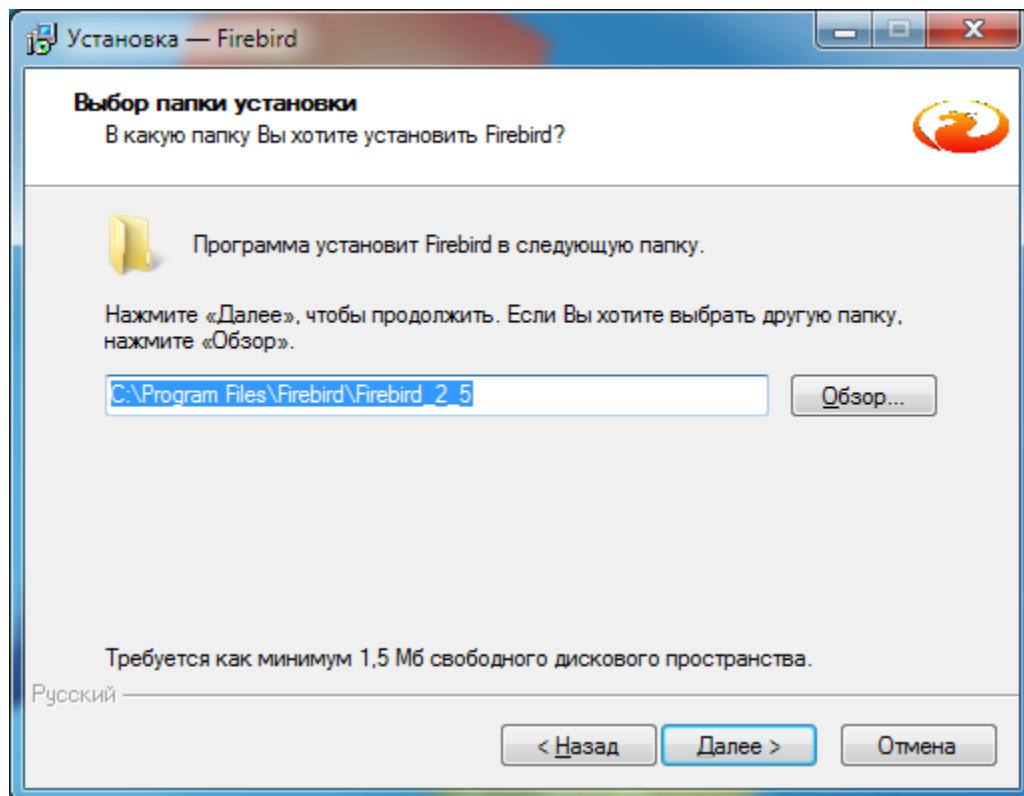


Рисунок 10

Согласиться с предложенной директорией (C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5) и нажать кнопку «Далее».

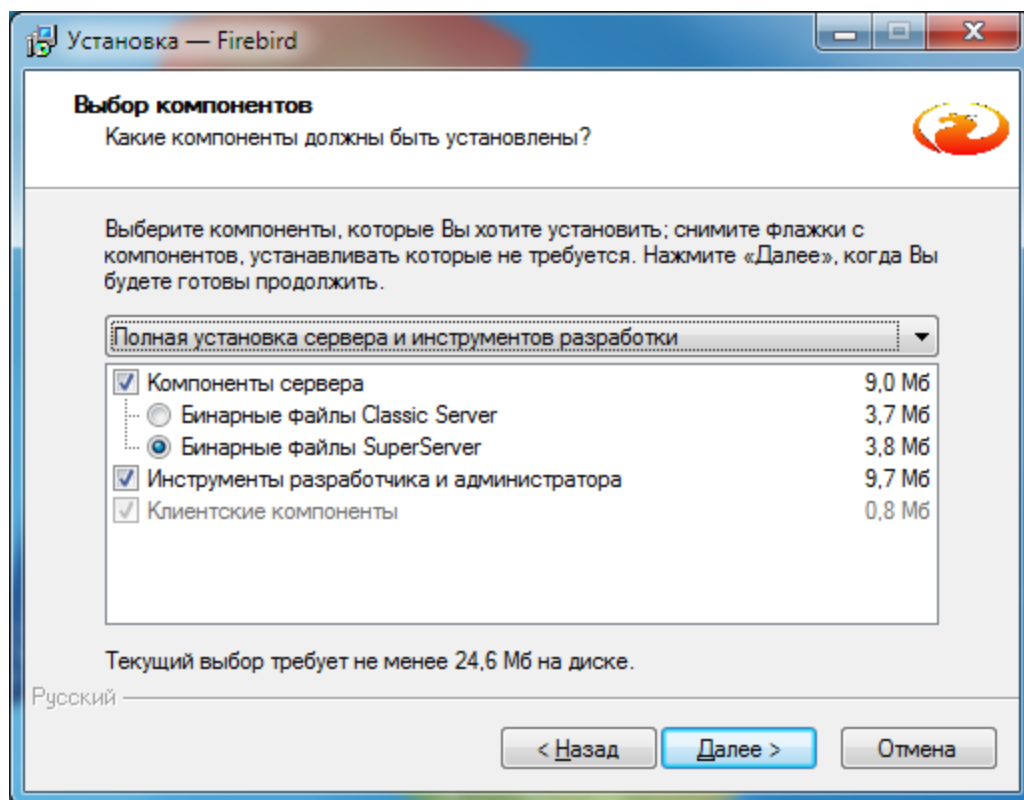


Рисунок 11

На следующем кадре «Выбор компонентов» убедитесь, что выбрана «Полная установка сервера и инструментов разработки». Если в системе 4 и более процессо-

ров рекомендуем выбрать «Бинарные файлы Classic Server», при других характеристиках – «Бинарные файлы SuperServer». Нажать кнопку «Далее».

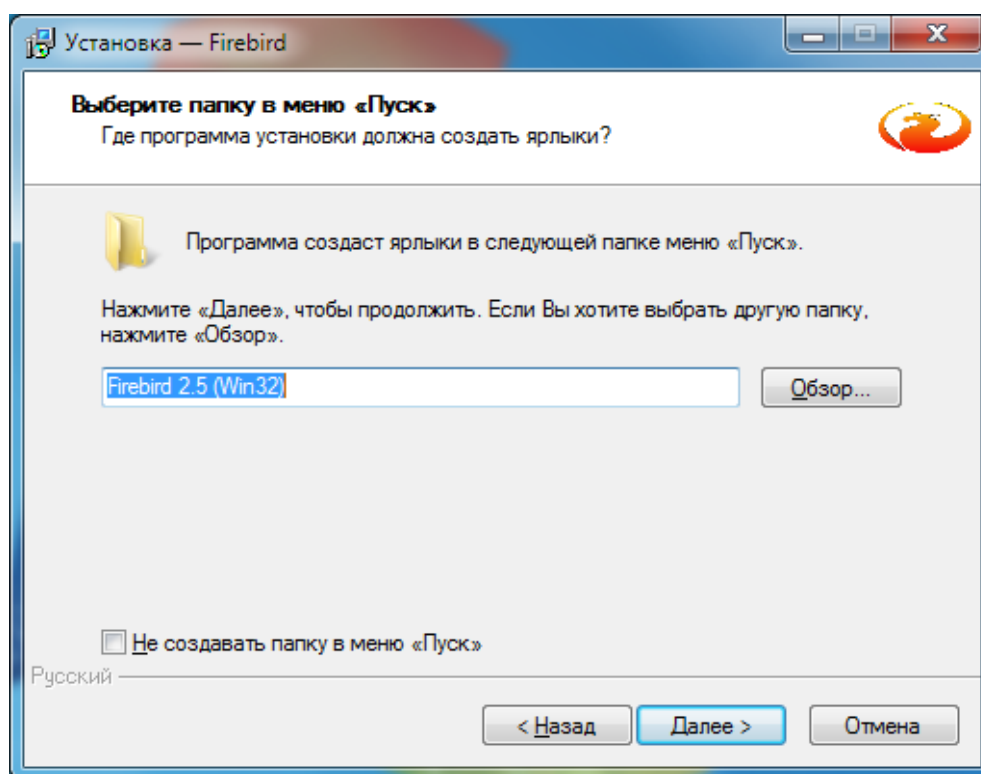


Рисунок 12

На следующем кадре устанавливаем, где программа должна создавать ярлык (по умолчанию он создается в меню «Пуск» с именем Firebird 2.5 (Win32)). От ярлыка можно отказаться, установив флажок «Не создавать папку в меню «Пуск»» (не рекомендуется). Нажать кнопку «Далее».

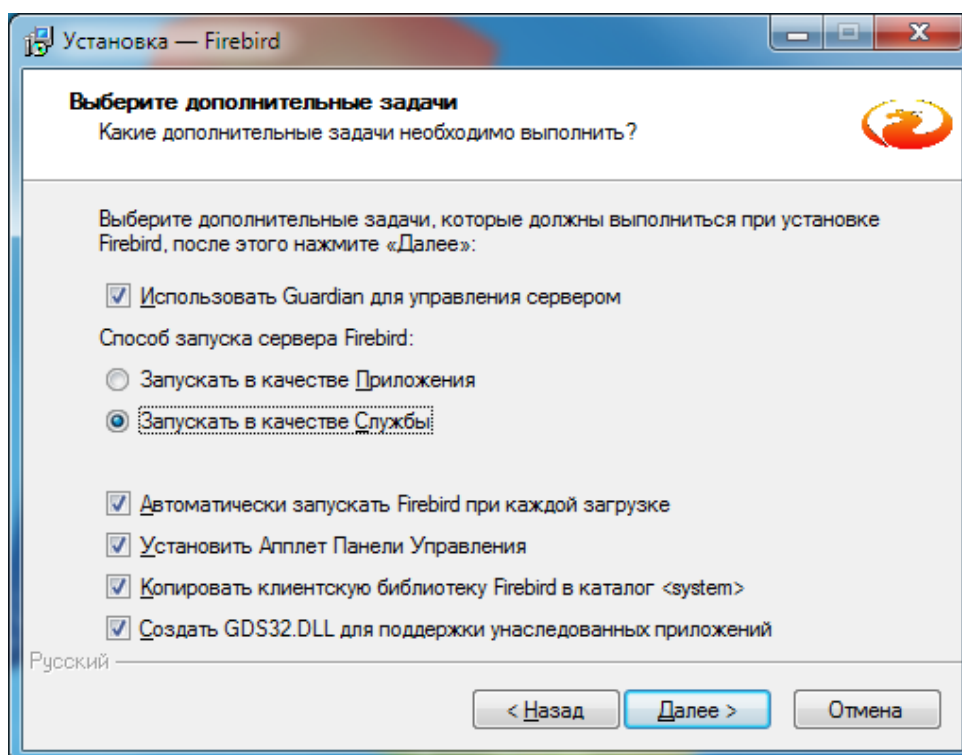


Рисунок 13

На кадре **дополнительные задачи** убедитесь, что установлены флажки напротив пунктов: «Использовать Guardian для управления сервером», «Автоматически запускать Firebird при каждой загрузке», «Установить Апплет Панели Управления», «Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system>», «Создавать GDS32.DLL для поддержки унаследованных приложений». Также удостоверьтесь, что в «Способе запуска сервера Firebird» выбран пункт «Запускать в качестве Службы».

Нажать кнопку «Далее».

В следующем кадре нажмите кнопку «Установить».

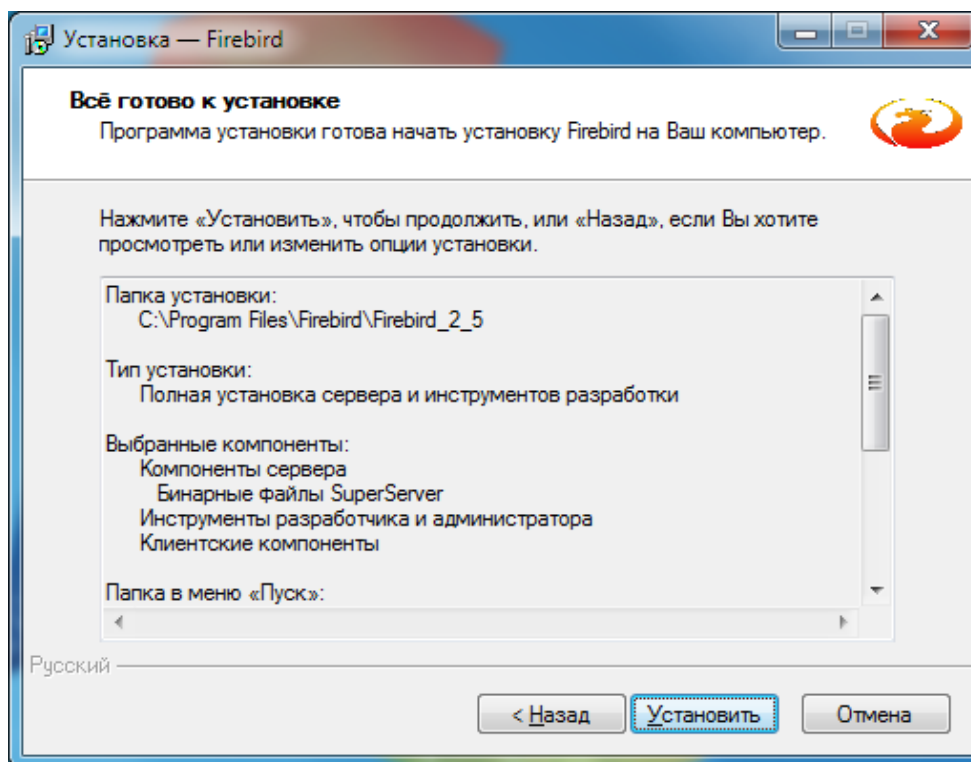


Рисунок 14

На следующем кадре будет показан процесс установки Firebird

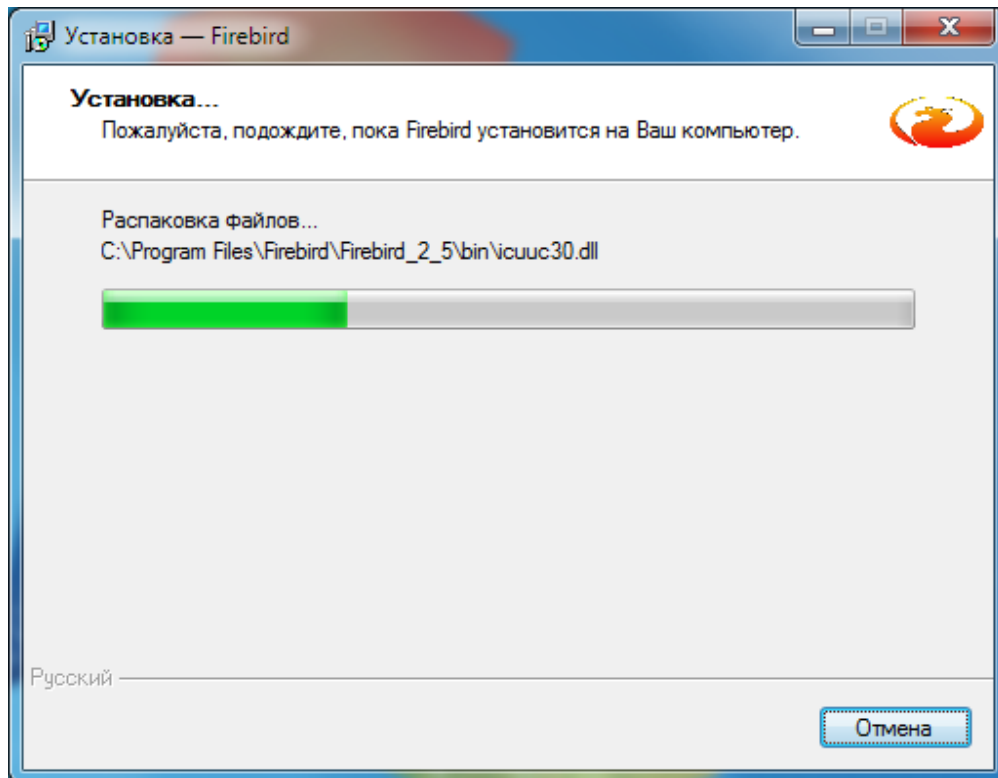


Рисунок 15

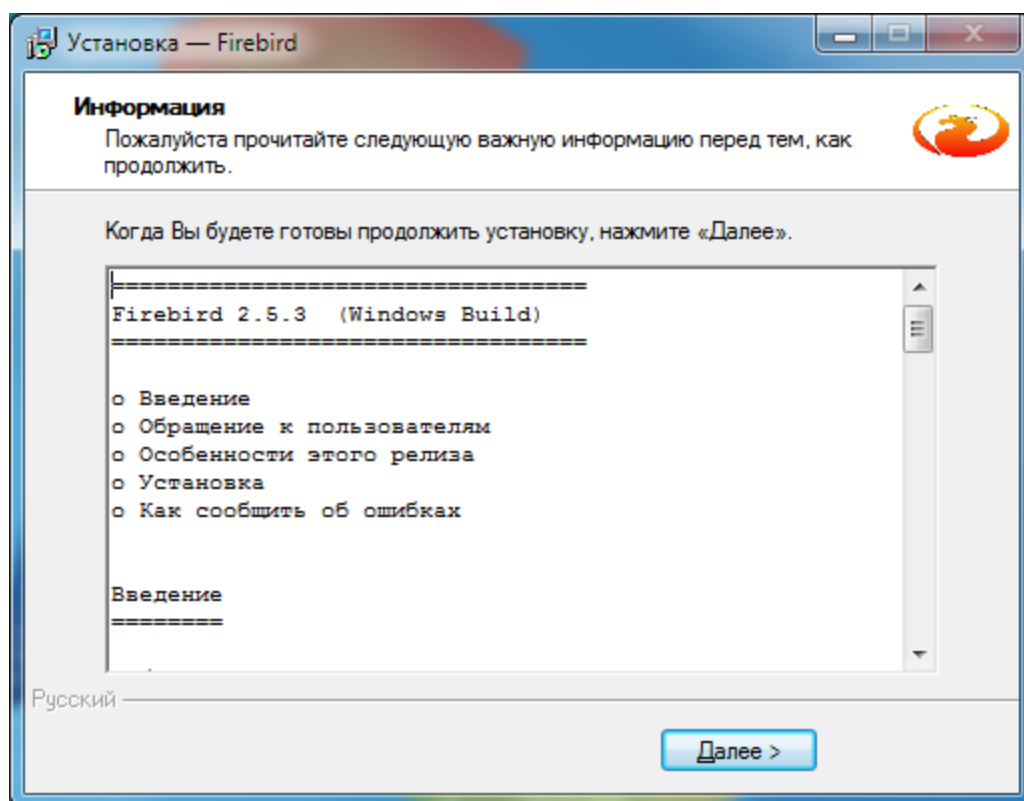


Рисунок 16

Нажать кнопку «Далее».

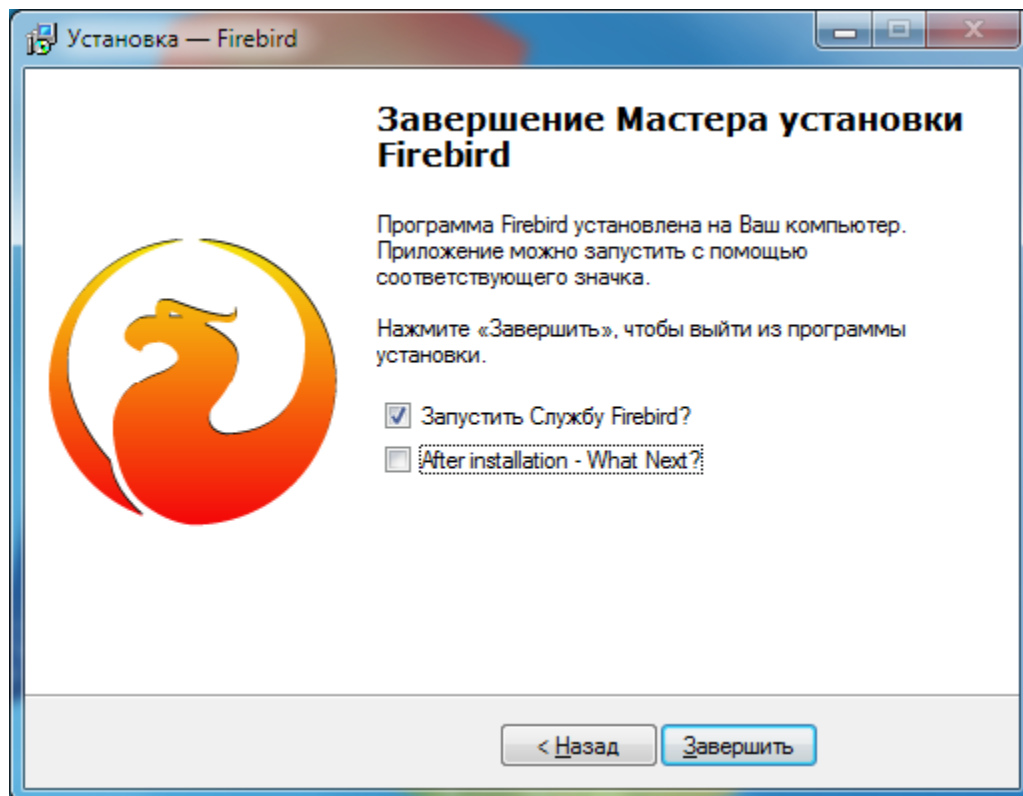


Рисунок 17

На последнем кадре флажок «After installation – What Next?» можно снять, чтобы не запускался браузер. Нажмите кнопку «Завершить».

По окончании процесса установки необходимо перезагрузить компьютер.

1.6.2 База данных

Для установки базы данных на сервере необходимо запустить файл **ProtonDatabase.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт «**Установить базу данных**» в программе-установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на диске C: в папке C:\ProtonDatabase появится файл **Proton.fdb**, который является файлом базы данных системы.

1.6.3 АРМ «Сервер приложений» (сетевая версия)

Для установки АРМ «Сервер приложений» на сервере необходимо запустить файл **AppServer.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт «**Установить АРМ «Протон»**» в программе-установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Сервер приложений» на выполнение. Так для работы системы «Протон», необходимо чтобы «Сервер приложений» был постоянно запущен, поэтому рекомендуется скопировать ярлык для запуска программы в меню «Автозагрузка» для автоматического запуска «Сервера приложений» после перезагрузки компьютера.

1.6.4 АРМ «Протон» (локальная версия)

Для установки АРМ «Протон» на компьютере необходимо запустить файл **Proton.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон», или выбрать пункт **«Установить АРМ «Протон»»** в программе установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Протон» на выполнение.

1.6.5 АРМ «Администратор»

Для установки АРМ «Администратор» на компьютере администратора системы или лица, выполняющего его функции, необходимо запустить файл **Administrator.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт **«Установить АРМ «Администратор»»** в программе-установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Администратор» на выполнение.

1.6.6 АРМ «Дежурный оператор» (сетевая версия)

Для установки АРМ «Дежурный оператор» на компьютере дежурного оператора необходимо запустить файл **Operator.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт **«Установить АРМ «Дежурный оператор»»** в программе установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Дежурный оператор» на выполнение.

1.6.7 АРМ «Менеджер отчетов»

Для установки АРМ «Менеджер отчетов» на компьютере дежурного оператора необходимо запустить файл **Reports.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт **«Установить АРМ «Менеджер отчетов»»** в программе-установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Менеджер отчетов» на выполнение.

1.6.8 ПМ «Конвертор БД»

Для установки программного модуля «Конвертор БД» на компьютере необходимо скопировать с диска ПО «Протон» папку «Конвертор БД» на компьютер. Запуск exe-файла **ProtonFormatConverters** запустит программу на выполнение.

1.6.9 ПМ «Восстановление БД»

Программный модуль «Восстановление БД» устанавливается на компьютер вместе с установкой АРМ «Сервер приложений». Запускаемый файл находится в той

же директории, где и запускаемый на выполнение файл АРМ «Сервер приложений» или АРМ «Протон» (в зависимости от версии ПК «Протон»).

1.6.10 АРМ «Инженер»

Для установки АРМ «Инженер» на компьютере дежурного оператора необходимо запустить файл **Engineer.msi**, который входит в комплект поставки ПО «Протон» или выбрать пункт **«Установить АРМ «Инженер»** в программе-установщике. В процессе установки следует принять все условия, предлагаемые программой установки по умолчанию. Если вы выполнили все наши рекомендации, то на рабочем столе и в меню «Программы» системы появятся соответствующие значки (ярлыки), щелкнув на которые можно запустить АРМ «Инженер» на выполнение.

1.7 Настройка системы ПК «Протон» на примере локальной версии

Настройка всей системы ПК «Протон» начинается с запуска АРМ «Протон».

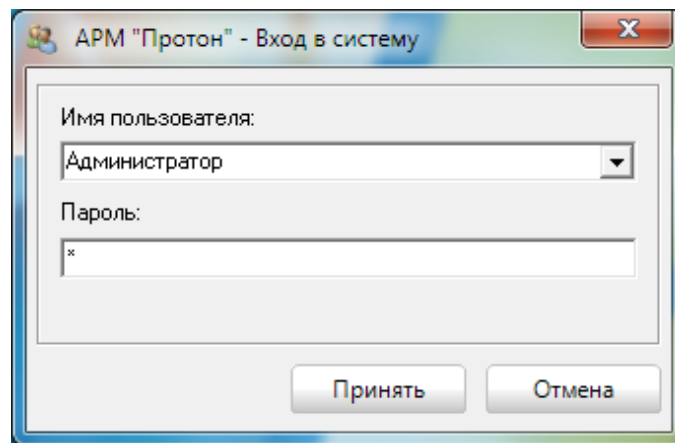


Рисунок 18

При первом запуске АРМ «Протон» вход в систему предполагается по имени пользователя **«Администратор»** и пароль **«1»** (Внимание! Все вводимые данные в этом диалоговом окне регистрозависимые).

По нажатию кнопки «Принять» на экране появится следующее окно, как на Рисунок 19, информирующее о том, что используется демонстрационная версия, и будет появляться при каждой загрузке до тех пор, пока Вы не приобретете лицензию.

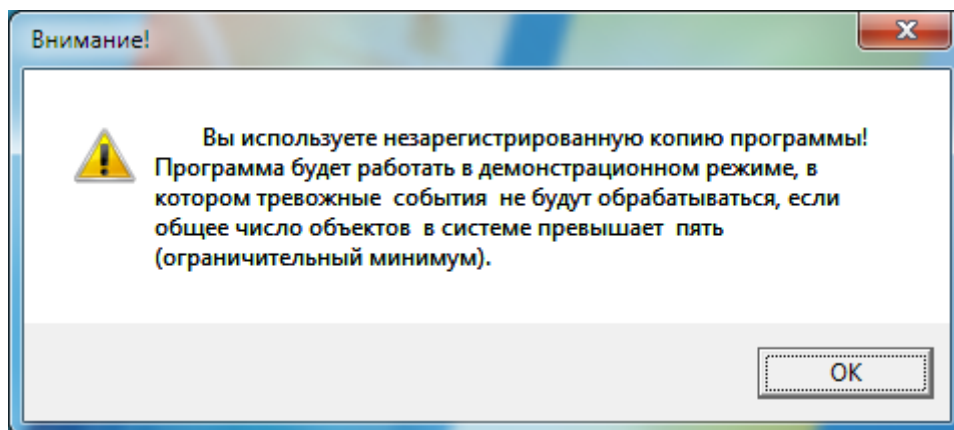


Рисунок 19

После нажатия кнопки «ОК» информационное окно закроется и выполнится загрузка главного окна АРМ «Протон» с указанием в заголовке окна, что АРМ рабо-

тает в демонстрационном режиме. В результате этих действий в директории, где находится исполняемый файл, создается настроечный файл Proton.ini, в котором сохраняются параметры соединения с сервером базы данных (для АРМ «Протон» - настроечный файл Proton.ini, для сетевой версии АРМ «Сервер приложений» - AppServer.ini).

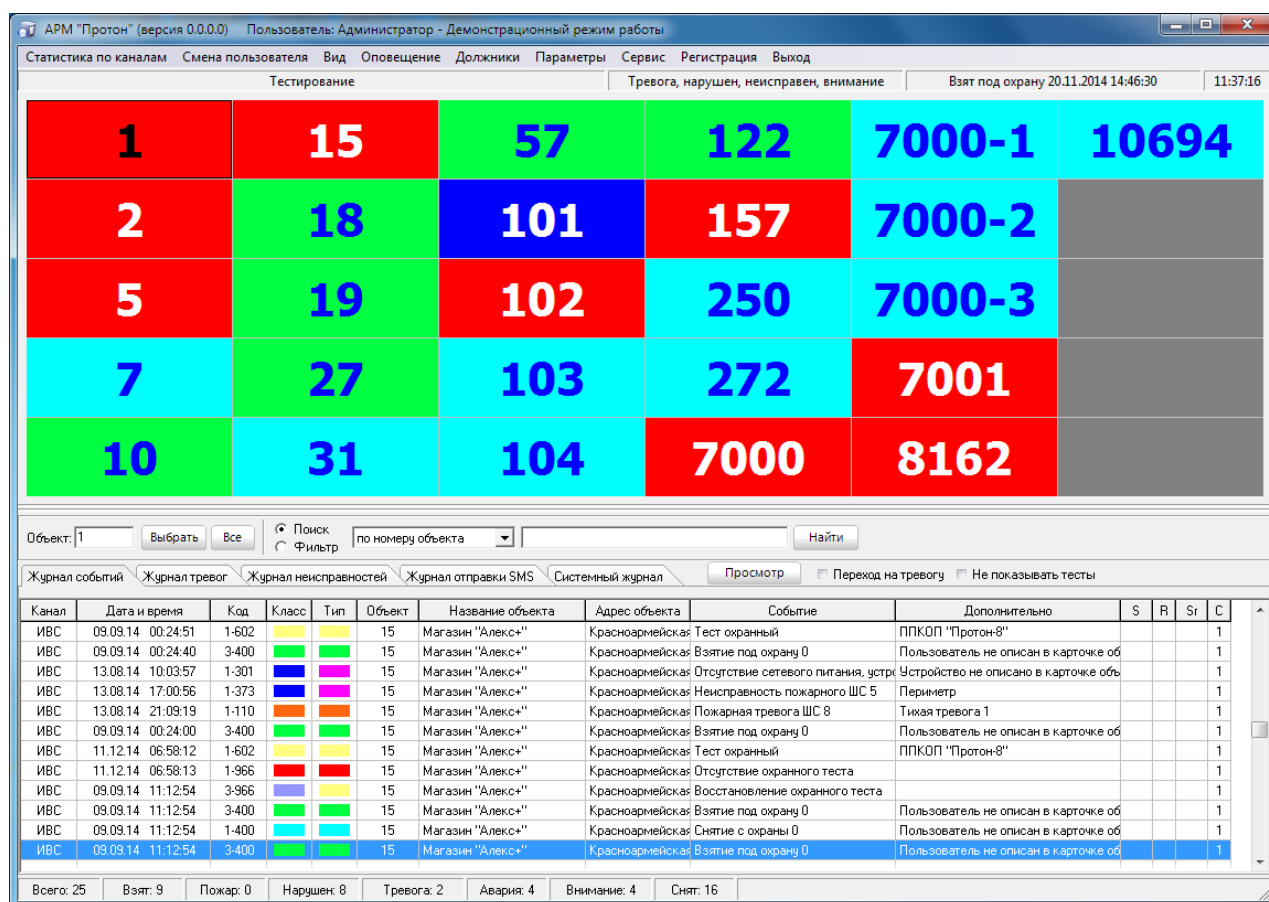


Рисунок 20

Все настройки программы доступны через пункт главного меню программы «Параметры». При вызове этого пункта меню откроются пункты подменю, как показано на Рисунок 21.

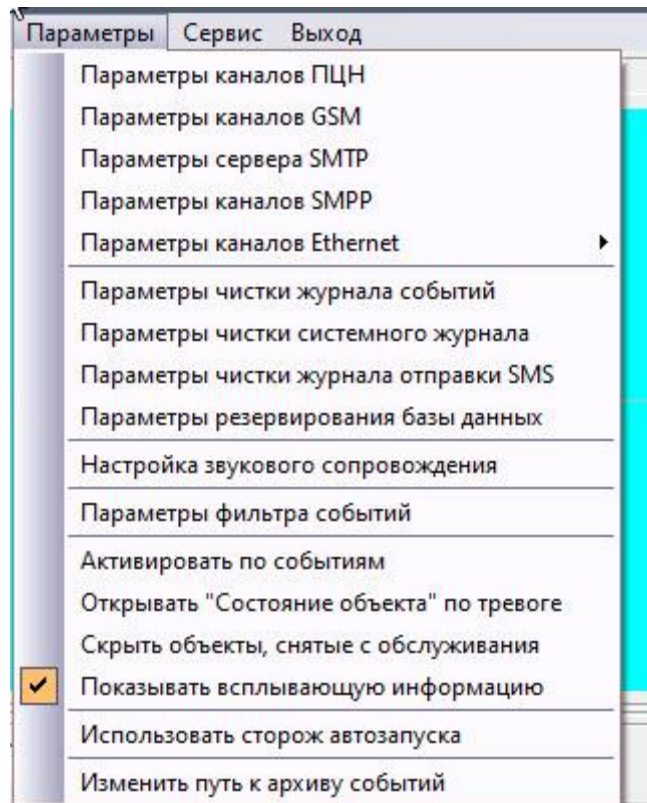


Рисунок 21

Доступ к настройкам программы возможен при наличии соответствующих прав у пользователя, под которым осуществляются настройки. При выборе любого пункта меню «Параметры», появится окно доступа к системе как на Рисунок 18. В списке пользователей будут перечислены только те, которые имеют доступ на изменение параметров. Соответствующие права прописываются в АРМ «Администратор» для каждого пользователя индивидуально.

1.7.1 Настройка каналов ПЦН

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры каналов ПЦН». На экране появится окно настройки параметров каналов связи с пультом централизованного наблюдения (ПЦН), внешний вид которого представлен на Рисунок 22.

Для включения (отключения) канала необходимо включить (отключить) соответствующую галочку, щелкнув на ней указателем мышки.

В этой версии программы предусмотрена возможность использования в системе четырёх ПЦН одновременно в одном из двух режимов: в режиме дублирования (горячий резерв) и в режиме расширения емкости системы до 8000 объектов.

В режиме дублирования ПЦН работают параллельно и дублируют друг друга, то есть при выходе одной из них из строя работа продолжается с другой, без замены вышедшей из строя.

В режиме расширения обе ПЦН работают как две независимые. При этом первая из них работает с первыми двумя тысячами объектов, а вторая – со следующими двумя тысячами.

Что бы задействовать один из этих режимов, необходимо включить дополнительные каналы, установив одноимённые флажки. При этом появится возможность для ввода параметров выбранного канала. Параметры для основного и дополнительного каналов одинаковы. Однако если вы используете один из вышеперечисленных режимов, то выбор режима определяется соотношением параметра «Номер первого объекта» для основного и дополнительного каналов.

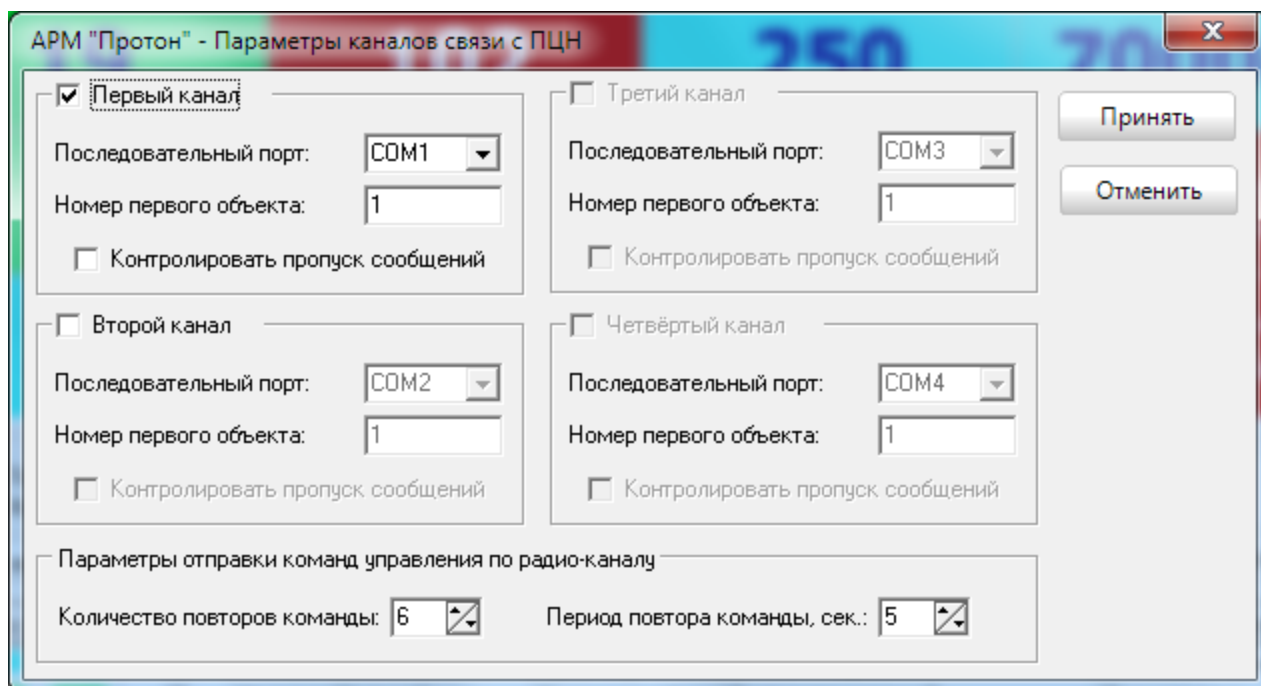


Рисунок 22

Параметр «Номер первого объекта» указывает на первый объект для выбранного канала в вашей системе. Если выбрать номер, отличный от первого, то все события для объектов в системе будут регистрироваться со смещением. Например, если вы укажете в этом параметре номер 100, то события для объекта с фактическим номером 1 будут фиксироваться как события для объекта 100. Для простоты восприятия рекомендуется для основного канала оставить этот параметр без изменения, то есть 1. Для дополнительного канала этот параметр должен быть таким же, как и у основного, если вы хотите использовать его в режиме дублирования основного. Если же вы хотите использовать дополнительный канал для расширения емкости системы, то вам необходимо в параметре «Номер первого объекта» указать номер на единицу больше, чем емкость первого канала.

Параметр «Последовательный порт» указывает номер последовательного порта компьютера, к которому была подключена ПЦН. Выберите из выпадающего списка необходимый порт.

Установка флажка «Контролировать пропуск сообщений» включает функцию контроля пропуска сообщений в протоколе RPI+ (по умолчанию отключено).


Параметр «Количество повторов команды» устанавливает максимальное количество попыток передачи команды управления по радиоканалу при отсутствии квитанции со стороны управляемого объектового прибора.

Параметр «Период повтора команды» - интервал между попытками передачи команд.

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

1.7.2 Настройка каналов GSM

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры каналов GSM». На экране появится окно настройки параметров канала связи с терминалами GSM, внешний вид которого представлен на Рисунок 23.

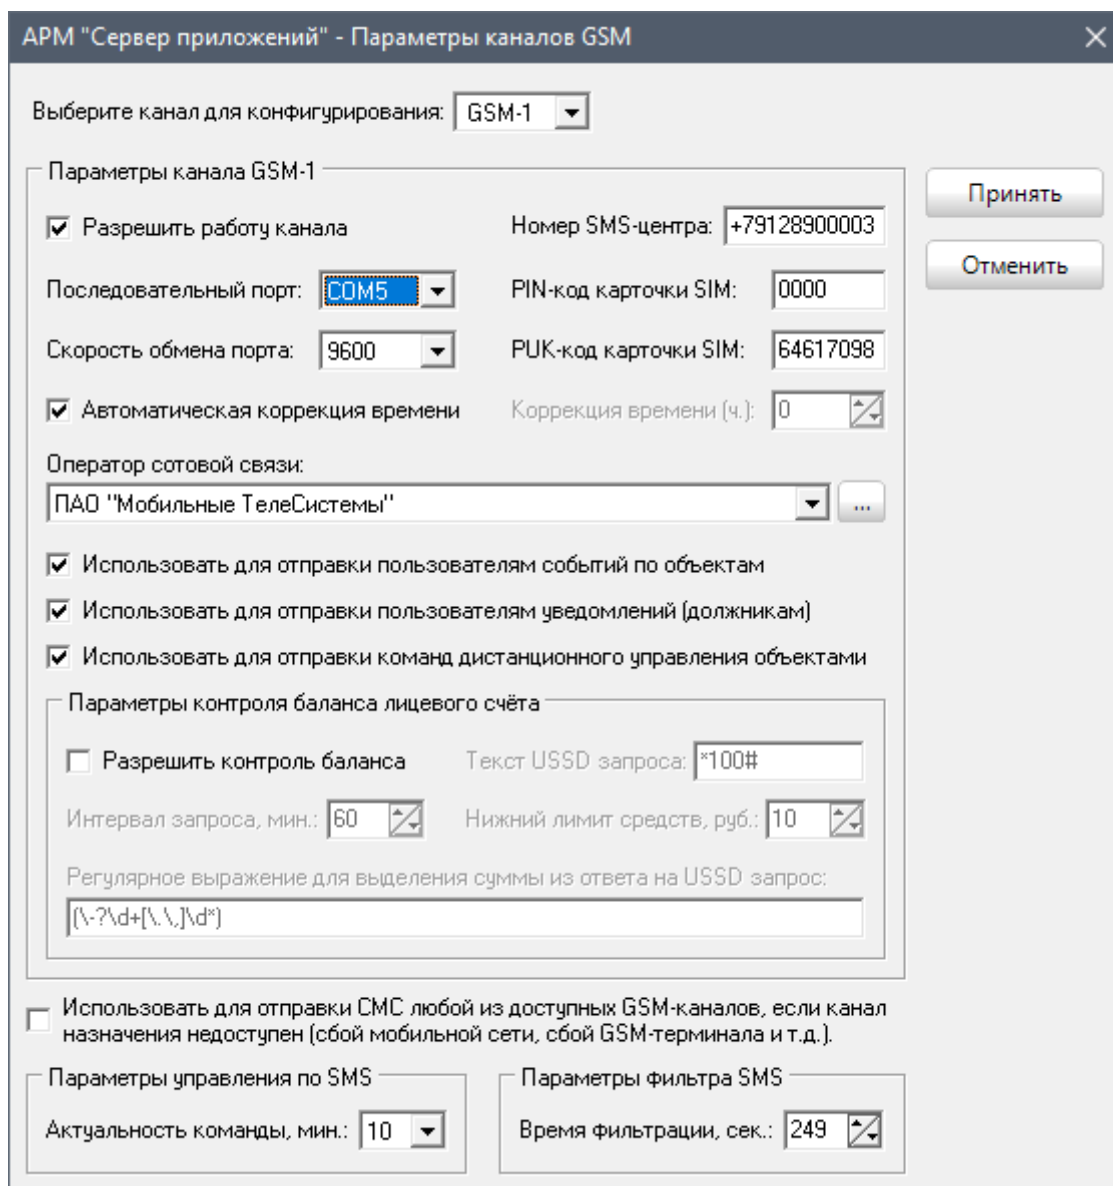

The screenshot shows a software window titled "APM "Сервер приложений" - Параметры каналов GSM". At the top, there is a dropdown menu labeled "Выберите канал для конфигурирования:" with "GSM-1" selected. Below this, the "Параметры канала GSM-1" section contains several settings: a checked checkbox "Разрешить работу канала", a text field "Номер SMS-центра:" with "+79128900003", a dropdown "Последовательный порт:" with "COM5", a text field "PIN-код карточки SIM:" with "0000", a dropdown "Скорость обмена порта:" with "9600", a text field "PUK-код карточки SIM:" with "64617098", a checked checkbox "Автоматическая коррекция времени", and a spinner "Коррекция времени (ч.):" set to "0". Below these is a dropdown for "Оператор сотовой связи:" with "ПАО "Мобильные ТелеСистемы"". Further down are three checked checkboxes for event and command sending. The "Параметры контроля баланса лицевого счёта" section includes an unchecked checkbox "Разрешить контроль баланса", a text field "Текст USSD запроса:" with "*100#", a spinner "Интервал запроса, мин.:" set to "60", a spinner "Нижний лимит средств, руб.:" set to "10", and a text field for a regular expression with "(\d+|\d*\d*)". At the bottom, there is an unchecked checkbox for sending CMC to any available GSM channel. Two final sections, "Параметры управления по SMS" and "Параметры фильтра SMS", contain spinners for "Актуальность команды, мин.:" (set to "10") and "Время фильтрации, сек.:" (set to "249") respectively. On the right side of the window are "Принять" and "Отменить" buttons.

Рисунок 23

Для включения (отключения) канала необходимо включить (отключить) соответствующий флажок, щелкнув по нему указателем мышки, предварительно выбрав канал для фигурирования из выпадающего списка.

Параметр «Последовательный порт» указывает номер последовательного порта, к которому подключен терминал GSM. Выберите из выпадающего списка необходимый порт.

Параметры «PIN-код карточки SIM» и «PUK-код карточки SIM» являются соответствующими кодами карточки SIM и поставляются вместе с карточкой SIM при подключении к оператору сотовой связи.

Параметр «Телефон SMS-центра» является номером телефона SMS-центра вашего оператора сотовой связи.

Параметр «Коррекция времени SMS» определяет смещение времени, которое будет отображаться в APM относительно времени SMS-центра.

Параметр «Автоматическая коррекция времени» автоматически определяет смещение времени, которое будет отображаться в APM относительно времени SMS-центра.

Параметр «Оператор сотовой связи» определяет оператора сотовой связи, на телефоны которого будут отправляться СМС через данный GSM-канал. Например, на Рисунок 23 указан оператор ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС). Это

означает, что СМС предназначенные для отправки на телефонные номера МТС, будут отправляться через данный GSM-канал независимо от того, SIM-карта какого оператора будет установлена в модеме.

Список операторов и распределение телефонных номеров по операторам необходимо предварительно заполнить, нажав кнопку . На экране появится окно с таблицей распределения номеров абонентов по операторам сотовой связи, внешний вид которого представлен на Рисунок 24.

Распределение номеров абонентов по операторам сотовой связи

DEF-код	Начало	Конец	Емкость	Оператор сотовой связи	Регион
900	0	99999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Краснодарский край
900	100000	199999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Тверская обл.
900	200000	299999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Челябинская обл.
900	300000	499999	200000	000 "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"	Свердловская обл.
900	500000	599999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Кемеровская обл.
900	600000	999999	400000	000 "Т2 Мобайл"	Челябинская обл.
900	1000000	1099999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Кемеровская обл.
900	1100000	1199999	100000	000 "Т2 Мобайл"	Тверская обл.

Импорт [Скачать выписку из реестра Российской системы и плана нумерации Федерального агентства связи \(Россвязь\)](#) Закрывать

Рисунок 24

Для российских пользователей системы таблица распределения номеров может быть импортирована из выписки реестра Федерального агентства связи, скачать которую можно щёлкнув левой кнопкой мыши по надписи «Скачать выписку из реестра ...», выделенную синим цветом. После скачивания выписки необходимо нажать кнопку «Импорт» и в открывшемся диалоговом окне выбрать скачанный файл с именем «Kody_DEF-9kh.csv» (Рисунок 25).

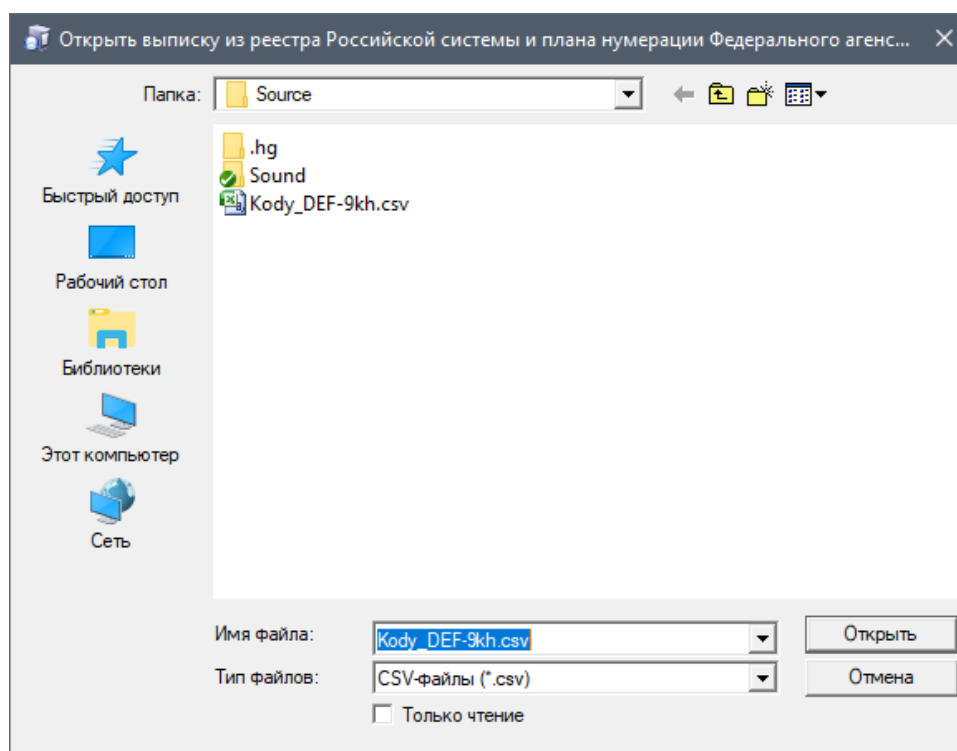


Рисунок 25

Параметр «Использовать для отправки пользователям событий по объектам» определяет, что конфигурируемый GSM-канал будет отправлять пользователям события по объектам.

Параметр «Использовать для отправки пользователям уведомлений (должникам)» определяет, что конфигурируемый GSM-канал будет отправлять сообщения о задолженности собственникам объектов.

Параметр «Использовать для отправки команд дистанционного управления объектами» определяет, что конфигурируемый GSM-канал будет использоваться для отправки команд дистанционного управления объектами.

Для контроля баланса лицевого счета GSM-канала необходимо заполнить поля в разделе "Параметры контроля баланса лицевого счёта".

Параметр "Разрешить контроль баланса" - включение/отключение данной функции в АРМ.

В параметре "Текст USSD запроса" указывается команда запроса текущего баланса для данного оператора.

Параметр "Интервал запроса" - устанавливается интервал запроса баланса.

Параметр "Нижний лимит средств" - устанавливается порог, при достижении которого в АРМ будет формироваться сообщение о необходимости пополнения счёта.

В параметре "Регулярное выражение для выделения суммы из ответа на USSD запрос" указывается регулярное выражение (подробнее о регулярных выражениях можно прочитать в Интернете).

Параметры удалённого управления по SMS «Актуальность команд» устанавливает время жизни СМС с командой (в минутах) в СМС-центре.

Параметры фильтра SMS исключает отправку дублирующих СМС в течение времени, указанного в параметре «Время фильтрации».

Параметр «Использовать для отправки СМС любой из доступных GSM-каналов ...» позволяет задействовать все GSM-каналы для отправки СМС, предназначенных для отправки через данный канал и при недоступности последнего (сбои в работе модема, сбои в работе оператора сотовой связи и т.п.).

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

1.7.3 Настройка калалов SMTP

Канал SMTP позволяет отправлять события на почтовые адреса ответственных лиц.

Параметры учётной записи сервера исходящих сообщений определяют адрес, порт и тип подключения (безопасный или нет) к серверу, а так же параметры учетной записи для авторизации на сервере.

Параметры учётной записи сервера исходящей почты (SMTP)

Имя или ip-адрес сервера: smtp.yandex.ru

Порт подключения: 465 ☒ Безопасное подключение (SSL)

Имя пользователя эл. почты: c-proton@yandex.ru

Пароль: 123456

Адрес эл. почты учётной записи: c-proton@yandex.ru

Принять Отменить

Рисунок 26

1.7.4 Настройка каналов SMPP

Канал SMPP позволяет отправлять СМС на телефоны пользователей с использованием СМС-центра, находящегося на стороне оператора сотовой связи, по протоколу SMPP.

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры каналов SMPP». На экране появится окно настройки параметров канала SMPP, внешний вид которого представлен на Рисунок 27.

Для включения (отключения) канала необходимо включить (отключить) соответствующую галочку, щелкнув на ней указателем мышки.

Параметры «Адрес» и «Порт» определяют доменное имя или ip-адрес и порт для подключения к серверу рассылки по протоколу SMPP - СМС-центру оператора сотовой связи.

Параметры «Логин» и «Пароль» определяют параметры авторизации на сервере СМС-центра оператора сотовой связи.

Параметр «Адрес отправителя» определяет название отправителя, от имени которого будут приходить СМС на телефоны пользователей.

Параметры «Тип номера отправителя (TON)», «Идентификатор плана нумерации отправителя (NPI)», «Тип номера получателя (TON)» и «Идентификатор плана нумерации получателя (NPI)» определяют параметры протокола SMPP и зависят от стандарта и версии протокола SMPP, используемого на сервере СМС-центра.

Все выше перечисленные параметры задаются в процессе создания учетной записи и их значения необходимо уточнить у оператора, предоставляющего вам сервис по рассылке СМС по протоколу SMPP.

Параметр «Запрашивать подтверждение доставки» устанавливает правила записи события отправки СМС пользователю в «Журнал отправки СМС». При установленном флажке в журнал пишутся события о факте доставки СМС на телефон пользователя при получении уведомления о доставке от СМС-центра. При сброшенном флажке, в журнал фиксируется лишь сам факт отправки СМС на сервер СМС-центра оператора сотовой связи.

Параметр «Включить логирование» позволяет фиксировать протокольные события в программном обеспечении сервера.

При завершении ввода параметров канала SMPP можно проверить правильность установленных параметров, введя номер телефона в поле «Номер телефона для проверки» без знака «+» и нажав кнопку «Тест». В случае отсутствия ошибок и работоспособности СМС-центра оператора сотовой связи на указанный телефон придёт тестовое сообщение.

APM "Сервер приложений" - Параметры канала SMPP

☒ Разрешить отправку по SMPP

Адрес: 195.19.216.18 Порт: 2776

Логин: smpp_K8ZkuXP9 Пароль: jRxRbUyW

Адрес отправителя: Proton

Тип номера отправителя (TON): 5

Идентификатор плана нумерации отправителя (NPI): 0

Тип номера получателя (TON): 1

Идентификатор плана нумерации получателя (NPI): 1

☒ Игнорировать ошибку отправки

☒ Запрашивать подтверждение доставки

☒ Включить логирование

Номер телефона для проверки (без '+'): 79026136181 Тест

Принять

Отменить

Рисунок 27

1.7.5 Настройка каналов Ethernet

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры каналов Ethernet». Откроется подменю настройки каналов как на Рисунок 28.


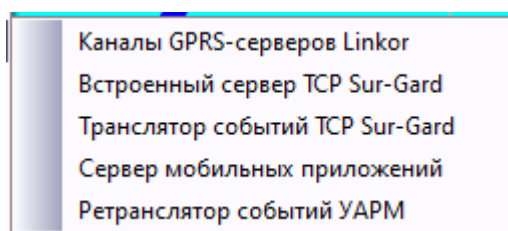


Рисунок 28

Для настройки каналов для связи с основным и резервным серверами Линкор выберите пункт подменю «Каналы GPRS-серверов Linkor». На экране появится окно настройки параметров подключения, внешний вид которого представлен на Рисунок 29.

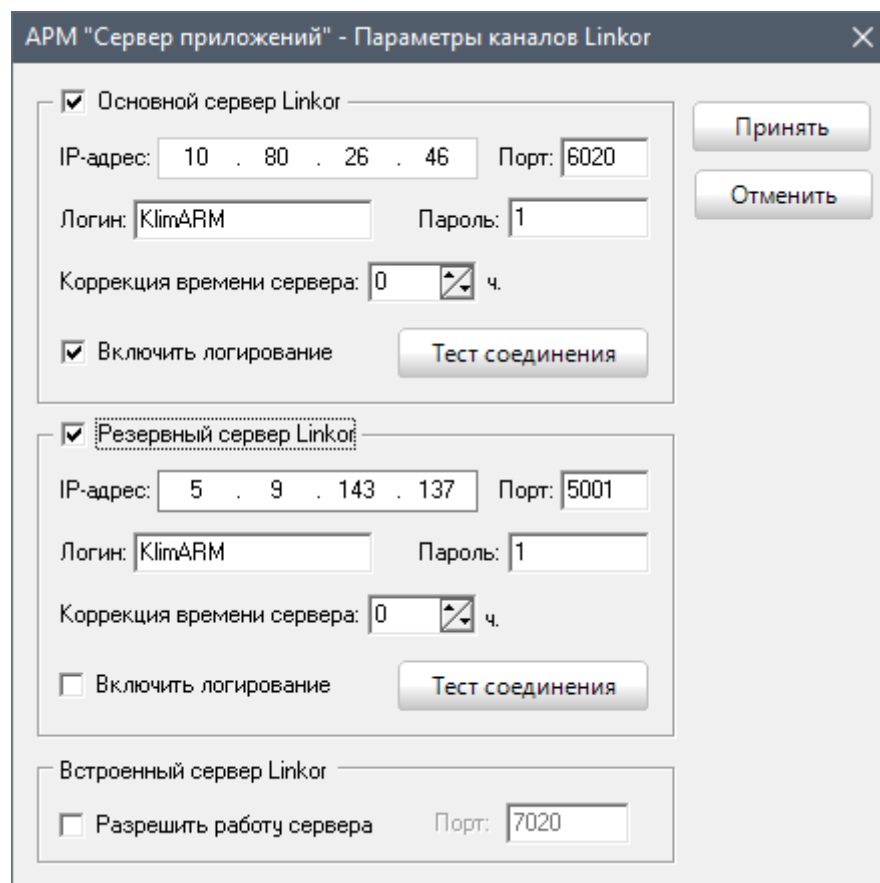

The screenshot shows a window titled "АРМ "Сервер приложений" - Параметры каналов Linkor". It contains three sections for configuring Linkor channels:

- Основной сервер Linkor:** Includes checkboxes for "Основной сервер Linkor" (checked) and "Включить логирование" (checked). Fields for "IP-адрес" (10.80.26.46), "Порт" (6020), "Логин" (KlimARM), "Пароль" (1), and "Коррекция времени сервера" (0 ч.) are present. A "Тест соединения" button is at the bottom right of this section.
- Резервный сервер Linkor:** Includes a checked checkbox for "Резервный сервер Linkor". Fields for "IP-адрес" (5.9.143.137), "Порт" (5001), "Логин" (KlimARM), "Пароль" (1), and "Коррекция времени сервера" (0 ч.) are present. A "Тест соединения" button is at the bottom right of this section.
- Встроенный сервер Linkor:** Includes a checkbox for "Разрешить работу сервера" (unchecked) and a "Порт" field (7020).

On the right side of the window, there are "Принять" and "Отменить" buttons.

Рисунок 29

Для включения (отключения) канала необходимо включить (отключить) соответствующую галочку, щелкнув на ней указателем мышки.

Параметры «IP-адрес» и «Порт» определяют параметры соединения с сервером. Если Вы планируете использовать сервера, предоставляемые НПО «ЦЕНТР-ПРОТОН», то Вам необходимо узнать соответствующие параметры по телефону или электронной почте в НПО «ЦЕНТР-ПРОТОН».

Параметры «Логин» и «Пароль» определяют данные для авторизации АРМ «Протон» на серверах Linkor. Если Вы планируете использовать сервера, предоставляемые НПО «ЦЕНТР-ПРОТОН», то Вам необходимо узнать соответствующие параметры по телефону или электронной почте в НПО «ЦЕНТР-ПРОТОН».

Параметр «Коррекция времени сервера» определяет смещение времени, которое будет отображаться в АРМ относительно времени сервера Linkor.

Правильность введенных параметров Вы можете проверить, нажав кнопку «Тест соединения». При успешном соединении с сервером отобразится окно как на Рисунок 30. При неудачной попытке соединения с сервером отобразится окно как на Рисунок 31.

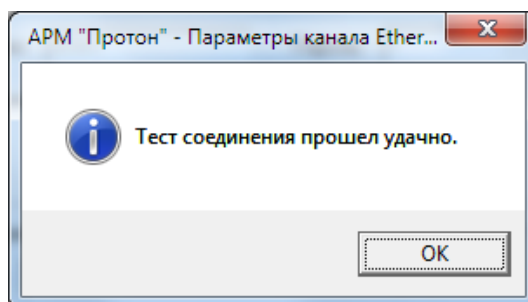


Рисунок 30

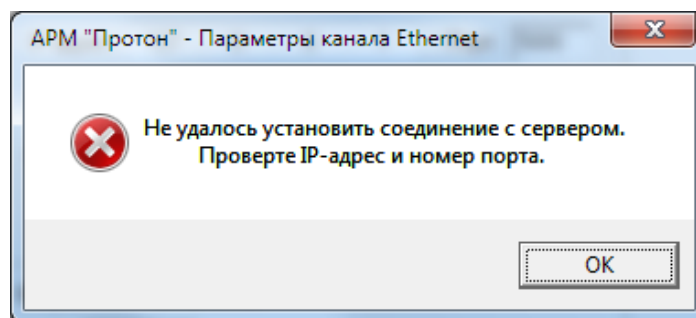


Рисунок 31

Параметр «Включить логирование» позволяет фиксировать протокольные события в программном обеспечении сервера.

В ПК «Протон» в АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» добавлен встроенный сервер, который выполняет функции сервера Linkor (приём сообщений по каналам GPRS от объектовых приборов). При использовании встроенного сервера Linkor в АРМ «Администратор» необходимо указать логин и пароль в карточках объектов.

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

В ПК «Протон» имеется возможность принимать сообщения (таблица кодов Contact ID) из других систем по протоколу TCP/IP в формате Sug-Gard. Для включения этой возможности необходимо получить лицензию в ООО НПО «Центр-Протон», обратившись в службу технической поддержки. Для настройки встроенного сервера TCP Sur-Gard выберите пункт подменю «Встроенный сервер TCP Sur-Gard» (Рисунок 28). На экране появится окно настройки параметров подключения, внешний вид которого представлен на Рисунок 32.

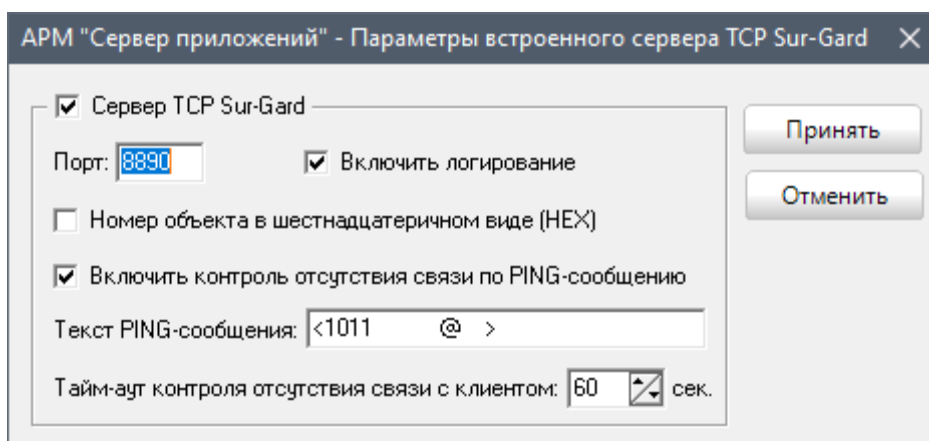


Рисунок 32

Для включения/отключения канала необходимо включить/отключить соответствующую галочку «Сервер TCP Sur-Gard», щелкнув на ней указателем мышки.

Параметр «Порт» определяет номер порта, на котором сервер будет принимать входящие подключения.

Параметр «Включить логирование» позволяет фиксировать протокольные события сервера в соответствующий лог-файл.

Параметр «Номер объекта в шестнадцатеричном виде (HEX)» определяет, каким образом интерпретировать номер (идентификатор) объекта в формате Sur-Gard: десятичным или шестнадцатеричным.

Параметр «Включить контроль отсутствия связи по PING-сообщению» позволяет контролировать отсутствие связи с источником по наличию обычных сообще-


ний или специального сообщения PING, передаваемого источником с определённым интервалом при отсутствии иных сообщений.

Текст PING-сообщения задаётся в поле редактирования параметра «Текст PING-сообщения» (символы «<» и «>» незначащие).

Параметр «Тайм-аут контроля связи с клиентом» определяет время, по истечению которого APM сгенерирует тревожное сообщение об отсутствии связи с клиентом сервера TCP Sur-Gard, при отсутствии сообщений в канале связи.

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

Транслятор событий предназначен для передачи сообщений (таблица кодов Contact ID) по протоколу TCP/IP в формате Sur-Gard из ПК «Протон» в программы сторонних производителей. Для настройки транслятора событий TCP Sur-Gard выберите пункт подменю «Транслятор событий TCP Sur-Gard» (Рисунок 28). На экране появится окно с настройками параметров подключения, внешний вид которого представлен на Рисунок 33.

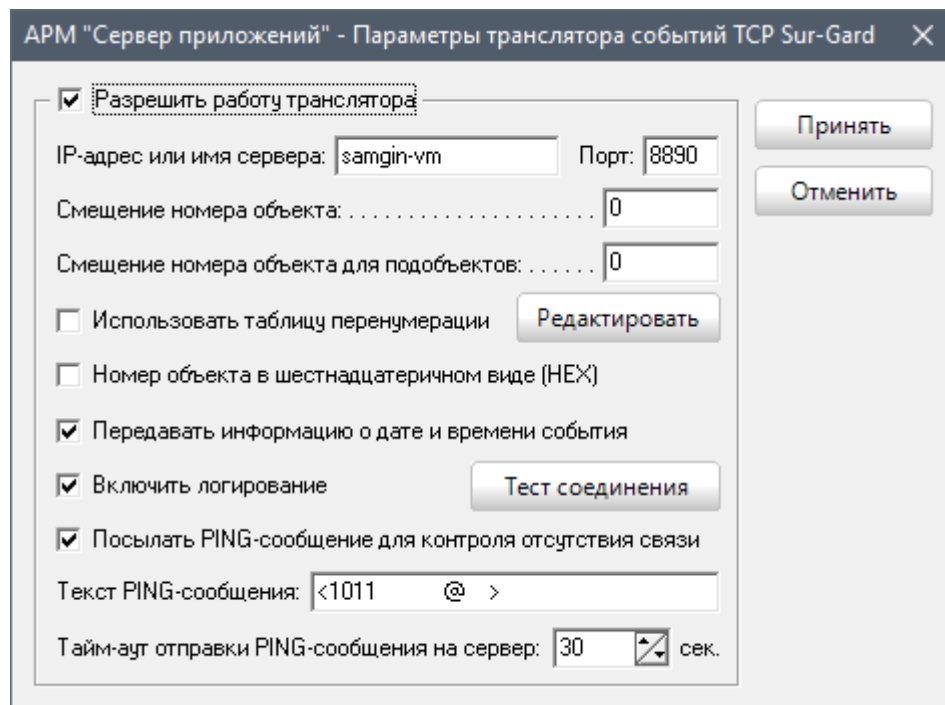

The screenshot shows a dialog box titled "APM "Сервер приложений" - Параметры транслятора событий TCP Sur-Gard". It contains several configuration options:

- ☒ Разрешить работу транслятора
- IP-адрес или имя сервера: samgin-vm Порт: 8890
- Смещение номера объекта: 0
- Смещение номера объекта для подобъектов: 0
- ☐ Использовать таблицу перенумерации (with a "Редактировать" button)
- ☐ Номер объекта в шестнадцатеричном виде (HEX)
- ☒ Передавать информацию о дате и времени события
- ☒ Включить логирование (with a "Тест соединения" button)
- ☒ Посылать PING-сообщение для контроля отсутствия связи
- Текст PING-сообщения: <1011 @ >
- Тайм-аут отправки PING-сообщения на сервер: 30 сек.

On the right side of the dialog, there are two buttons: "Принять" (Accept) and "Отменить" (Cancel).

Рисунок 33

Чтобы разрешить работу транслятора событий, установите соответствующий параметр «Разрешить работу транслятора», щелкнув по нему левой кнопкой мышки.

Параметры «IP-адрес или имя сервера» и «Порт» определяют параметры подключения к удалённому серверу TCP Sur-Gard по протоколу TCP/IP.

В правилах нумерации объектов указываются смещения для номеров обычных объектов и подобъектов («гаражный» в старой нотации). Смещение номера объекта одновременно является и номером, с которым в APM стороннего производителя будет отображаться состояние ПЦН «Протон».

События с объектов в APM стороннего производителя будут передаваться с номерами, рассчитанными по следующим формулам:

1. Для обычных объектов $N_{\text{стор.произв}} = N_{\text{протон}} + \text{Смещение}$;
2. Для «гаражных» объектов сначала преобразуем номер из нотации «объект-подобъект» в нормальный убирая дефис. Например, номер «100-5» (5-й подобъект объекта 100) преобразуется в номер 1005 (то есть $N_{\text{протон}} =$

1005). Далее используется формула для обычных объектов, то есть $N_{\text{стор.произв}} = N_{\text{протон}} + \text{Смещение}$.

Если установлен флаг «Использовать таблицу перенумерации объектов», то события с объектов в АРМ сторонних производителей будут передаваться с номерами согласно таблице перенумерации. Для редактирования таблицы перенумерации необходимо нажать кнопку «Изменить». При этом откроется соответствующее окно (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). В таблице через символ разделитель «;» указывается пара номер в системе Протон – номер в системе стороннего производителя (например, 10-1;1000).

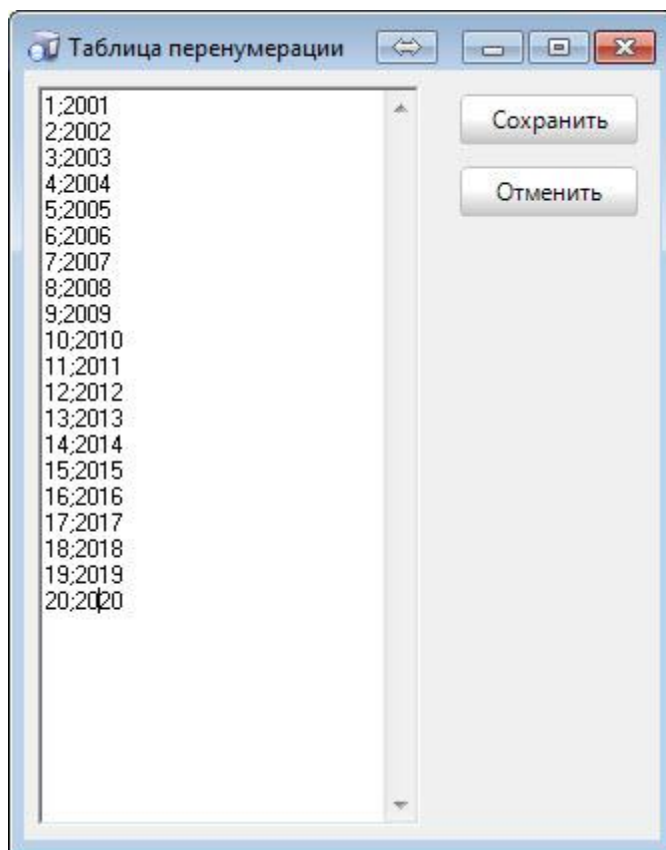


Рисунок 34

Параметр «Номер объекта в шестнадцатеричном виде (HEX)» определяет, каким образом будет передаваться номер (идентификатор) объекта в формате Sur-Gard: десятичным или шестнадцатеричным.

Параметр «Передавать информацию о дате и времени события» позволяет передавать сообщение в расширенном формате Sur-Gard (так называемый, Sur-Gard с информацией о времени или Sur-Gard + Time).

Параметр «Включить логирование» позволяет фиксировать протокольные события сервера в соответствующий лог-файл.

Параметр «Посылать PING-сообщения для контроля отсутствия связи» определяет, будет ли транслятор посылать специальное сообщение PING на сервер в отсутствие сообщений с информацией о событии.

Текст PING-сообщения задаётся в поле редактирования параметра «Текст PING-сообщения» (символы «<» и «>» незначимы).

Параметр «Тайм-аут отправки PING-сообщения на сервер» определяет интервал, с которым транслятор отправляет сообщение PING на сервер TCP Sur-Gard, при отсутствии сообщений с информацией о событии.

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

Для работы мобильного приложения АРМ «Клиент» необходимо настроить встроенный в АРМ «Сервер приложений» сервер мобильных приложений. Для этого выберите пункт подменю «Сервер мобильных приложений» (Рисунок 28). На экране появится окно с настройками параметров подключения, внешний вид которого представлен на Рисунок 35.

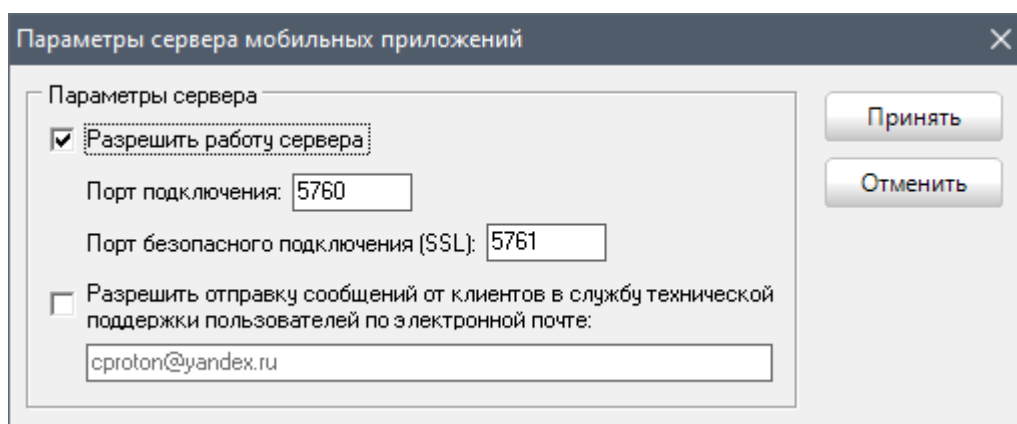


Рисунок 35

Параметр «Разрешить работу сервера» определяет, будет ли работать встроенный сервер мобильных приложений.

Параметры «Порт подключения» и «Порт безопасного подключения (SSL)» определяют номера портов для подключения к серверу мобильных приложений АРМ «Клиент». Этот же номер порта указывается и в настройках мобильного АРМ «Клиент».

Параметр «Разрешить отправку сообщений от клиентов в службу технической поддержки пользователей по электронной почте» определяет, могут ли пользователи мобильного приложения АРМ «Клиент» делать запросы в службу технической поддержки по указанному адресу электронной почты.

Для сопряжения ПК «Протон» с унифицированным АРМ (УАРМ) ООО «Бизнес-Мониторинг» необходимо включить и настроить «Ретранслятор событий УАРМ». Для этого выберите пункт подменю «Ретранслятор событий УАРМ» (Рисунок 28). На экране появится окно с настройками параметров подключения, внешний вид которого представлен на Рисунок 36.

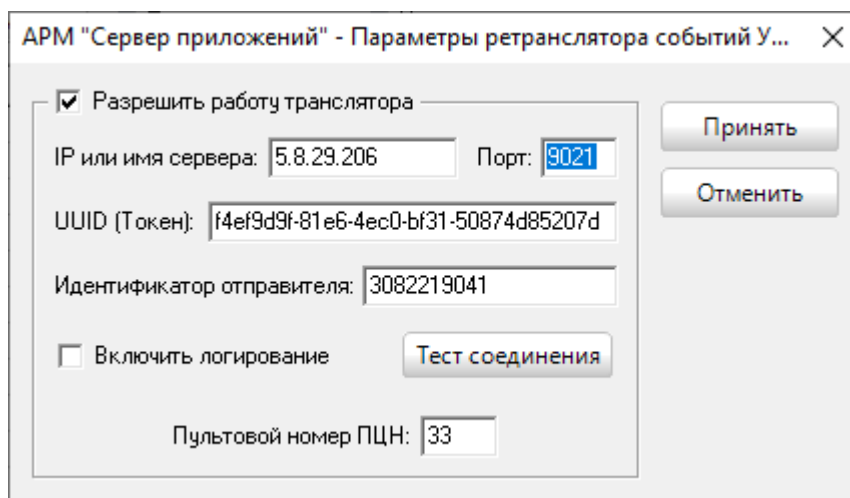


Рисунок 36

Параметр «Разрешить работу ретранслятора» определяет, будет ли работать ретрансляция событий из ПК «Протон» в УАРМ.

Параметры «IP или имя сервера» и «Порт» определяют параметры подключения к серверу УАРМ (необходимо уточнять в ООО «Бизнес-Мониторинг»).

Параметры «UUID (Токен)» и «Идентификатор отправителя» являются индивидуальными параметрами доступа для каждого конкретного клиента УАРМ и выдаются ООО «Бизнес-Мониторинг» при регистрации клиента.

Для включения логирования протокола обмена между ПК «Протон» и УАРМ необходимо включить параметр «Логирование».

Для проверки соединения и правильности введенных параметров с УАРМ необходимо нажать кнопку «Тест соединения».

Параметр «Пультуевой номер ПЦН» определяет номер объекта в УАРМ, который будет отображать события и состояние ПЦН «Протон».

1.7.6 Настройка чистки журналов работы системы

В программе все события, происходящие в системе, фиксируются в соответствующих журналах. Чтобы не перегружать систему и облегчить просмотр событий в журналах, в АРМ «Протон» предусмотрена возможность чистки журналов вручную через основное меню или автоматически по расписанию. Для всех журналов параметры чистки одинаковы, рассмотрим их на примере журнала событий.

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры чистки журнала событий». На экране появится окно настройки чистки журнала событий системы, внешний вид которого представлен на Рисунк 37.

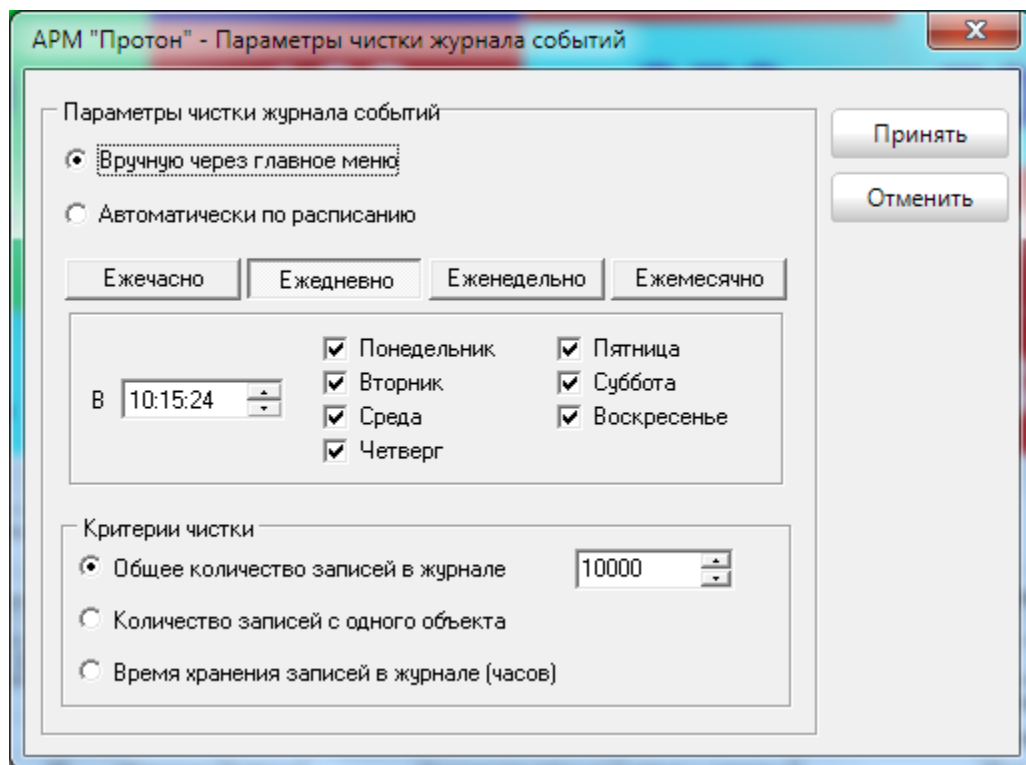


Рисунок 37

Выберите тот режим чистки журнала, который удовлетворяет вашим требованиям.

Если вы выберете режим «Вручную через главное меню», то в главном меню программы «Сервис» появится соответствующий пункт, в данном случае пункт «Чистка журнала событий» (Рисунок 38), через который вы сможете чистить журнал в любой момент времени при наличии соответствующих прав, которые прописываются для каждого пользователя в АРМ «Администратор».

При выборе режима «Автоматически по расписанию» чистка журнала будет происходить автоматически по расписанию, которое вы сами укажете. Возможные варианты:

- ежечасно на определённой минуте (Рисунок 39),
- ежедневно в отмеченные дни в определённое время (Рисунок 40),
- еженедельно в определённый день недели в определённое время (Рисунок 41),
- ежемесячно в определённый день месяца в определённое время (Рисунок 42).

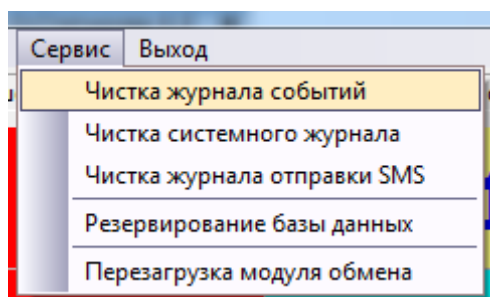


Рисунок 38

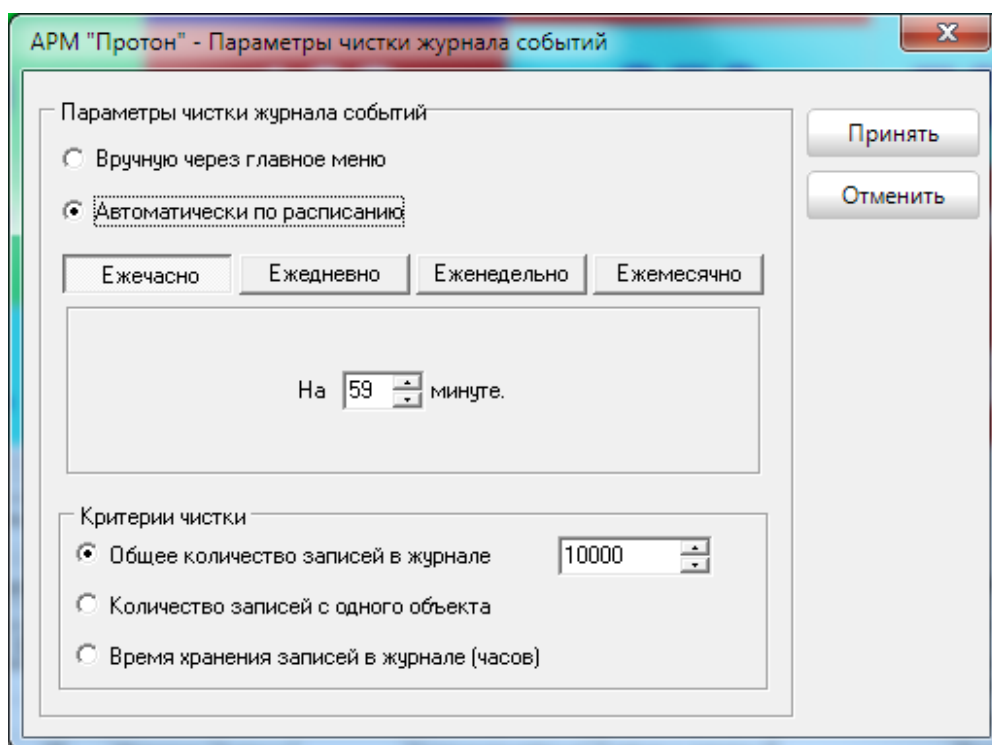


Рисунок 39

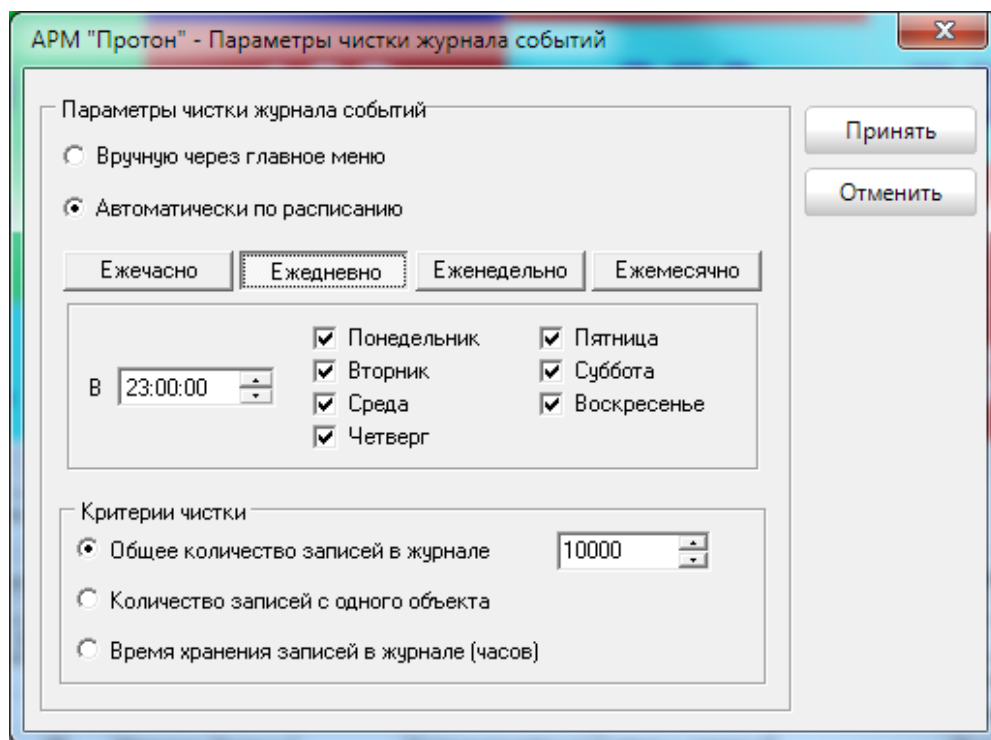


Рисунок 40

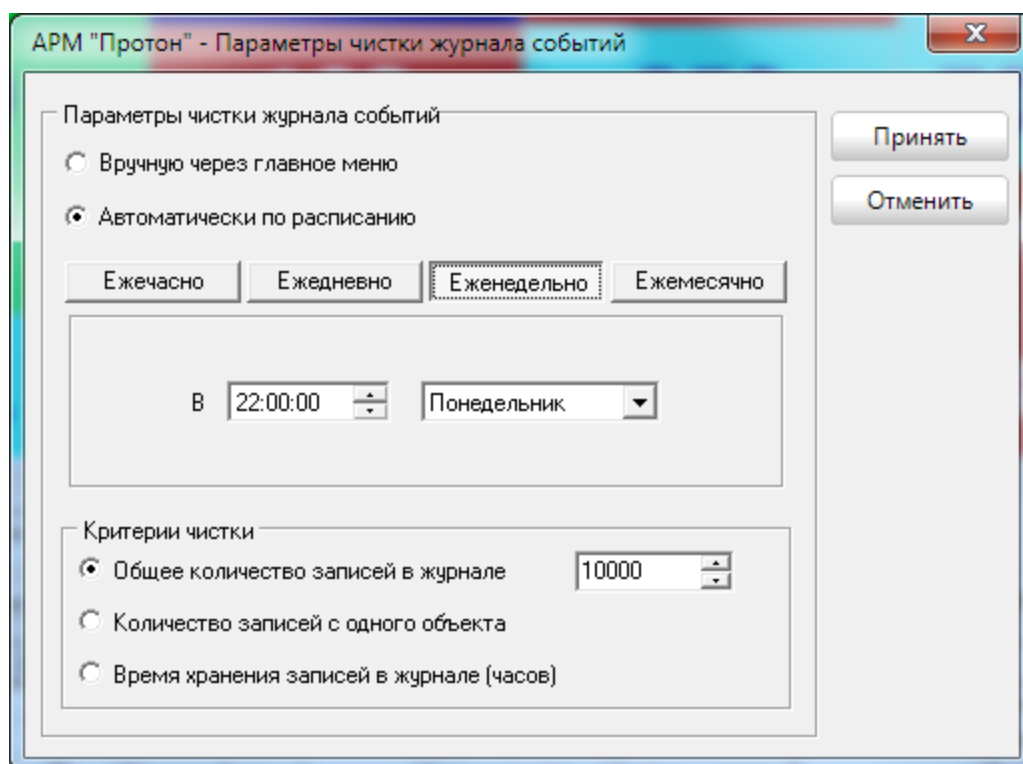


Рисунок 41

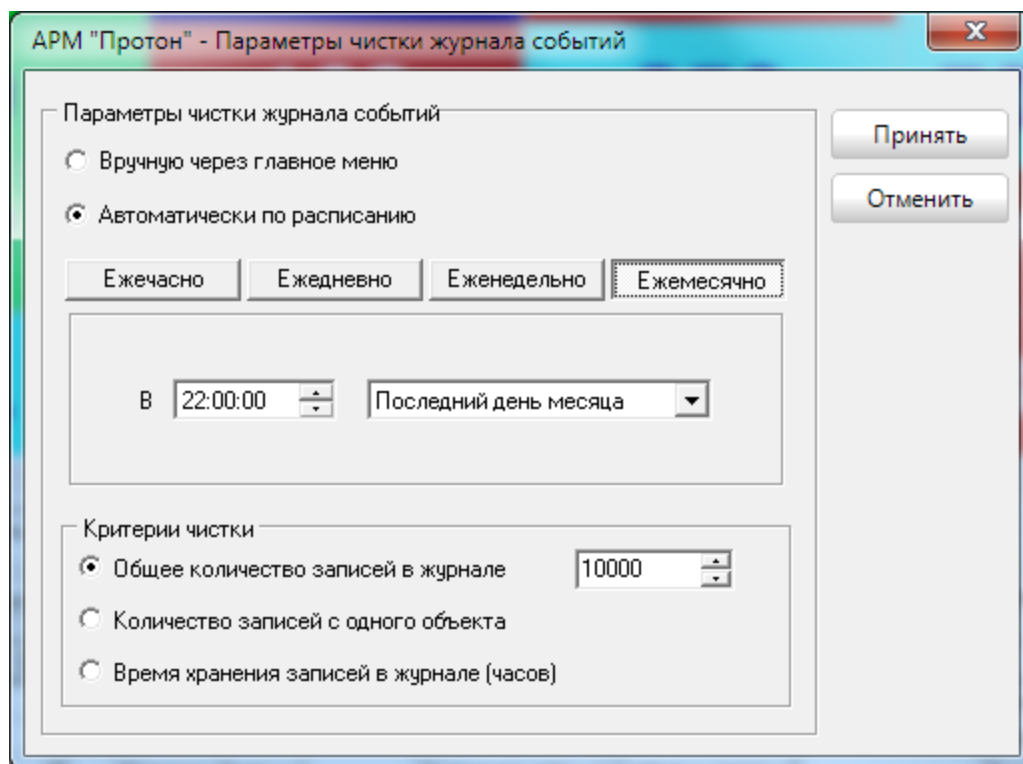


Рисунок 42

Кроме режима чистки, необходимо указать параметры чистки. Выберите один из возможных из вариантов:

1. указав общее количество записей в журнале, которое останется после чистки;
2. указав количество записей для одного объекта, которые необходимо оставить в журнале;
3. указав количество часов, за которые необходимо оставить записи в журнале, начиная от времени чистки.

Выбранные параметры чистки будут так же действовать и при ручной чистке журналов через основное меню программы «Сервис».

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

1.7.7 Настройка резервирования базы данных

Для повышения надёжности работы системы в ПК «Протон» предусмотрена возможность резервного копирования всей базы данных системы с последующим восстановлением. Резервное копирование может осуществляться, как и чистка журналов, вручную через основное меню программы или автоматически по расписанию.

В меню «Параметры» выберите пункт «Параметры резервирования базы данных». На экране появится окно настройки чистки журнала событий системы, внешний вид которого представлен на Рисунок 43.

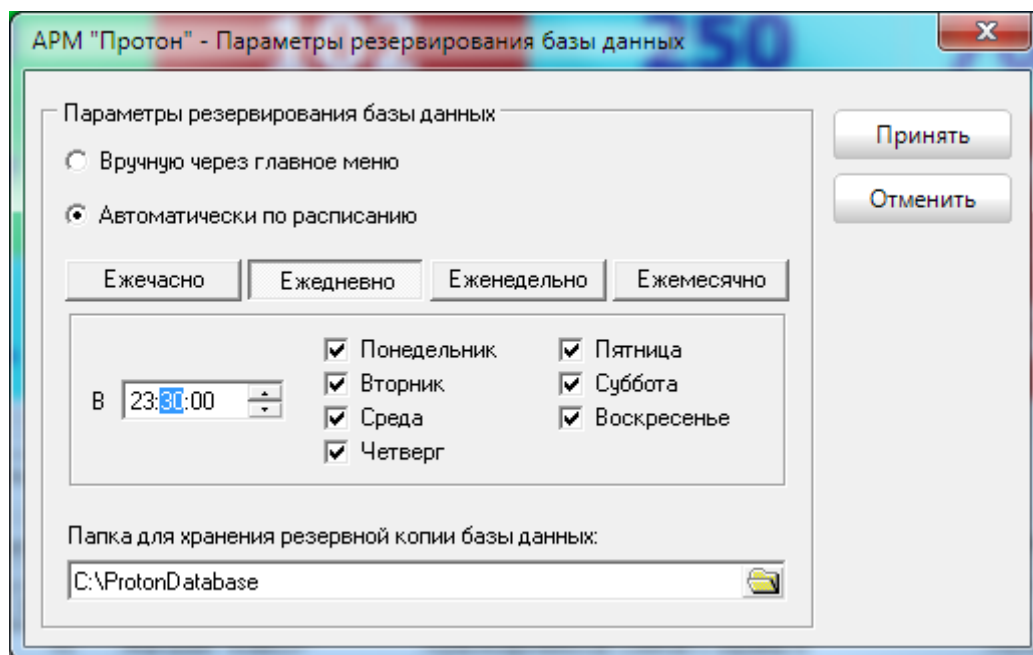


Рисунок 43

Выберите тот режим чистки журнала, который удовлетворяет вашим требованиям.

При выборе режима «Автоматически по расписанию» резервирование будет происходить автоматически по расписанию, которое вы сами укажете. Возможные варианты:

- ежечасно на определённой минуте (Рисунок 44),
- ежедневно в отмеченные дни в определённое время (Рисунок 45),
- еженедельно в определённый день недели в определённое время (Рисунок 46),
- ежемесячно в определённый день месяца в определённое время (Рисунок 47).

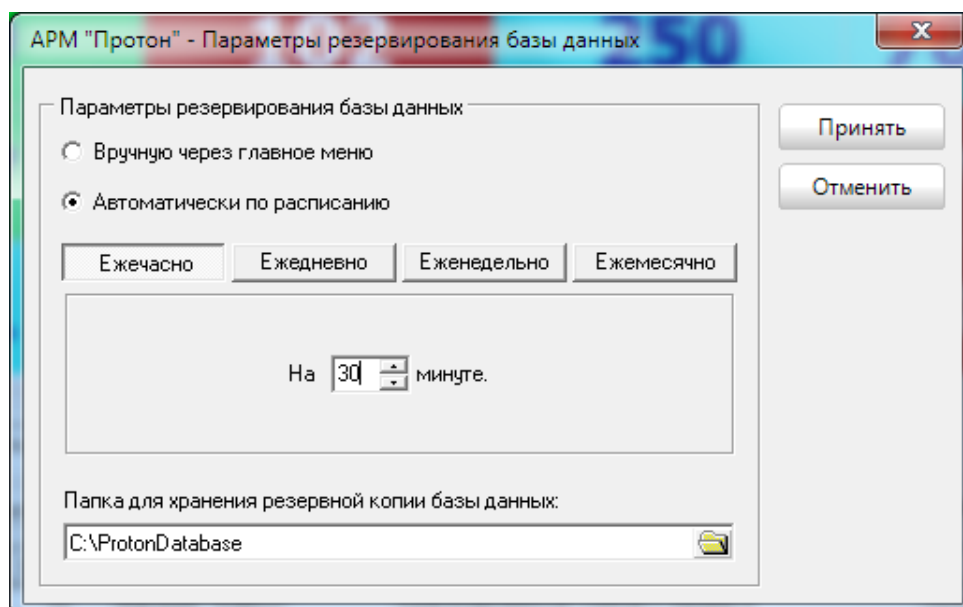


Рисунок 44

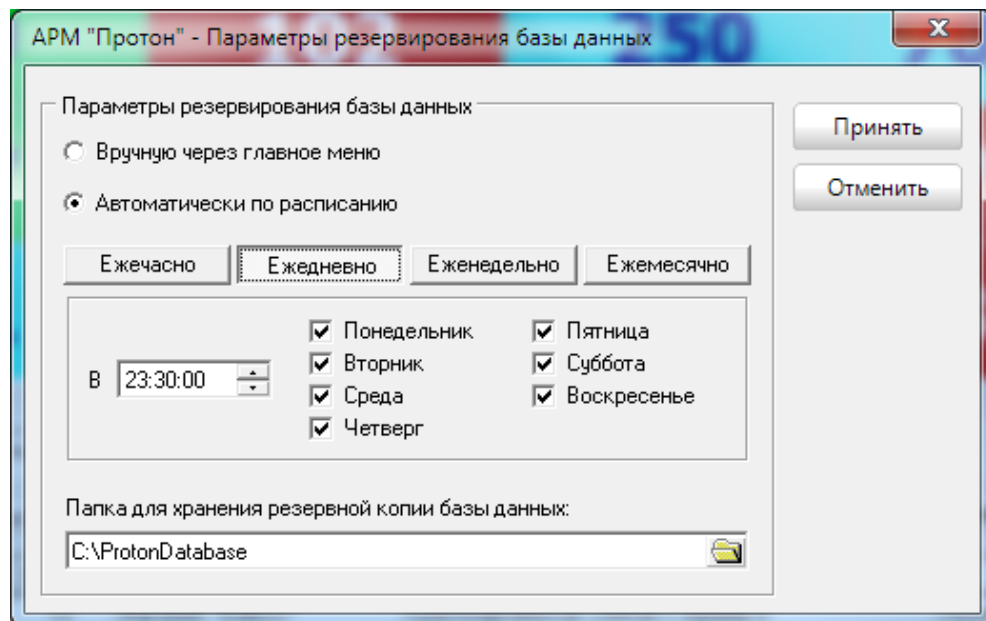


Рисунок 45

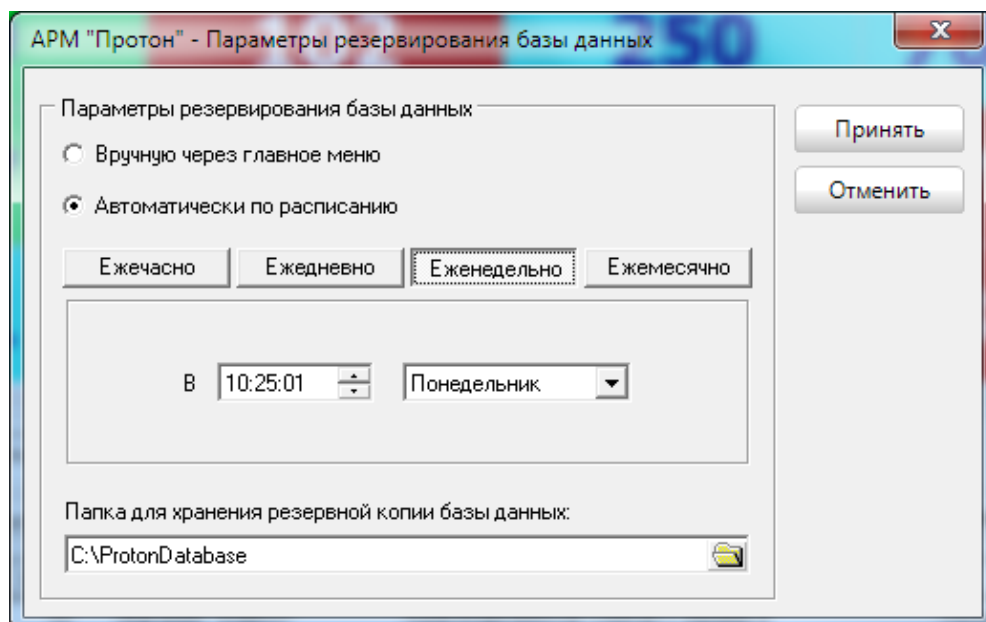


Рисунок 46

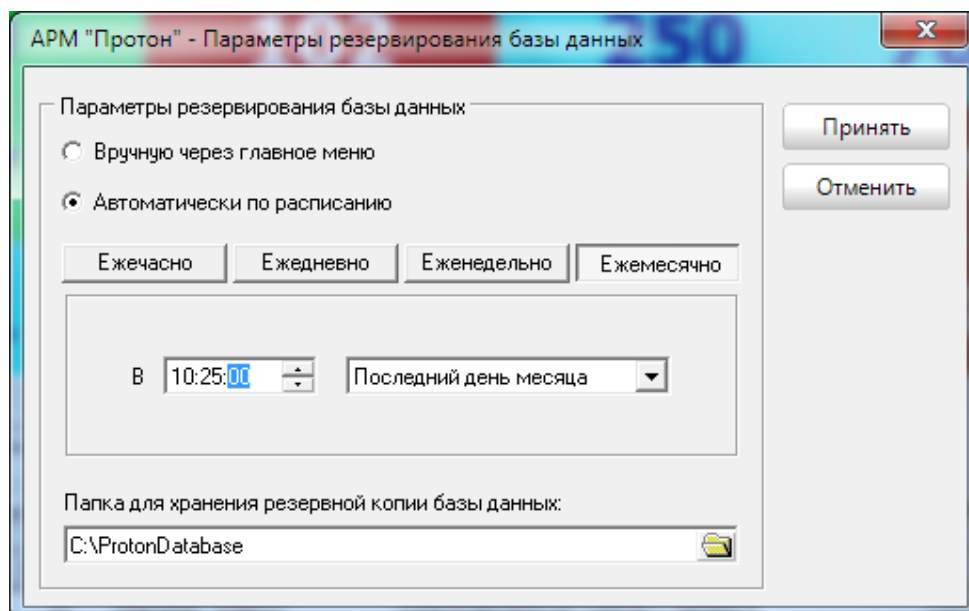


Рисунок 47

Кроме режима резервирования, необходимо указать место для хранения резервной копии базы данных. Для этого необходимо в поле «Путь к файлу резервной базы данных» ввести соответствующее имя или нажать кнопку выбора с правой стороны. При этом откроется окно выбора как на Рисунок 48.

Выбранные параметры резервирования будут так же действовать и при ручном резервировании базы данных через основное меню программы «Сервис».

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

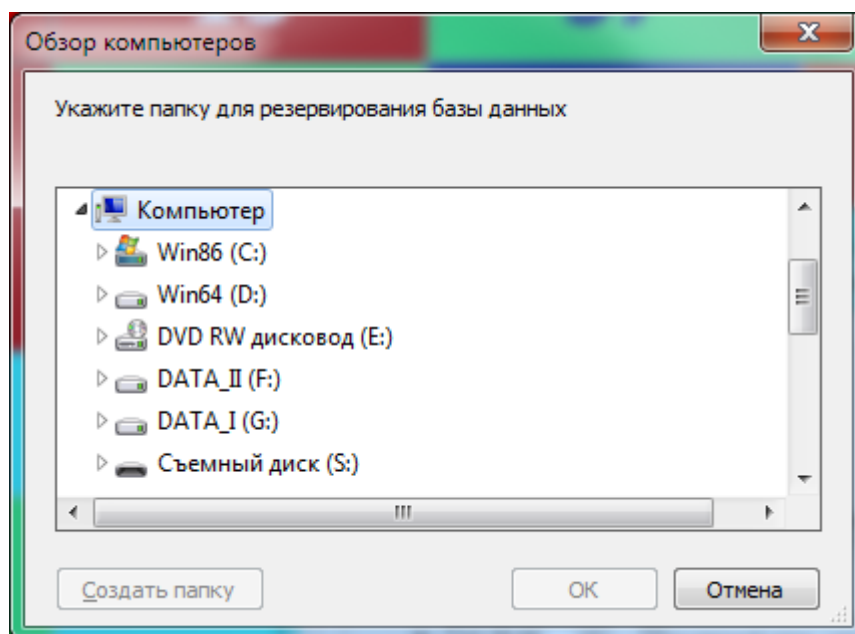


Рисунок 48

В главном меню программы «Сервис» есть пункт «Резервирование базы данных» (Рисунок 49), через который вы сможете выполнять резервирование оперативной базы Протон в любой момент времени при наличии соответствующих прав, которые прописываются для каждого пользователя в АРМ «Администратор».

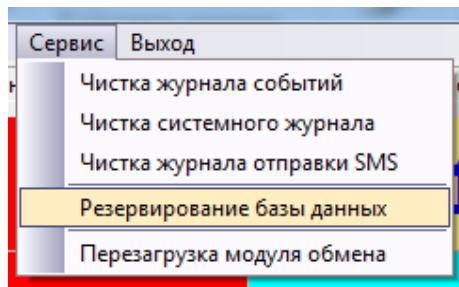


Рисунок 49

1.7.8 Настройка звукового сопровождения

Для привлечения внимания дежурного оператора в АРМ «Протон» предусмотрено звуковое сопровождение событий. Для каждого класса событий оператор может выбрать свой звуковой сигнал, а также задействовать звуки или отключить их полностью.

В меню «Параметры» выберите пункт «Настройка звукового сопровождения». На экране появится окно настройки звуков системы, внешний вид которого представлен на Рисунок 50.

Чтобы задействовать звуковое сопровождение событий установите флажок «Звуковое сопровождение» или сбросьте его, если звуки вам не нужны.

Чтобы задействовать звуки для сопровождения конкретного класса событий, установите соответствующий флажок или сбросьте его, если звук по этому классу событий вам не нужен.

Для выбора звукового файла для каждого класса события нажмите на кнопку с изображением открытой папки. При этом откроется окно выбора звукового файла, внешний вид которого представлен на Рисунок 51. Выбрав нужный файл, нажмите кнопку «Открыть».

Для прослушивания звуков для каждого класса событий нажмите кнопку с изображением динамика напротив интересующего класса событий.

В АРМ «Протон» предусмотрена возможность периодического звукового оповещения оператора о наличии в системе неотработанных тревожных событий. Для того чтобы задействовать эту возможность, установите флаг «Периодическое напоминание о наличии неотработанных тревог».

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

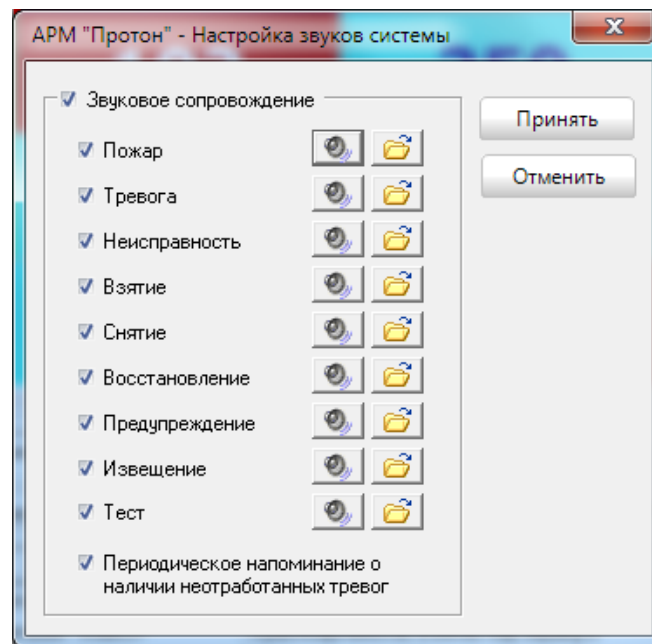


Рисунок 50

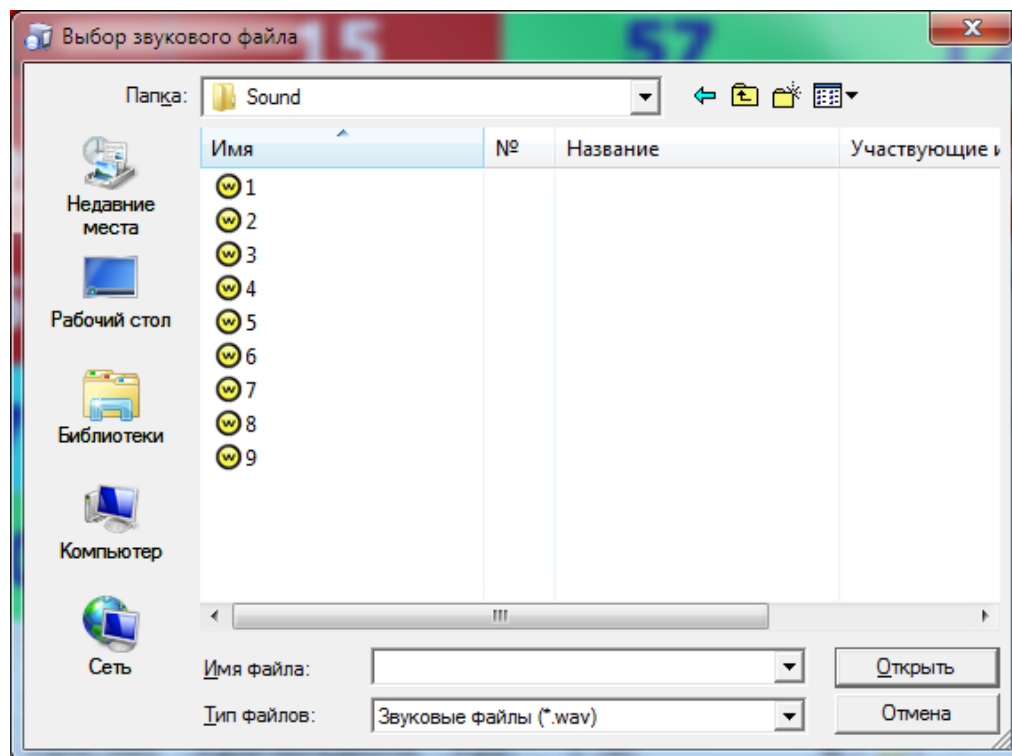


Рисунок 51

1.7.9 Диагностический режим

В обычном режиме работы программы, во избежание повторов событий при использовании одновременно нескольких каналов для получения сообщений с объектов, работает временной фильтр событий.

В некоторых случаях, например, для проверки качества прохождения сигналов возникает необходимость увидеть все послышки для каждого сообщения. В этом случае нужно включить диагностический режим, выбрав в меню «Параметры» пункт «Диагностический режим» (Рисунок 52).

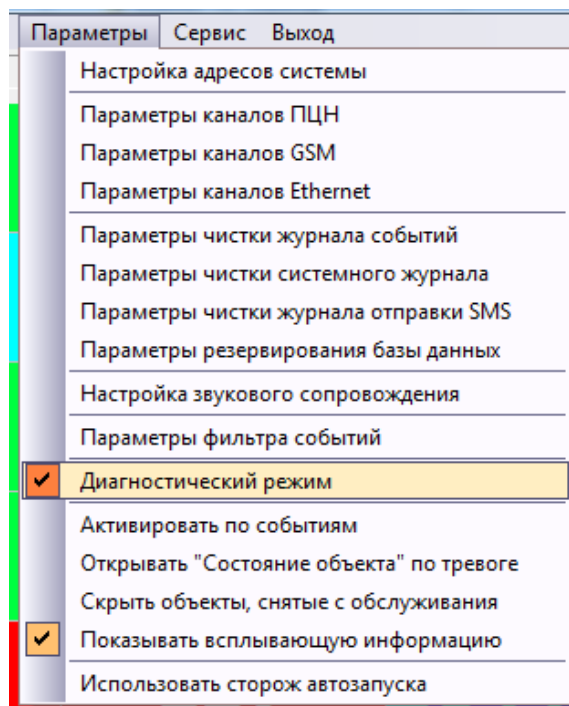



Рисунок 52

1.7.10 Параметры фильтра событий

В обычном режиме работы программы, во избежание повторов событий при использовании одновременно нескольких каналов для получения сообщений с объектов, работает временной фильтр событий (в течение установленного времени дублирующие события не будут обрабатываться).

В окне «Параметры фильтра событий» (Рисунок 53) администратор системы может установить:

- интервал времени, в течении которого осуществляется контроль дублирующих событий;
- выбор событий для фильтрации;
- флажок «Блокировать отфильтрованные события» - исключает отфильтрованное событие из дальнейшей обработки (если флажок установлен), событие отмечается как отфильтрованное и участвует в дальнейшей обработке (если флажок снят).

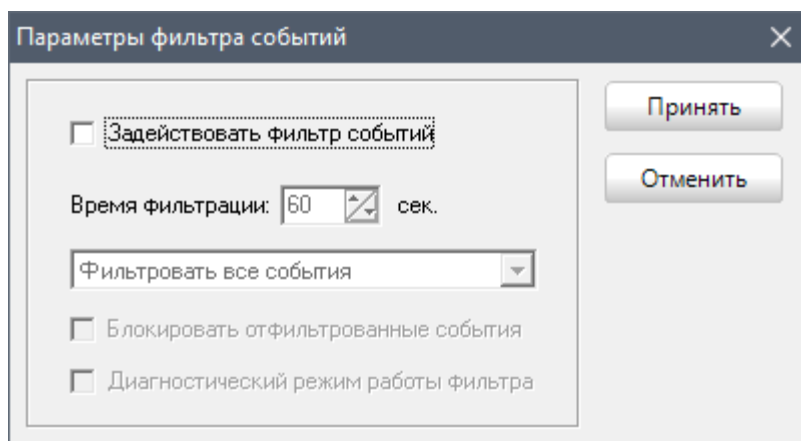

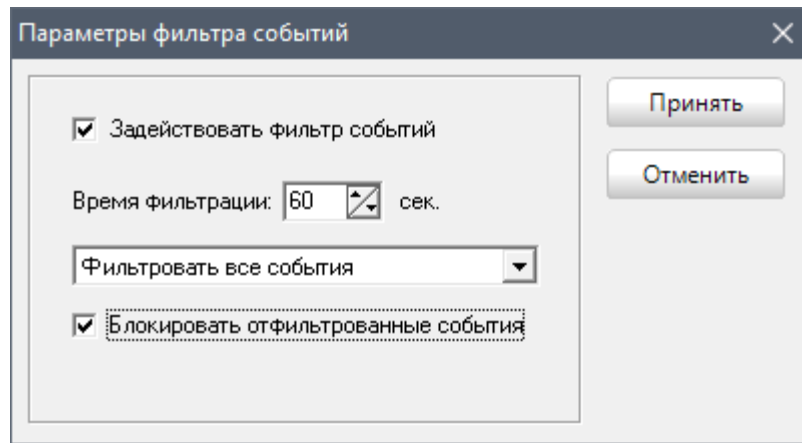


Рисунок 53

1.7.11 Активировать по событиям

Свернутый в трей АРМ будет разворачиваться по событию, если установить режим «Активировать по событию».

1.7.12 Показывать всплывающую информацию

Данная включенная функция позволяет при наведении мыши на объект в режиме отображения объектов «Сетка» увидеть краткую информацию об объекте в сплывающем окне.

1.7.13 Использовать сторож автозапуска

При включении данной функции, в случае непредвиденного завершения работы, АРМ «Сервер приложения» (АРМ «Протон») будет автоматически перезапущен.

1.7.14 Открывать «Состояние объекта» по тревоге

При включении данной функции карточки объектов, в случае возникновения тревожных сообщений, будут автоматически открываться.

1.7.15 Скрыть объекты, снятые с обслуживания

При включении данной функции карточки объектов, снятые с обслуживания не будут видны в области отображения объектов (объекты, у которых флажок «Взять на обслуживание» - снят).

1.8 Некоторые используемые термины

Дистрибутив - комплект файлов для установки программы и программа-установщик.

ПК – программный комплекс.

СУБД – система управления базами данных (специализированная программа, предназначенная для организации и ведения базы данных).

ПМ – программный модуль.

ПЦН – пульт централизованного наблюдения.

ТСО - технические средства охраны.

2 АРМ «Сервер приложений». АРМ «Протон»

2.1 Запуск программы на выполнение

В общем случае перед запуском программы убедитесь, что пульт ПЦН системы «Радиус» или «Протон» подключен с помощью интерфейсного кабеля (входит в комплект поставки АРМ) к компьютеру через один из последовательных портов или через порт USB, и включите питание компьютера. Если вы используете возможности программы по отправке событий с объектов на мобильные телефоны собственников объектов, то убедитесь, что терминал GSM (в комплект поставки не входит) также подключен к компьютеру.

Внимание!
Соединение компьютера с внешними устройствами производить только при отключенном питании обоих приборов.

Примечание: до выполнения настройки программы и заполнения картотеки объектов рекомендуется не соединять ПЦН и компьютер, а работать в автономном режиме (это позволит сохранить принятые на ПЦН события в буфере ПЦН, после подключения ПЦН к компьютеру все события из буфера передадутся в АРМ).

Запустите программу АРМ на выполнение, используя значок на рабочем столе или любым другим знакомым вам способом, например, через «Проводник».

При указании верных данных в окне (Рисунок 54) произойдет запуск программы. Запуск программы занимает некоторое время (в зависимости от производительности компьютера, это время составляет от 1 до 5 секунд и завершается открытием главного окна, внешний вид которого представлен на Рисунок 55).

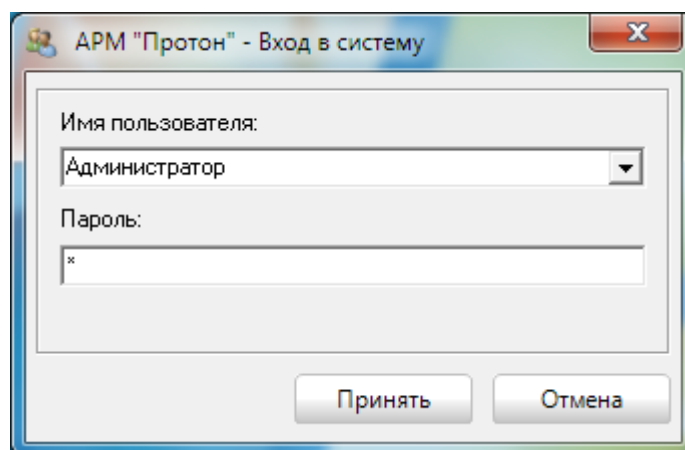


Рисунок 54

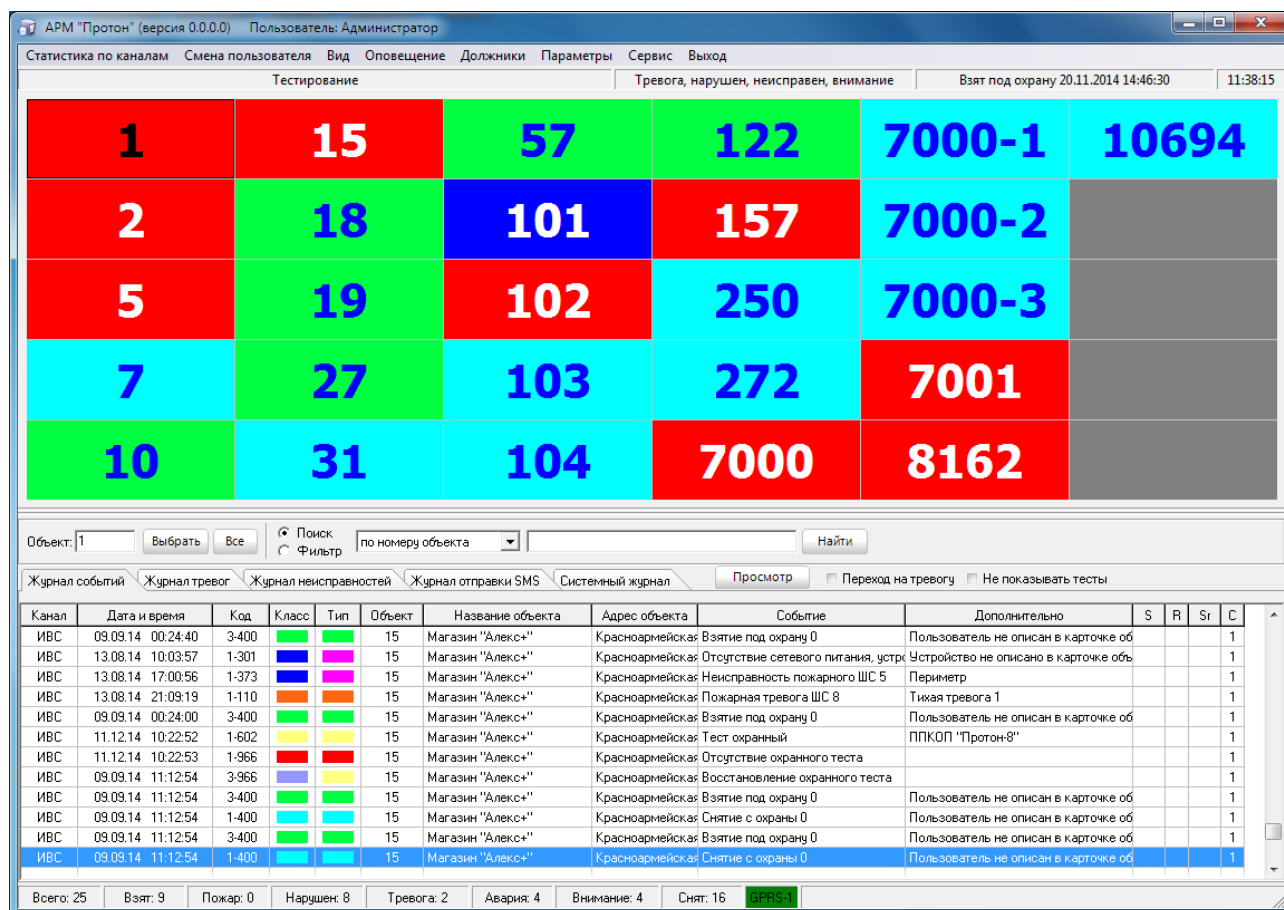


Рисунок 55

Чтобы система начала нормально функционировать, необходимо выполнить настройку программы через пользовательский интерфейс и в АРМ «Администратор» для сетевой версии ПК «Протон». О настройках, выполняемых в АРМ «Администратор», можно прочитать в разделе 3 АРМ «Администратор» настоящего руководства.

Настройка параметров каналов ПЦН, GSM, GPRS, настройка адресов системы, а также настройка дополнительных функций для корректной работы ПК «Протон» описаны в разделе 1.7 Настройка системы ПК «Протон».

2.2 Регистрация АРМ «Сервер приложений», АРМ «Протон»

Незарегистрированная версии АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» запускаются в демонстрационном режиме, о чем сообщает следующее диалоговое окно (Рисунок 56).

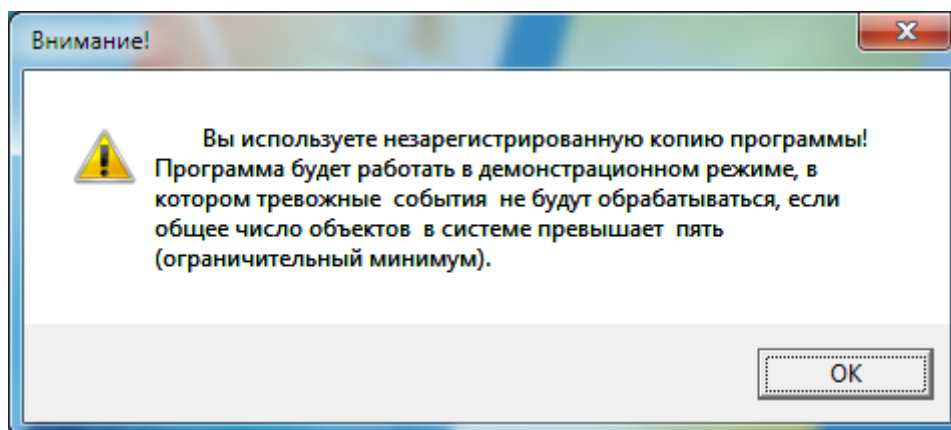


Рисунок 56

Для регистрации АРМ выберите в меню пункт «Регистрация» и далее следуйте инструкции, описанной в появившемся окне Рисунок 57.

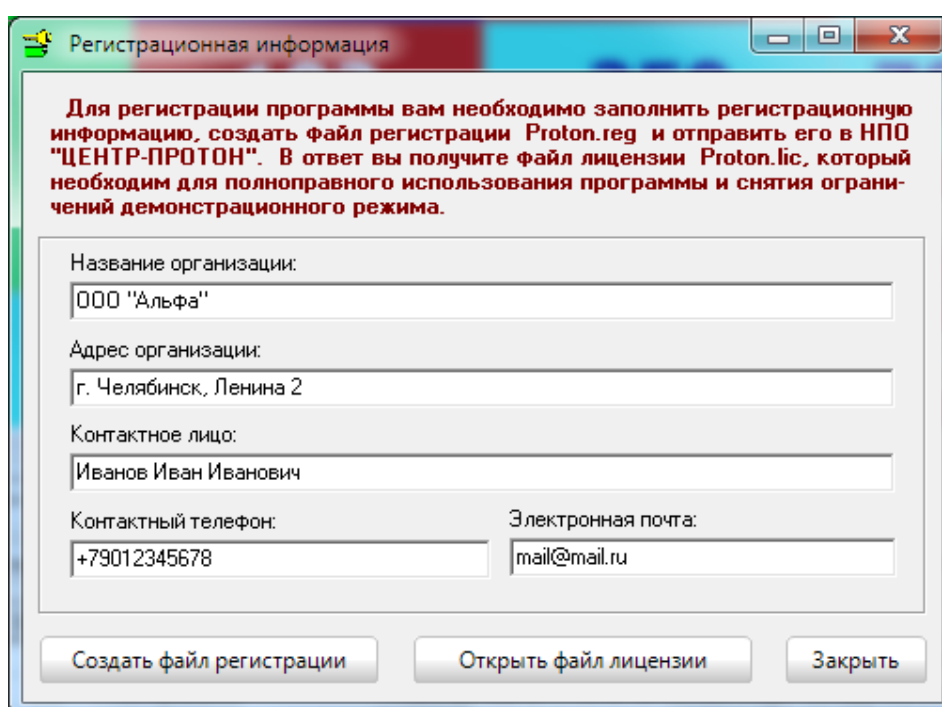


Рисунок 57

Полученный файл лицензии скопируйте в директорию, куда установлен АРМ «Протон» (АРМ «Сервер приложений»).

2.3 Основное рабочее окно

Основное рабочее окно АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» имеет вид, представленный на Рисунок 59, Рисунок 60, Рисунок 61, Рисунок 62, Рисунок 63.

Как видно из рисунков, оператор может визуально следить за состоянием системы в целом и за состоянием каждого объекта в отдельности в реальном режиме времени, при этом для удобства оператор может выбрать тот вид графического предоставления информации, который для него более удобен.

В нижней части основного окна в строке статуса отображается информация о работе каналов информационных сообщений в виде цветных индикаторов. Порядок следования индикаторов соответствует порядку следования каналов, а именно – ПЦН-1... ПЦН-4, GSM-1... GSM-10, GPRS-1 и GPRS-2. В рабочем режиме индикато-

ры мигают ярко зелёным цветом. В случае прерывания связи с устройством соответствующий индикатор станет ярко красным.

2.4 Настройка внешнего вида главного окна

Оператор может выбрать удобный для себя вид отображения состояния объектов, указав в пункте меню «Вид» один из возможных вариантов, выбрав соответствующий пункт меню (Рисунок 58).

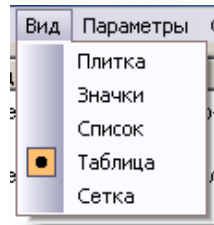


Рисунок 58

Первые четыре вида: «Плитка» (Рисунок 60), «Значки» (Рисунок 61), «Список» (Рисунок 62) и «Таблица» (Рисунок 63) являются стандартными видами Windows, в каждом из этих видов объект представлен в виде значка (домика).

Вид «Сетка» – это таблица, где каждый объект представлен прямоугольником с номером объекта и окрашен цветом, соответствующим текущему состоянию (Рисунок 59).

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
GPRS-1	17.06.13 15:15:09	027F			1222	Система 41 объект 22		Регистрация по тесту					1
GPRS-1	17.06.13 15:15:21	027F			1351	Система 41 объект 151		Регистрация по тесту					1
GPRS-1	17.06.13 15:15:39	027F			1295	Система 41 объект 95		Регистрация по тесту					1
GPRS-1	17.06.13 15:15:47	027F			1407	Система 41 объект 207		Регистрация по тесту					1
СП	17.06.13 15:19:22	0309			601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Краснодарский край, 37	Восстановление связи по каналу					1
GPRS-1	17.06.13 15:18:34	028F			1892	Система 33 объект 92		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1
GPRS-1	17.06.13 15:27:34	0241			2118	Система 32 объект 18		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:30:33	0201			1222	Система 41 объект 22		Нарушение шлейфа 1	1				1
GPRS-1	17.06.13 15:31:56	0241			1919	Система 33 объект 119		Снятие с охраны					1
СП	17.06.13 17:01:22	0318			0-200	GPRS-1		Восстановление связи в канале					1
СП	18.09.13 15:01:11	0308			450	система 138 объект 150 Протон-4		Отсутствие связи по каналу GPRS					1
СП	20.09.13 09:53:15	0308			601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Краснодарский край, 37	Отсутствие связи по каналу GPRS					1

Рисунок 59

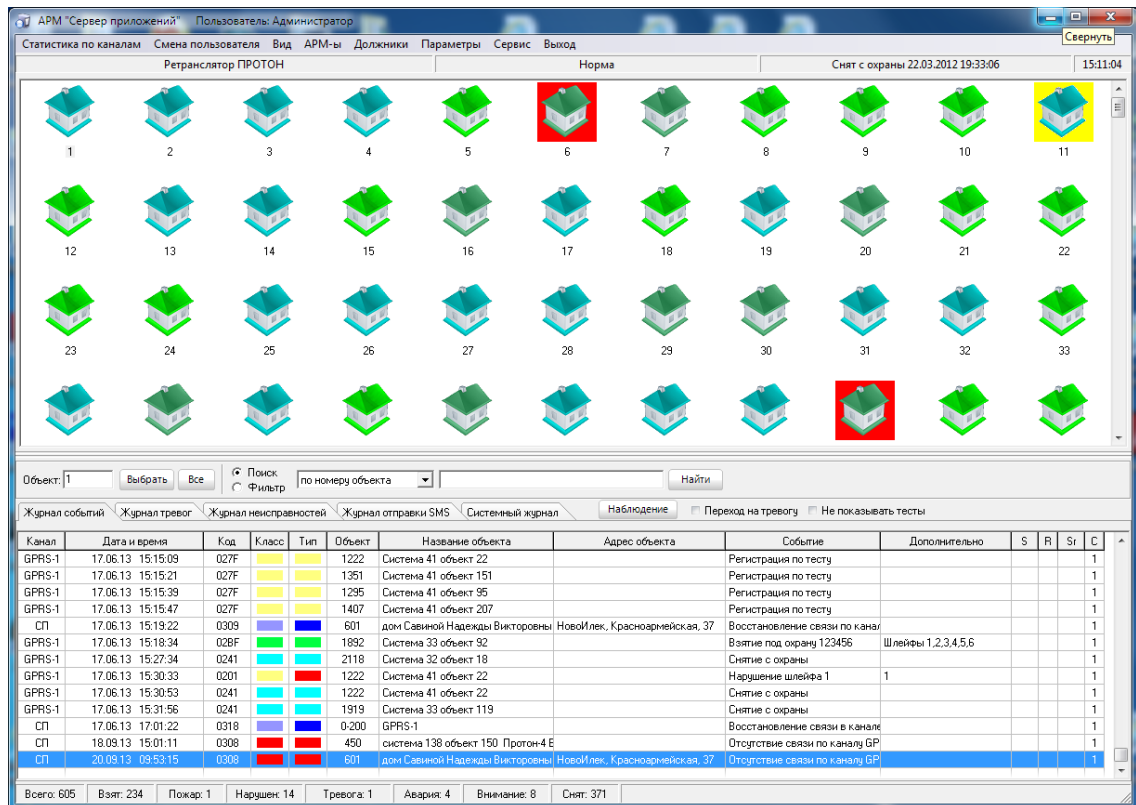


Рисунок 60

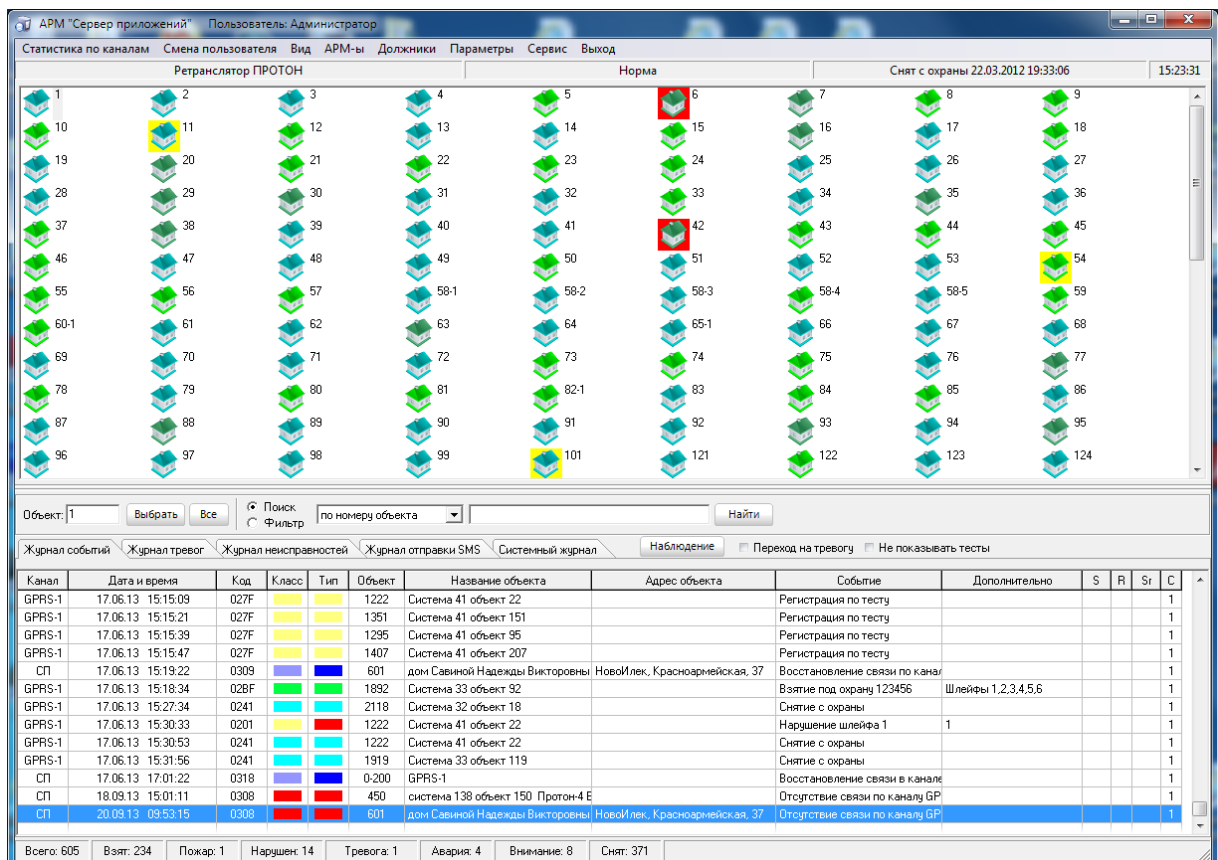


Рисунок 61

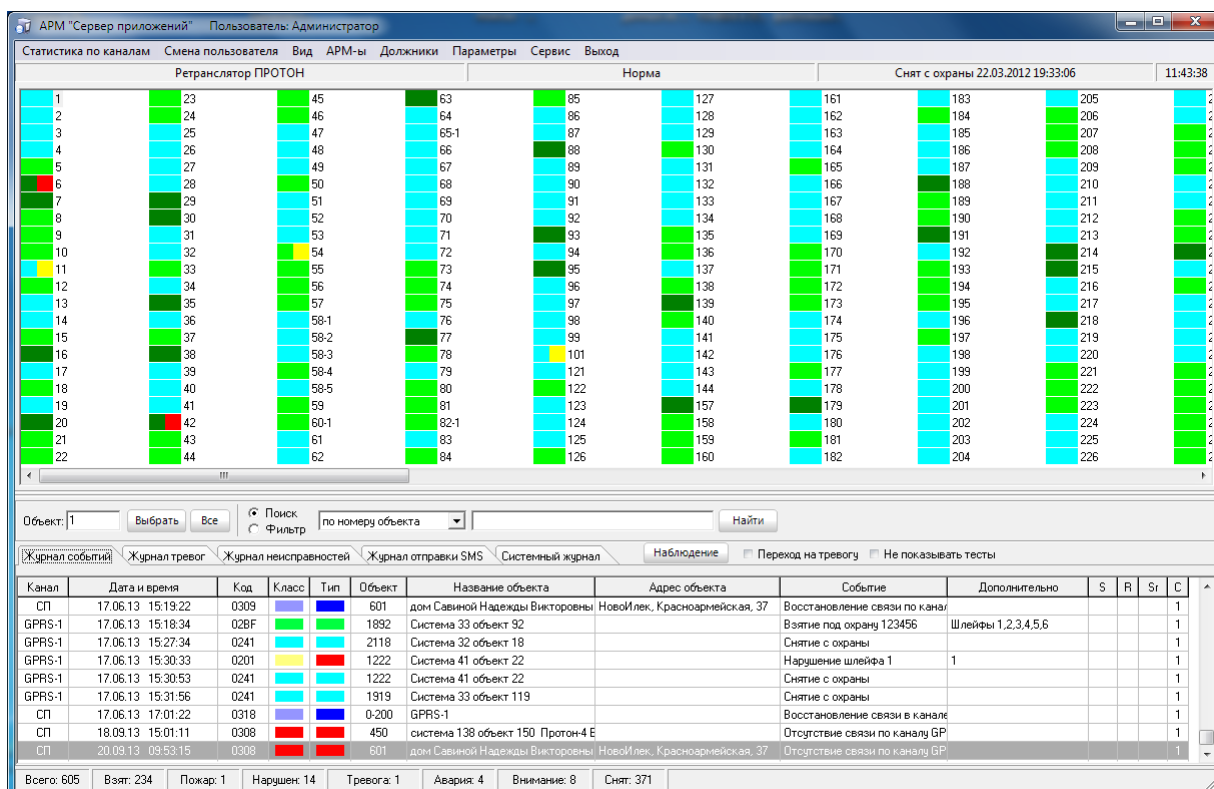


Рисунок 62

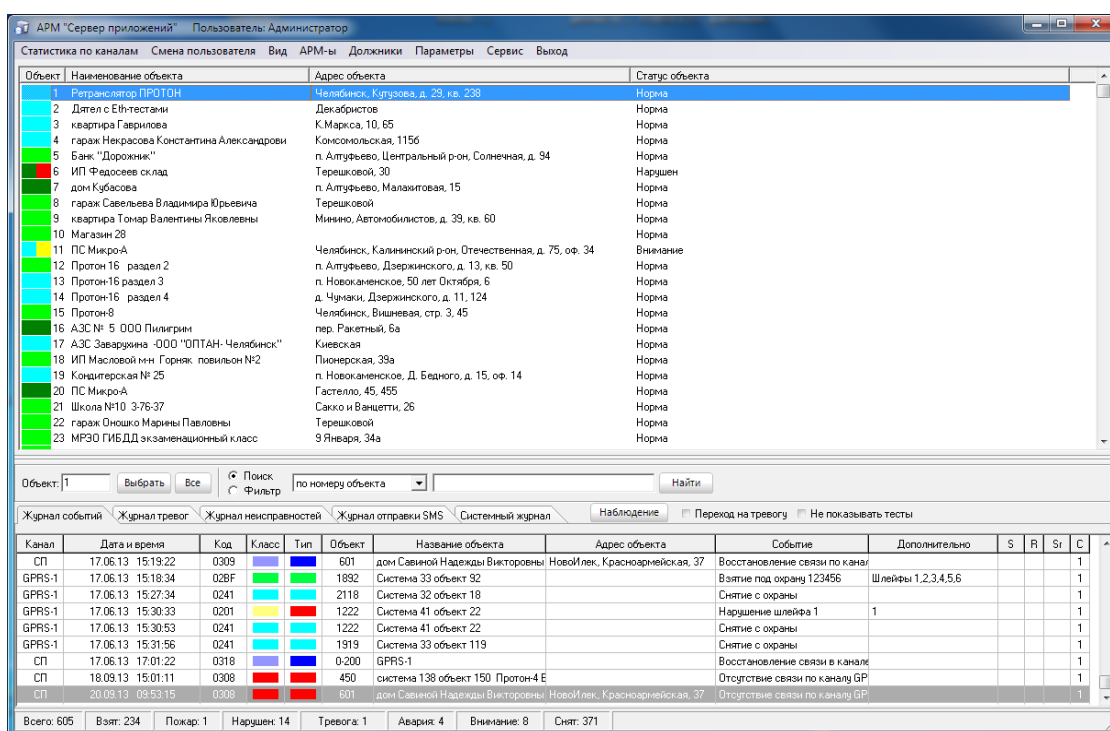


Рисунок 63

2.5 Графические символы статуса объектов

В АРМ «Сервер приложений» и в АРМ «Протон» для визуального отображения статусов объектов введены значки домиков с цветными крышами на разных фонах (виды: «Плитка», «Значки») и цветные прямоугольники (виды: «Список», «Таблица», «Сетка»).

Для видов «Плитка» и «Значки» цвет крыши обозначает статус охраны объекта:



- объект взят полностью (ярко зеленый цвет);



- объект взят частично (зеленый цвет);



- объект снят (голубой цвет).

Фоны за домиками обозначают статус самого объекта:



- на объекте пожар (оранжевый фон);



- на объекте неисправность (красный фон);



- на объекте неисправность (синий фон);



- на объекте предупреждение (жёлтый фон).

Аналогичная цветовая раскраска у прямоугольников на видах «Список» и «Таблица»  , где левый квадратик – это состояние охраны, правый квадратик – это состояние объекта (в данном примере объект взят полностью и имеет неисправность).  - прямоугольник, не разделенный на два квадрата, его цвет означает состояние охраны объекта. (ярко зеленый – объект взят полностью, зелёный – объект взят частично, голубой – объект снят с охраны).

Для вида «Сетка» цветовая гамма отображения статуса объекта задается в АРМ «Администратор», а отображение статуса определяется приоритетом события. Состояние с более высоким приоритетом перекрывает состояние с меньшим приоритетом.

Таким образом, по цветовой гамме в поле состояний объектов оператор может отслеживать общую картину состояния системы в целом и каждого конкретного объекта в отдельности.

2.6 Панель текущего статуса объекта

Панель текущего статуса объекта расположена в верхней части главного окна под главным меню и её внешний вид представлен на Рисунк 64.




Рисунок 64

В ней отображается краткая информация о выбранном объекте, а именно название объекта, текущее состояние и статус охраны. Это позволяет оператору получить минимальную информацию об интересующем объекте, не вызывая окно «Текущее состояние объекта».

Выбор объекта осуществляется с помощью указателя мышки или управляющих клавиш на клавиатуре.

2.7 Навигация по объектам

Выбор интересующего объекта или объектов осуществляется клавишами навигации на клавиатуре или левой кнопкой мыши в поле графического представления состояния объектов и при использовании поиска или фильтрации объектов по одному из параметров.

Параметр поиска выбирается из выпадающего списка (Рисунок 65)

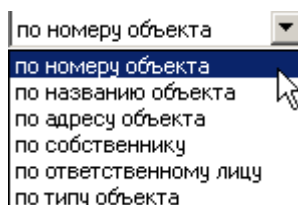


Рисунок 65

При выборе пункта «Поиск» в соседнем поле ввода указывается значение или часть значения, по которому необходимо выполнить поиск объекта (Рисунок 66).



Рисунок 66

При нажатии кнопки «Найти» выделится первый найденный объект, соответствующий указанному значению параметра. Для поиска следующих объектов, подходящих под параметры поиска, оператору необходимо снова нажимать кнопку «Найти».

Номер каждого найденного по параметру объекта появляется в поле ввода номера объекта «События на объекте» (Рисунок 67).




Рисунок 67

При выборе пункта «Фильтр», указав параметр поиска, уже по первым вводным символам карточки объектов будут фильтроваться.

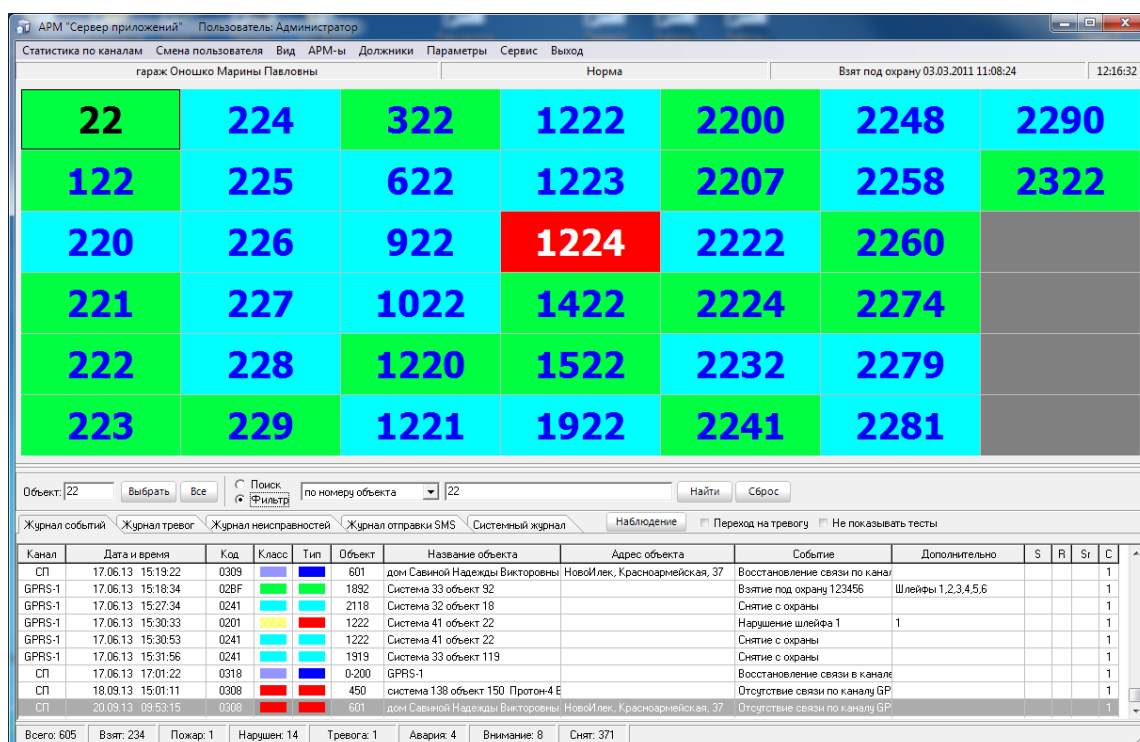


Рисунок 68

Отфильтровать карточки можно и по состоянию объекта (например, взят, снят, тревога) для этого пользователю достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему состоянию в панели состояния системы (см. 2.9 Панель статуса со-

стояния системы). Карточки, отфильтрованные по одному из состояний, отмечаются на панели состояния системы светло зелёным цветом как на Рисунок 69.

АРМ "Сервер приложений" Пользователь: Администратор

Статистика по каналам Смена пользователя Вид АРМ-ы Должники Параметры Сервис Выход

Ретранслятор ПРОТОН Норма Снят с охраны 22.03.2012 19:33:06 14:06:56

1	41	70	123	166	201	232	312	351	381	405	614	911	1008	1100	1221	1373	1812	1947	2279
2	47	71	124	167	202	233	313	353	382	406	615	912	1012	1102	1222	1375	1820	1949	2281
3	48	72	125	168	203	237	314	354	384	407	617	915	1022	1107	1223	1388	1823	1962	2290
4	49	76	127	169	204	239	315	356	385	408	619	916	1024	1113	1253	1411	1851	1991	2314
11	51	79	128	174	205	240	316	357	387	410	620	921	1044	1117	1255	1412	1852	2005	2315
13	52	83	129	175	209	241	320	358	389	416	622	922	1051	1126	1269	1413	1856	2016	2342
14	53	86	131	176	210	242	321	359	390	426	623	923	1053	1142	1271	1418	1865	2050	2344
17	58-1	87	132	178	211	252	324	360	391	451	626	924	1054	1143	1274	1419	1868	2055	2349
19	58-2	89	133	180	212	253	326	361	394	600	630	926	1059	1145	1280	1424	1874	2110	2402
25	58-3	90	134	182	213	254	327	363	395	601	631	951	1063	1146	1284	1433	1890	2117	2580
26	58-5	91	137	183	216	256	333	364	396	602	637	966	1069	1149	1296	1443	1891-1	2118	
27	61	92	141	185	217	257	336	365	397	603	638	967	1075	1151	1299	1447	1895	2134	
28	62	94	142	186	219	301	339	366	398	604	646	980	1078	1152	1315	1455	1898	2136	
31	64	96	143	187	220	302	340	367	399	605	779	985	1082	1157	1319	1518	1915	2174	
32	65-1	97	144	192	224	304	343	368	400	606	782	986	1084	1158	1330	1535	1919	2182	
34	66	98	161	196	225	305	346	369	401	608	904	988	1088	1159	1331	1553	1922	2222	
36	67	99	162	198	226	309	348	370	402	610	906	989	1093	1165	1343	1556	1933	2232	
39	68	101	163	199	227	310	349	376	403	611	907	990	1097	1175	1359	1752	1934	2248	
40	69	121	164	200	228	311	350	377	404	613	909	1002	1098	1203	1363	1803	1938	2258	

Объект: 1 Выбрать Все Поиск по номеру объекта Найти Сброс

Журнал событий Журнал тревог Журнал неисправностей Журнал отправки SMS Системный журнал Наблюдение Переход на тревогу Не показывать тесты

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
СП	17.06.13 15:19:22	0309			601	дом Савиной Надежды Викторовны	Новый Илек, Красноярская, 37	Восстановление связи по каналу					1
GPRS-1	17.06.13 15:18:34	02BF			1892	Система 33 объект 92		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1
GPRS-1	17.06.13 15:27:34	0241			2118	Система 32 объект 18		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:30:33	0201			1222	Система 41 объект 22		Нарушение шлейфа 1	1				1
GPRS-1	17.06.13 15:30:53	0241			1222	Система 41 объект 22		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:31:56	0241			1919	Система 33 объект 119		Снятие с охраны					1
СП	17.06.13 17:01:22	0318			0-200	GPRS-1		Восстановление связи в канале					1
СП	18.09.13 15:01:11	0308			450	система 138 объект 150 Протон 4 Е		Отсутствие связи по каналу GP					1
СП	20.09.13 09:53:15	0308			601	дом Савиной Надежды Викторовны	Новый Илек, Красноярская, 37	Отсутствие связи по каналу GP					1

Всего: 605 Взято: 234 Пожар: 1 Нарущен: 14 Тревога: 1 Авария: 4 Внимание: 8 Снят: 371

Рисунок 69

2.8 Журналы событий

В нижней части окна на закладке «Журнал событий» отображаются события приходящие в АРМ «Сервер приложений» (АРМ «Протон») с приёмной аппаратуры, внутренние события системы и действия операторов (Рисунок 70).

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
ПЦН-3	11.02.11 13:03:05	0241			2	Торговый павильон Масловск ул. Дружбы район ТОО "Агат"		Снятие с охраны		5,5			1
ПЦН-2	11.02.11 13:03:04	0241			2	Торговый павильон Масловск ул. Дружбы район ТОО "Агат"		Снятие с охраны		10			1
ПЦН-1	11.02.11 13:03:04	0241			2	Торговый павильон Масловск ул. Дружбы район ТОО "Агат"		Снятие с охраны		8			1
АРМ	11.02.11 13:03:37	0317			0-2	ПЦН-2		Потеря связи в канале	Канал ПЦН-2				1
АРМ	11.02.11 13:03:53	0318			0-2	ПЦН-2		Восстановление связи в к:	Канал ПЦН-2				1
АРМ	11.02.11 13:04:05	0317			0-2	ПЦН-2		Потеря связи в канале	Канал ПЦН-2				1
АРМ	11.02.11 14:17:10	0318			0-9	GPRS-1		Восстановление связи в к:	Канал GPRS-1				1
АРМ	11.02.11 14:17:17	0318			0-1	ПЦН-1		Восстановление связи в к:	Канал ПЦН-1				1
АРМ	11.02.11 14:17:17	0318			0-3	ПЦН-3		Восстановление связи в к:	Канал ПЦН-3				1
АРМ	11.02.11 14:17:17	0318			0-10	GPRS-2		Восстановление связи в к:	Канал GPRS-2				1
АРМ	11.02.11 14:17:17	0318			0-2	ПЦН-2		Восстановление связи в к:	Канал ПЦН-2				1
ПЦН-2	11.02.11 14:17:28	0271			0-2	ПЦН-2		Включение					1
АРМ	11.02.11 14:17:55	0317			0-3	ПЦН-3		Потеря связи в канале	Канал ПЦН-3				1

Рисунок 70

где в каждой колонке соответственно её названию отображается информация о сообщении. Колонки **S**, **R**, **Sr**, **C** содержат информацию об уровне сигнала с объекта (**S**), номере ретранслятора (**R**), уровне сигнала с ретранслятора (**Sr**) и количестве посылок (**C**).

На закладке «Журнал тревог» отображаются тревожные события, произошедшие на объектах, действия операторов по отработке этих тревог и причины закрытия (отмены) тревог (Рисунок 71).

Журнал событий									
☒ Все тревоги ☐ Тревоги в обработке ☐ Отработанные тревоги									
+	Канал	Дата и время	Код	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	
	ПЦН-1	04.02.11 12:23:50	0201	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 1----	Шлейф №1 - Входная дверь	
	ПЦН-2	04.02.11 12:23:55	0203	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2	
	ПЦН-1	04.02.11 12:23:55	0203	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2	
	ПЦН-2	04.02.11 12:24:10	0201	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 1----	Шлейф №1 - Входная дверь	
	ПЦН-1	04.02.11 12:24:10	0201	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 1----	Шлейф №1 - Входная дверь	
	ПЦН-2	04.02.11 12:24:15	0203	1	Квартира Иванова	Копейск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 1, кв. 1	Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2	

Дата и время	Пользователь	Действие	Дополнительная информация
28.02.11 10:36:57	Администратор	Действие : тревога	Контрольный звонок на объект
28.02.11 10:37:06	Администратор	Отмена тревоги : отмена тревоги	Ложная тревога

Рисунок 71

Для просмотра всех тревог, приходящих с объектов, оператор должен выбрать флажок «Все тревоги».

Для просмотра тревог, подлежащих обработке, выбирается флажок «Открытые тревоги». Открытые тревоги – это тревоги, требующие обработки со стороны оператора. Для того чтобы оператор имел возможность обрабатывать тревоги на объекте, в АРМ «Администратор» при заполнении или редактировании карточки объекта на закладке «Шаблоны событий» необходимо установить флажок «Регистрировать действия оператора по тревоге». Таким образом, выполняется проверка, если для объекта установлено регистрировать действия оператора по тревоге, то тревога, пришедшая с объекта, имеет статус открытой.

Отработанные тревоги - это тревоги, над которыми оператор выполнил некоторые действия по устранению нештатной ситуации, после этого статус тревоги становится отработанной.

В нижней части окна находится таблица с возможными действиями и отменами тревог, производимые оператором по отработке тревоги.

Для просмотра журналов для конкретного объекта необходимо выбрать интересующий объект с помощью мышки, с клавиатуры клавишами навигации или просто ввести номер объекта в поле «События на объекте» (Рисунок 67).

При нажатии кнопки «Выбрать» на закладках «Журнал событий», «Журнал тревог» и «Журнал неисправностей» отобразятся события по указанному объекту (Рисунок 73 и Рисунок 74).

Более быстрым вариантом просмотра событий в журнале событий для конкретного объекта является вызов пункта «События на объекте» контекстного меню графической части основного окна (Рисунок 72).

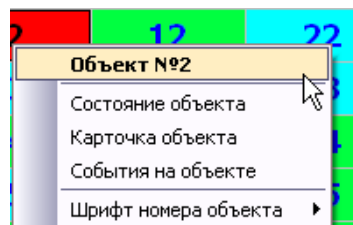


Рисунок 72

При нажатии кнопки «Все» в журналах отобразятся события по всем объектам.

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
GPRS-1	17.06.13 10:42:23	02BF			1912	Система 33 объект 112		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1
GPRS-1	17.06.13 12:55:30	0204			1912	Система 33 объект 112		Нарушение шлейфа 3	Шлейф не описан в карточке				1
GPRS-1	17.06.13 12:55:57	0205			1912	Система 33 объект 112		Нарушение шлейфа 1-3	Шлейфы 1,3				1
GPRS-1	17.06.13 12:56:14	0241			1912	Система 33 объект 112		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 13:56:23	02BF			1912	Система 33 объект 112		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1

Всего: 605 Взят: 234 Пожар: 1 Нарущен: 14 Тревога: 1 Авария: 4 Внимание: 8 Снят: 371

Рисунок 73

Канал	Дата и время	Код	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
СП	24.05.13 16:42:54	0319	11	ПС Микро-А	Челябинск, Калининский р-он, Отечественная, д. 75, оф. 34	Подмена прибора	
СП	24.05.13 16:42:57	0319	11	ПС Микро-А	Челябинск, Калининский р-он, Отечественная, д. 75, оф. 34	Подмена прибора	
СП	24.05.13 16:43:00	0319	11	ПС Микро-А	Челябинск, Калининский р-он, Отечественная, д. 75, оф. 34	Подмена прибора	
СП	24.05.13 16:43:04	0319	11	ПС Микро-А	Челябинск, Калининский р-он, Отечественная, д. 75, оф. 34	Подмена прибора	

Всего: 605 Взят: 234 Пожар: 1 Нарущен: 14 Тревога: 1 Авария: 4 Внимание: 8 Снят: 371

Рисунок 74

2.9 Панель статуса состояния системы

Панель статуса текущего состояния системы предназначена для отображения дополнительной полезной информации о состоянии системы в целом. Она расположена в самом низу главного окна программы и имеет внешний вид как на Рисунок 75.

Всего: 584	Взят: 132	Пожар: 0	Нарущен: 8	Тревога: 0	Авария: 1	Внимание: 12	Снят: 452	ПЦН-1	ПЦН-2	ПЦН-3	ПЦН-4	GSM-1	GSM-2	GSM-3	GSM-4	GPRS-1	GPRS-2
------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	--------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Рисунок 75

В полях отображается общая статистика по объектам: сколько всего объектов в системе, сколько находятся под охраной, сколько из них в тревожном состоянии, сколько в аварийном состоянии и сколько объектов не охраняется.

Также в строке статуса отображается информация о работе каналов информационных сообщений в виде цветных индикаторов. В рабочем режиме индикаторы мигают ярко зелёным цветом, в случае прерывания связи с устройством соответствующий индикатор станет ярко красным (сведения о работе каналов связи пишутся в системный журнал).

При наведении мыши на индикатор канала появится соответствующая всплывающая подсказка как на Рисунок 76 (IP-адрес и порт для GPRS канала) и Рисунок 77 (текущее состояние GSM модема).

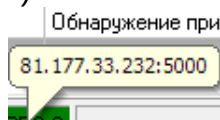


Рисунок 76

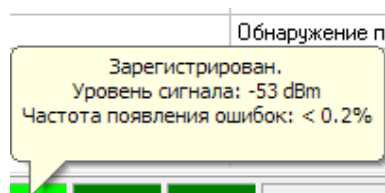


Рисунок 77

Для удобства оператора добавлена возможность скрывать не используемые столбцы в таблицах журналов. Для этого пользователю необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по таблице, в которой будут настраиваться столбцы. На экране появится всплывающее окно «Формат таблицы» с наименованиями столбцов настраиваемой таблицы. Флажок напротив наименования обозначает видимость столбца, отсутствие такового означает, что в данный момент этот столбец не отображается в таблице как на Рисунок 81

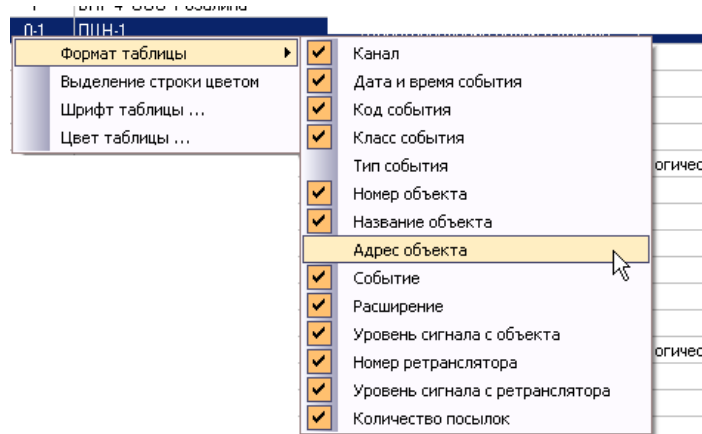


Рисунок 81

Для удобства пользователей в программе предусмотрена возможность расцвечивать строки по цветам классов событий. Для этого в контекстном меню выберите пункт «Выделение строки цветом» и журнал событий будет иметь вид как на Рисунок 82

Объект: 601	Выбрать	Все	Поиск Фильтр	по номеру объекта	Найти	Сброс					
Журнал событий											
Журнал тревог											
Журнал неисправностей											
Журнал отправки SMS											
Системный журнал											
Наблюдение											
☐ Переход на тревогу											
☐ Не показывать тесты											
Канал	Дата и время	Код	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
GPRS-1	17.06.13 15:15:47	027F	1407	Система 41 объект 207		Регистрация по тесту					1
СП	17.06.13 15:19:22	0309	601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Красноармейская, 37	Восстановление связи по каналу					1
GPRS-1	17.06.13 15:18:34	026F	1892	Система 33 объект 32		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1
GPRS-1	17.06.13 15:27:34	0241	2118	Система 32 объект 18		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:30:33	0201	1222	Система 41 объект 22		Нарушение шлейфа 1	1				1
GPRS-1	17.06.13 15:30:53	0241	1222	Система 41 объект 22		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:31:56	0241	1919	Система 33 объект 119		Снятие с охраны					1
СП	17.06.13 17:01:22	0318	0-200	GPRS-1		Восстановление связи в канале					1
СП	18.09.13 15:01:11	0308	450	система 138 объект 150 Прогон-4 Е		Отсутствие связи по каналу GPR					1
СП	20.09.13 09:53:15	0308	601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Красноармейская, 37	Отсутствие связи по каналу GPR					1
Всего: 605 Взял: 234 Пожар: 1 Нарушен: 14 Тревога: 1 Авария: 4 Внимание: 8 Снят: 371											

Рисунок 82

Для удобства чтения ленты событий предусмотрена подстройка шрифта и цвета таблицы. Для этого необходимо выбрать соответствующие пункты из контекстного меню («Шрифт таблицы», «Цвет таблицы») (Рисунок 81).

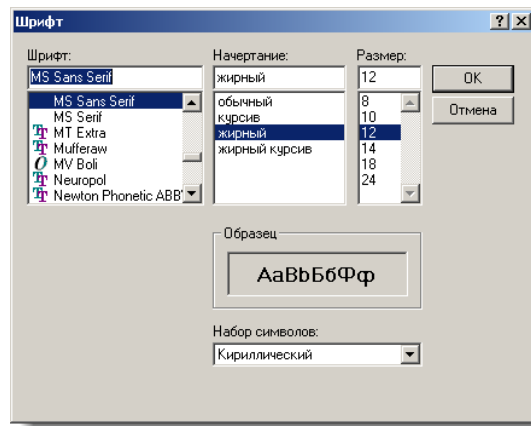


Рисунок 83

Для настройки шрифта таблицы (Рисунок 83) пользователь может изменять шрифт, начертание, размер. Применение выбранных настроек происходит по кнопке «OK», отказ по кнопке «Отмена».

Фон таблицы выбирается в окне как на Рисунок 84.

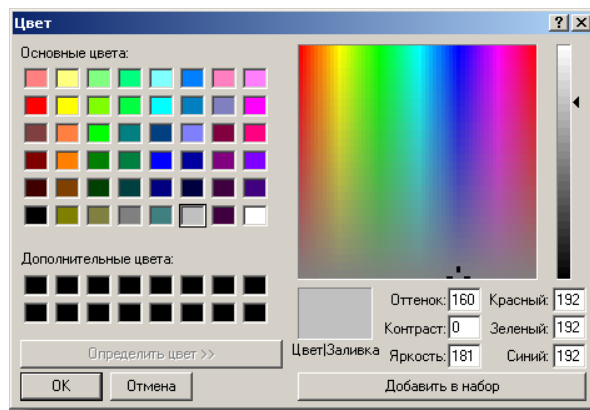


Рисунок 84

Вид таблицы с событиями после выбранных настроек имеет следующий вид (Рисунок 85).

Объект:

450

Выбрать

Все

Поиск

Фильтр

по номеру объекта

Найти

Сброс

Журнал событий

Журнал тревог

Журнал неисправностей

Журнал отправки SMS

Системный журнал

Просмотр

Переход на тревогу

Не показывать тесты

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	S	R	Sr	C
GPRS-1	17.06.13 15:15:47	027F			1407	Система 41 объект 207		Регистрация по тесту					1
СП	17.06.13 15:19:22	0309			601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Красноармейская, 37	Восстановление связи по каналу					1
GPRS-1	17.06.13 15:18:34	02BF			1892	Система 33 объект 92		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6				1
GPRS-1	17.06.13 15:27:34	0241			2118	Система 32 объект 18		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:30:33	0201			1222	Система 41 объект 22		Нарушение шлейфа 1	1				1
GPRS-1	17.06.13 15:30:53	0241			1222	Система 41 объект 22		Снятие с охраны					1
GPRS-1	17.06.13 15:31:56	0241			1919	Система 33 объект 119		Снятие с охраны					1
СП	17.06.13 17:01:22	0318			0-200	GPRS-1		Восстановление связи в канале					1
СП	18.09.13 15:01:11	0308			450	система 138 объект 150 Протон-4 Е		Отсутствие связи по каналу GP					1
СП	20.09.13 09:53:15	0308			601	дом Савиной Надежды Викторовны	НовоИлек, Красноармейская, 37	Отсутствие связи по каналу GP					1

Всего: 605

Взято: 234

Пожар: 1

Нарушен: 14

Тревога: 1

Авария: 4

Внимание: 8

Снят: 371

Рисунок 85

2.12 Настройка шрифта номера объекта для вида «Сетка»

Настройка шрифта для отображения карточек объектов для вида «Сетка» осуществляется вызовом соответствующего пункта из контекстного меню (Рисунок 86).

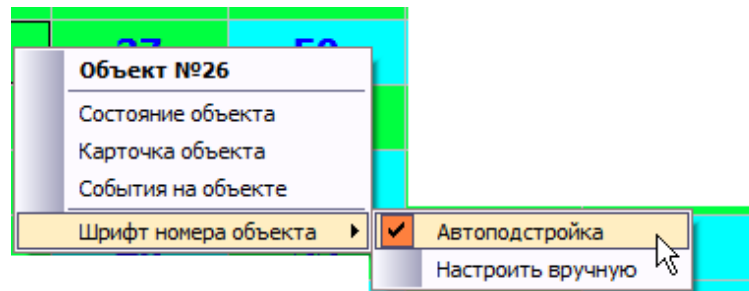


Рисунок 86

«Автоподстройка» - выполнится автоматическая подстройка размера шрифта. «Настроить вручную» - пользователь может сам задать удобный для него шрифт, размер и стиль.

2.13 Режим просмотра журнала

Просмотр журналов осуществляется перемещением ползунка в таблице или клавишами «вверх» и «вниз».

При просмотре журнала событий кнопка «Наблюдение» на панели переключения закладок между журналами становится кнопкой «Просмотр» (т.е. журнал событий находится не в режиме наблюдения, а в режиме просмотра). Для быстрого перехода на текущие обрабатываемые события, достаточно нажать кнопку «Просмотр», после чего у кнопки сменится наименование на «Наблюдение».

При установке параметра «Переход на тревогу» курсор в журнале будет перемещаться на последнее событие, если событие тревожное.

При установке параметра «Не показывать тесты» в ленте событий не будут отображаться текущие и приходящие тестовые сообщения.

2.14 Карточка объекта

Карточка объекта создается, заполняется и редактируется в АРМ «Администратор» (закладка «Менеджер объектов»). В АРМах «Сервер приложений» и «Протон» оператор может только просматривать введенные ранее сведения об объекте.

Для просмотра карточки объекта необходимо выбрать пункт меню «Карточка объекта» в контекстном меню поля графического представления состояния объектов (Рисунок 79).

При выборе данного пункта меню на экране появится окно с информацией по выбранному объекту (Рисунок 87). Для просмотра данных оператор может переключать закладки щелчком левой кнопки мыши или перемещаться по ним, используя сочетание клавиш Ctrl+Tab. Также предоставлена возможность оператору самому настроить порядок расположения вкладок. Для этого выбирается вкладка (нажатием левой кнопки мыши), а затем перетаскивается мышкой в необходимую оператору позицию.

The screenshot shows a software window titled 'АРМ "Протон" - Карточка объекта'. The main title is 'ОБЪЕКТ 1 Квартира Иванова'. Below the title is a tabbed interface with the following tabs: 'Объект' (selected), 'Собственник', 'Ответственные', 'Охрана', 'Разделы и шлейфы', 'Устройства', 'Шаблон событий', and 'Дополнительно'. The 'Объект' tab contains the following fields:

ТИП ОБЪЕКТА	Квартира				
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	00000000				
АДРЕС	Копейск, ул. 8 Марта, д. д. 1, кв. кв. 1				
№ ДОГОВОРА					
ПАРАМЕТРЫ GSM МОДУЛЯ					
Логин объекта	KlimModem	Телефон 1	+79049432122	Телефон 2	
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
ГРУППА ЗАДЕРЖАНИЯ					
Объект взят на обслуживание			Удаленное управление не разрешено		

Рисунок 87

2.15 Состояние объекта

Для просмотра текущего состояния объекта необходимо выбрать пункт меню «Состояние объекта» в контекстном меню поля графического представления состояния объектов (Рисунок 79).

При вызове этого пункта меню на экране появится окно, отображающее необходимые данные об объекте, текущее состояние охраны объекта и состояние самого объекта, список последних сообщений с объекта, состояние шлейфов объекта, краткая информация об объекте и ответственных лицах, а так же в этом окне можно отработать открытые тревоги, если такие есть на объекте и в карточке для этого объекта установлен признак отработки тревог (Рисунок 88, Рисунок 89, Рисунок 90, Рисунок 91, Рисунок 91, Рисунок 92 и Рисунок 93).

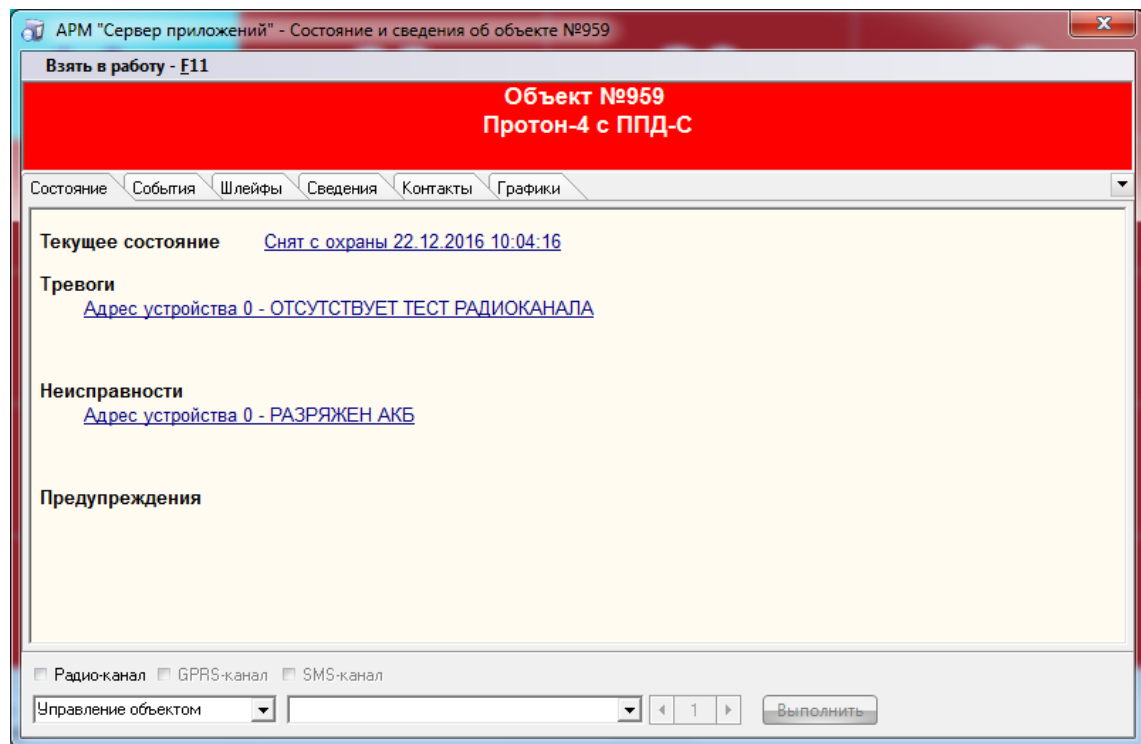


Рисунок 88

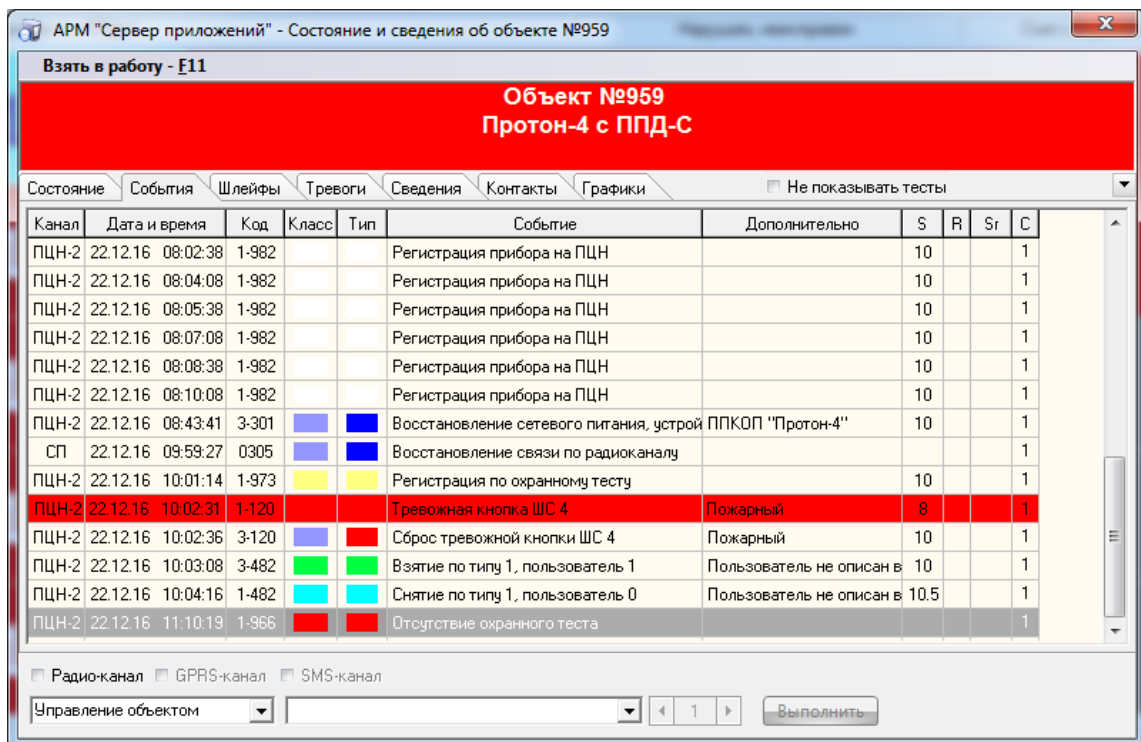


Рисунок 89

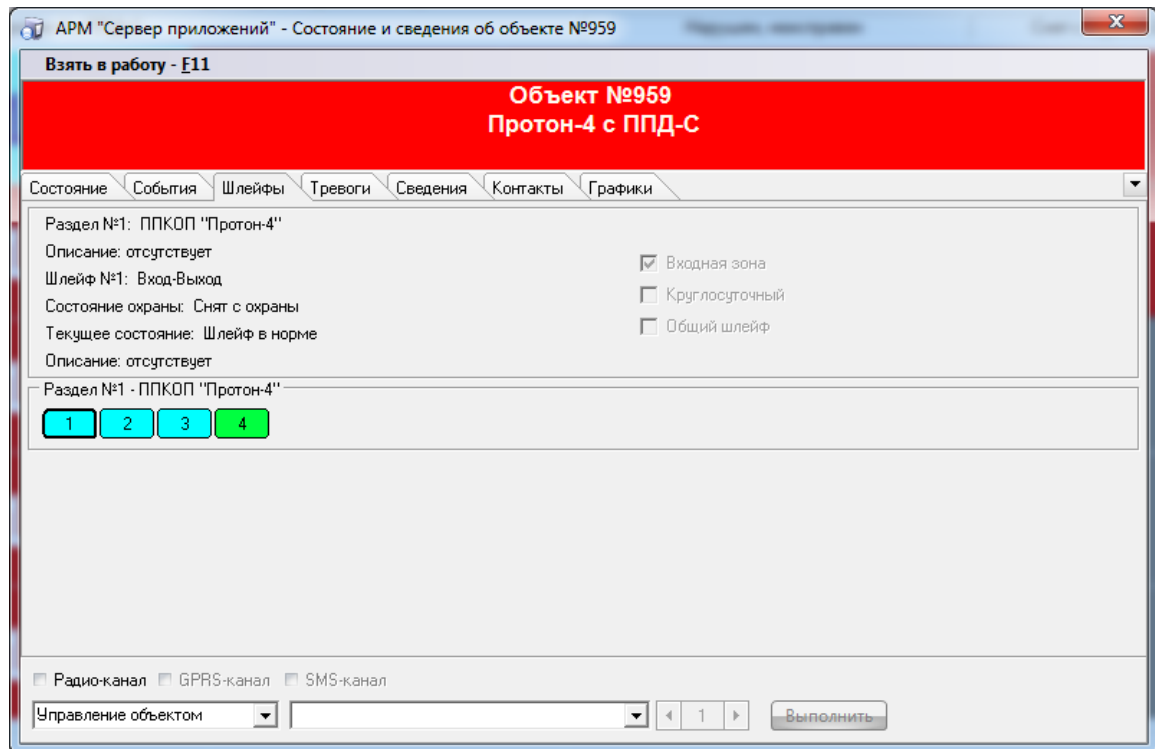


Рисунок 90

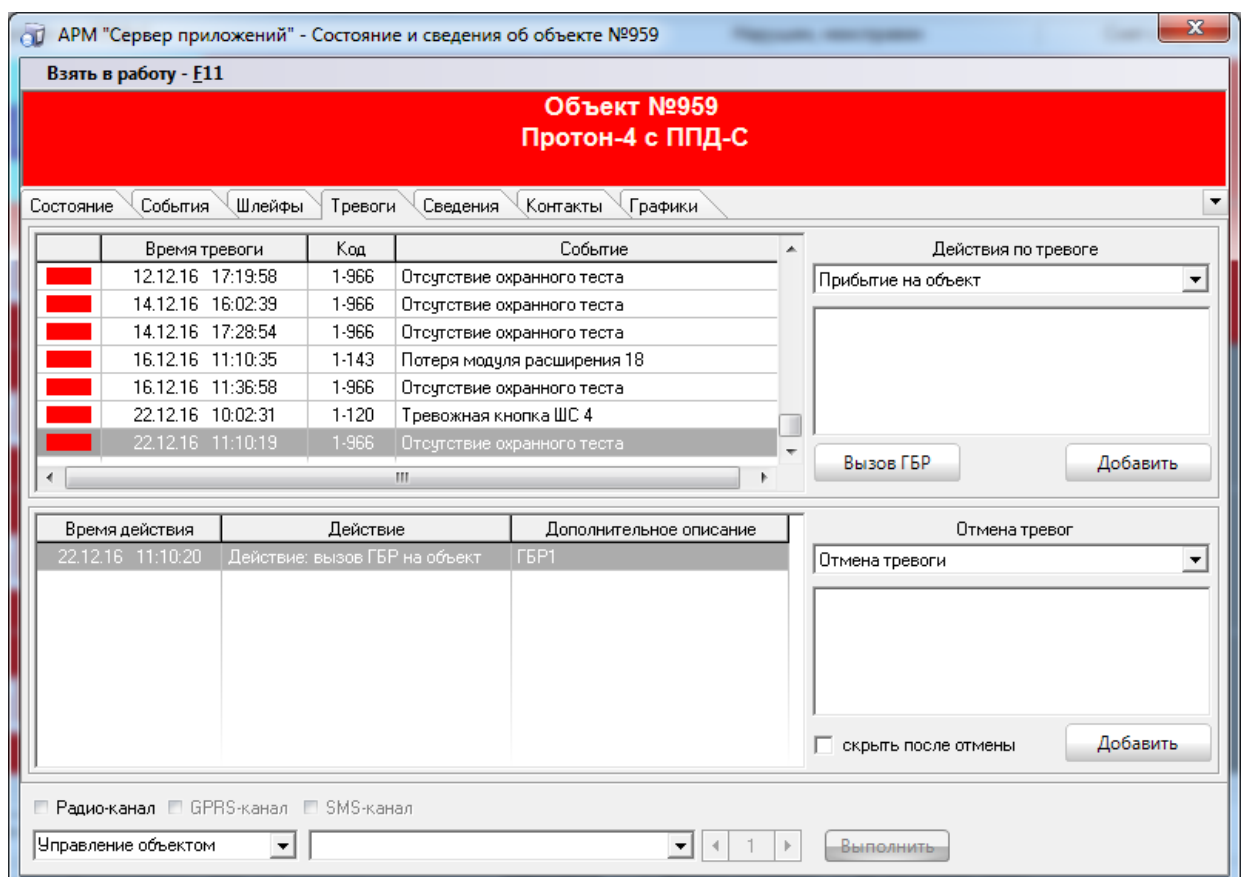


Рисунок 91

APM "Сервер приложений" - Состояние и сведения об объекте №959

Взять в работу - F11

Объект №959
Протон-4 с ППД-С
 Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1

Состояние События Шлейфы Сведения Контакты Графики

Собственник
 ФИО: Климов Евгений Александрович
 Адрес: Челябинск, Советский р-он, Доватора, д. 10, кв. 251
 Дом. телефон: +73512601166 Раб. телефон: +73512681600 Моб. телефон: +79026136184

Контактная информация: - Группа задержания: -

Ответственные лица

№	ФИО
1	Климов Евгений Александрович
2	Статирова Ксения Евгеньевна

ФИО: Статирова Ксения Евгеньевна
 Должность: Старший провизор
 Адрес: Челябинск, Металлургический р-он, 26 Бакинских комиссаров, д. 15
 Дом. телефон: +73517203203
 Раб. телефон: +73512683108
 Моб. телефон: +79025434880
 Тревожный вызов не задействован

☐ Радио-канал ☐ GPRS-канал ☐ SMS-канал

Управление объектом

Рисунок 92


APM "Сервер приложений" - Состояние и сведения об объекте №959

Взять в работу - F11

Объект №959
Протон-4 с ППД-С
 Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1

Состояние События Шлейфы Сведения Контакты Графики Схемы

1 2 3 4 5

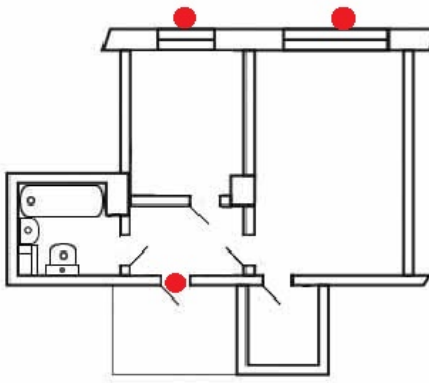

☐ Радио-канал ☐ GPRS-канал ☐ SMS-канал

Управление объектом

Рисунок 93

Строки с нижним подчеркиванием на Рисунок 88 являются ссылками, при нажатии по которым левой кнопкой мыши на экране появятся соответствующие окна для изменения статуса охраны и состояния объекта.

Возможность изменения статусов охраны объекта и состояния объекта предоставляются, только тем пользователям, у которых есть права на смену состояний (права для пользователя задаются в АРМ «Администратор»).

Для операторов, у которого нет права на изменение состояний объекта, при вызове из контекстного меню пункта «Состояние объекта», на экране появится то же окно, отображающее состояние объекта, но без ссылок. Данные в этом окне носят чисто информативный характер.

2.16 Изменение статуса охраны объекта

Сменить статус охраны объекта можно на вкладке «Состояние объекта». Для изменения статуса охраны объекта оператору необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ссылке (строка с нижним подчеркиванием) состояния охраны объекта «Снят с охраны 23.11.2010 16:03:36». На экране появится окно «Изменение статуса охраны» как на Рисунок 94

В данном окне отображается текущий статус охраны объекта и предоставляется возможность установить новый статус, выбрав его из выпадающего списка. Для того чтобы изменения вступили в силу, оператору необходимо нажать кнопку «Принять». Кнопка «Отмена» закрывает окно без изменения статуса охраны объекта.

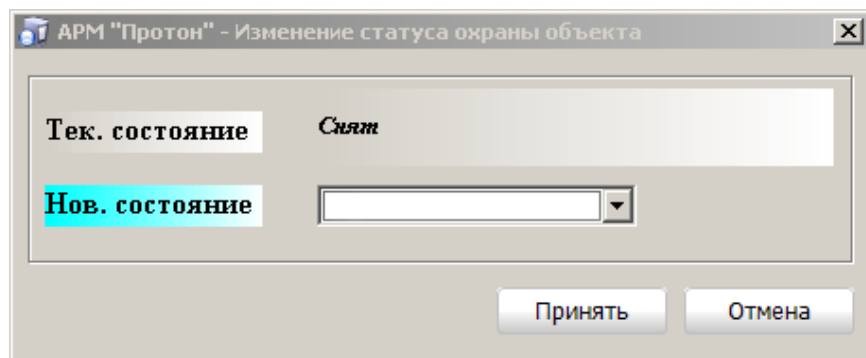


Рисунок 94

2.17 Изменение состояния объекта

Сменить состояние объекта можно на вкладке «Состояние объекта». Изменение состояния объекта разделяется на изменение состояний шлейфов объекта, на изменение состояний устройств объекта и на изменение состояния объекта в целом.

Шлейфы объекта могут находиться в состояниях тревоги, неисправности и предупреждения. Один конкретный шлейф может быть только в одном из указанных выше состояний, это определяется приоритетом (тревога выше по приоритету, чем неисправность, а предупреждение имеет самый низкий приоритет).

Для изменения состояния шлейфа на вкладке «Состояние объекта» (Рисунок 88) необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с нижним подчеркиванием, содержащую состояние конкретного шлейфа, также строка содержит информацию, о том, в каком разделе и какой произошел инцидент («Раздел №1 шлейф №1 – НАРУШЕНИЕ ВХОДНОЙ ЗОНЫ»). При нажатии на ссылку на экране появится окно «Изменение статуса шлейфа» (Рисунок 95). В появившемся окне пользователю предоставляется следующая информация:

- номер раздела;
- номер шлейфа;
- статус охраны шлейфа;
- статус самого шлейфа.

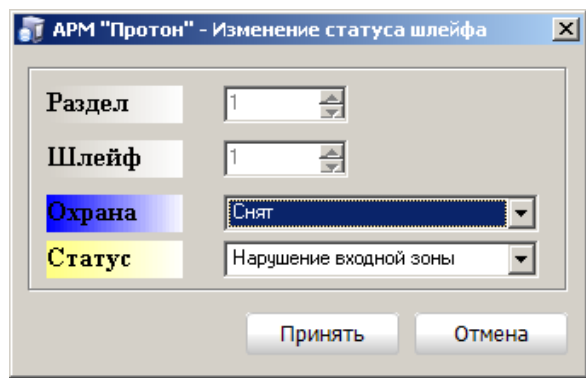


Рисунок 95

Новые состояния статусов охраны шлейфа и самого шлейфа выбираются из соответствующих выпадающих списков.

Для того чтобы изменения статуса шлейфа вступили в силу, оператору необходимо нажать кнопку «Применить», кнопка «Отмена» закроет окно без изменения статуса зоны.

Для изменения состояния устройства на вкладке «Состояние объекта» (Рисунок 88) необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с нижним подчеркиванием, содержащую адрес устройства, также строка содержит информацию, о том, какой инцидент произошел. При нажатии на ссылку на экране появится окно «Изменение статуса устройства» как на Рисунок 96. В появившемся окне пользователю предоставляется информация:

- адрес устройства;
- наименование устройства;
- состояния отдельных устройств на объекте (зеленый цвет – состояние в норме, синий цвет - устройство неисправно, красный цвет - тревога на устройстве).

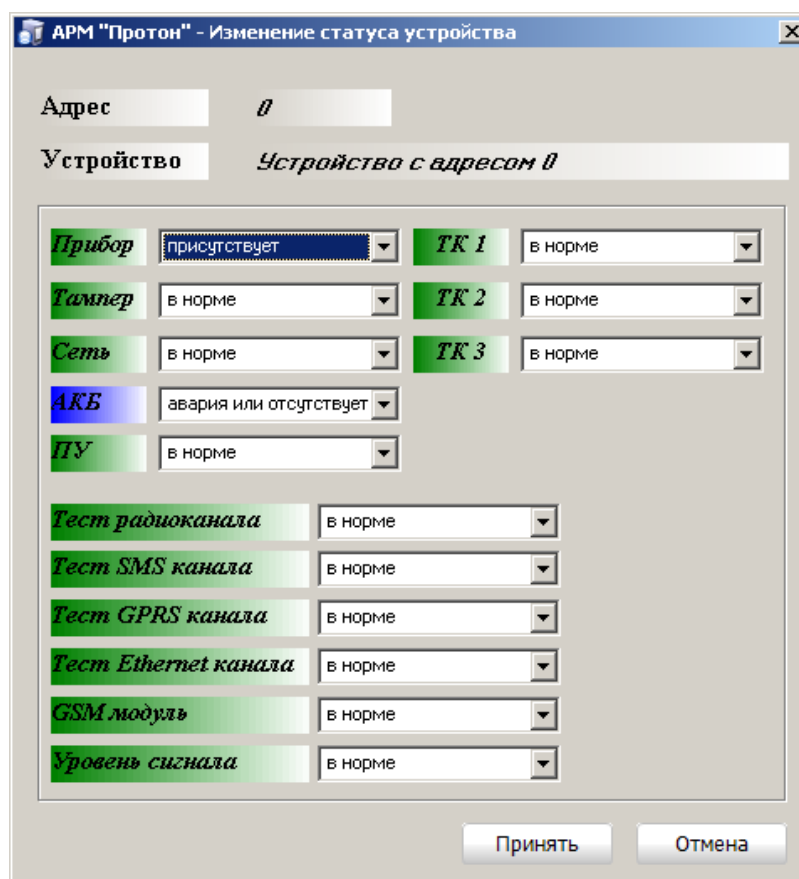


Рисунок 96

Изменение состояний отдельных устройств осуществляется выбором нового состояния из соответствующих выпадающих списков.

Для того чтобы изменения вступили в силу, оператору необходимо нажать кнопку «Применить», кнопка «Отмена» закрывает окно без изменения статуса зоны.

На объекте могут произойти события, не связанные с изменением статусов зоны или устройства. Это события, связанные с самим объектом:

- тревожный вызов (нападение),
- взят или снят под принуждением (нападение),
- ложный пароль снятия (тревога),
- отсутствие пароля снятия (тревога),
- несанкционированный доступ (тревога),
- снят/взят в период охраны (тревога),
- снят/взят раньше срока расписания охраны (предупреждение),
- снят/взят после срока расписания охраны (предупреждение),
- не взят в начале периода охраны (предупреждение),
- не снят в конце периода охраны (предупреждение);

Изменение статуса объекта с перечисленными выше инцидентами осуществляется по нажатию левой кнопкой мыши по соответствующему инциденту. На экране появится окно «Изменение статуса охраны объекта» как на Рисунок 97.

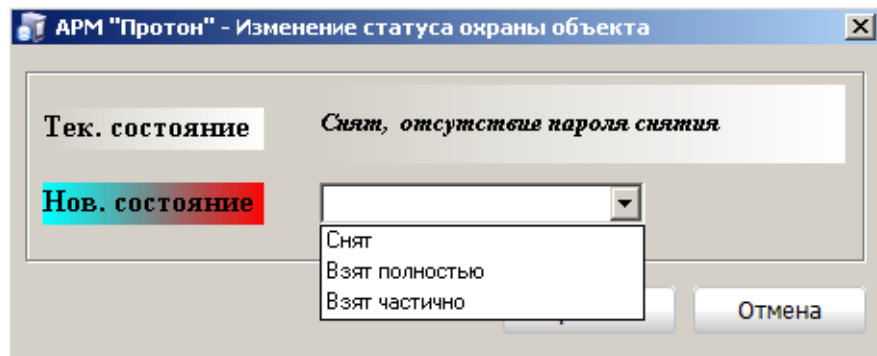


Рисунок 97

Устранение инцидента возможно, только с изменением статуса охраны объекта, который выбирается из выпадающего списка.

Для того чтобы у объекта установилось новое состояние охраны, оператору необходимо нажать кнопку «Применить», кнопка «Отмена» закрывает окно, и инцидент останется в силе.

2.18 Обработка тревог

Обработка тревог возможна только у тех объектов, у которых в карточке объекта в АРМ «Администратор» установлен флажок «Регистрировать действия оператора по тревоге».

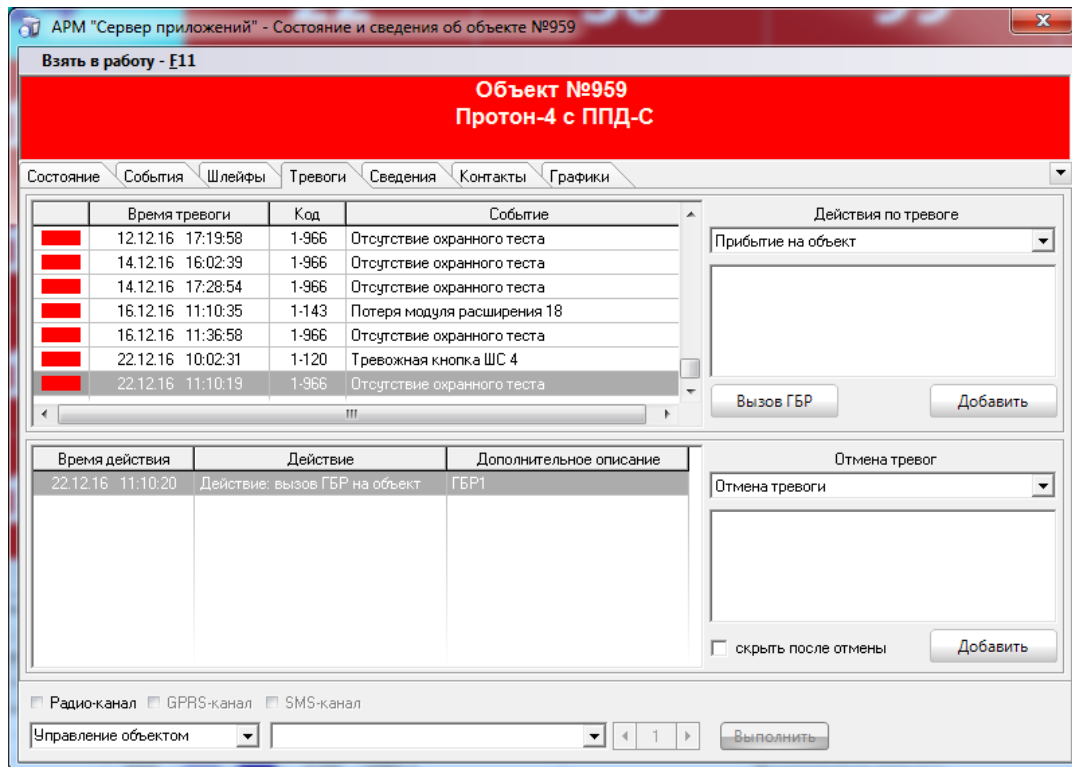


Рисунок 98

В верхней части формы предоставлена минимальная информация об объекте:

- номер;
- наименование;
- адрес;
- текущее состояние.

Ниже располагаются таблицы тревог и журнал действий и отмен тревог. Справа друг под другом находятся списки действий и отмен тревог.

Для отработки тревоги, оператору необходимо выбрать одну из отмен тревог из списка отмен тревог, если есть необходимость, то внести необходимый комментарий в поле ввода, которое находится ниже списка, и нажать кнопку «Добавить».

Списки действий и отмен тревог, а также доступность этих действий в АРМах «Сервер приложений» и «Протон» устанавливаются в АРМ «Администратор» (3.5 Закладка «Менеджер событий»). Классы и типы событий).

Перед отработкой тревоги, оператор может выполнить ряд действий, которые выбираются из списка действий и при необходимости добавить комментарий по нештатной ситуации в окне ввода, которое находится ниже списка.

Все выполненные над объектом действия и отмена тревоги отображаются в журнале действий и отмен тревог (Рисунок 99).

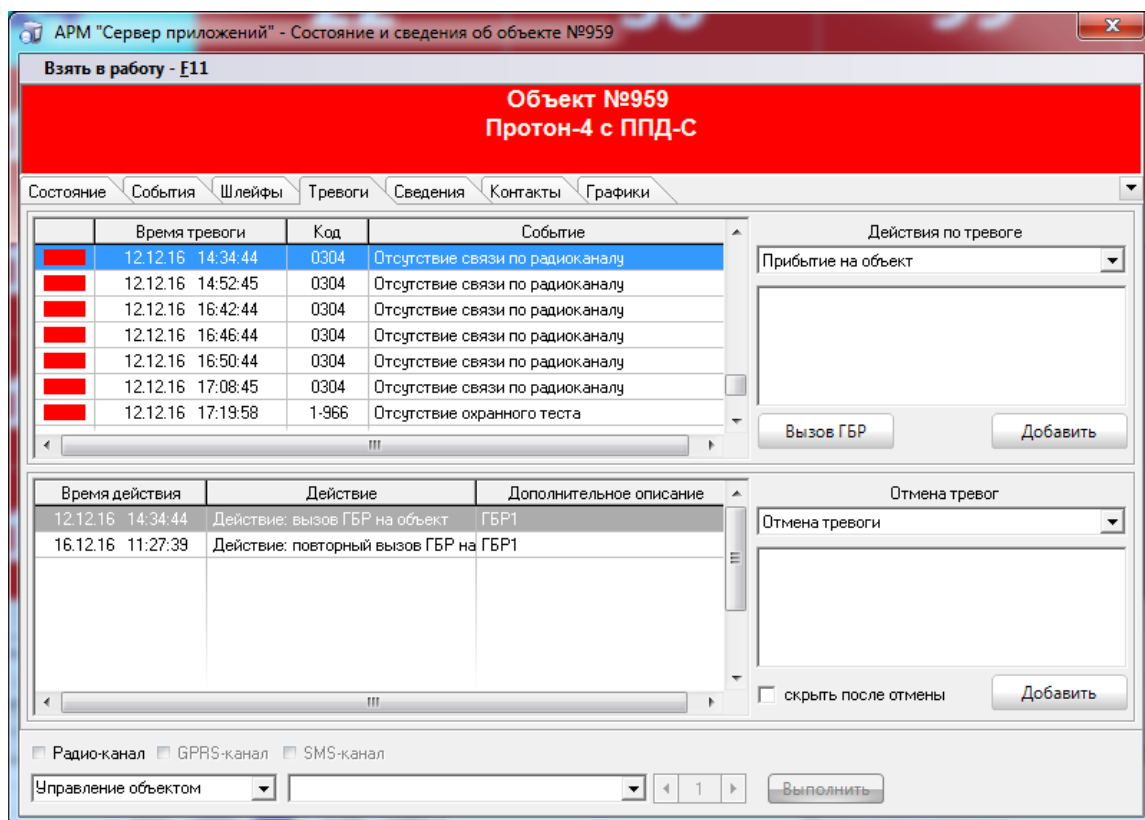


Рисунок 99

Как только над объектом была выполнена отмена тревоги, возможность выполнения других действий и отмен тревог над этим объектом исключается (списки действий и отмен тревог и кнопки «Добавить» станут недоступными). Красный прямоугольник в списке тревог исчезнет у отработанной тревоги. Флажок «скрыть после отмены» удалит отработанную тревогу из списка неотработанных тревог.

Также выполнение действий по тревоге и их отмене могут быть выполнены с помощью мобильного АРМ "ГБР" (данные по ГБР фиксируются в справочнике «Персонал» 3.12 Закладка «Заполнение справочников». Персонал.). Для этого оператору достаточно нажать кнопку «Вызов ГБР» и на экране появится окно со списком всех ГБР, описанных в АРМ «Администратор». Оператор, указав, какому ГБР или списку ГБР будет отправлено сообщение о тревоге на объекте, нажимает кнопку "Вызвать".

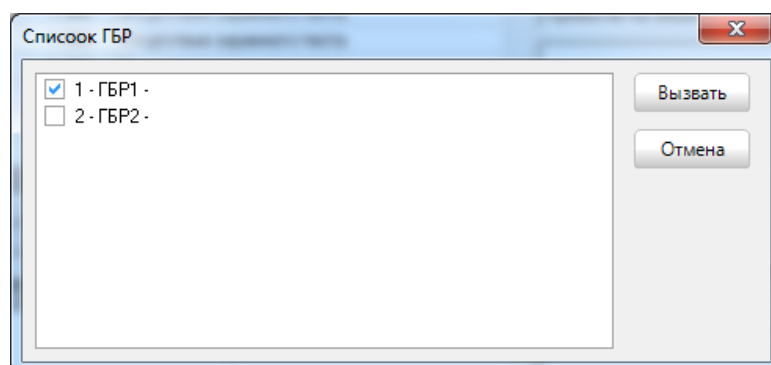


Рисунок 100

Действия, выполненные ГБР с помощью мобильного приложения АРМ "ГБР" отобразятся в таблице "Действий и отмен тревог".

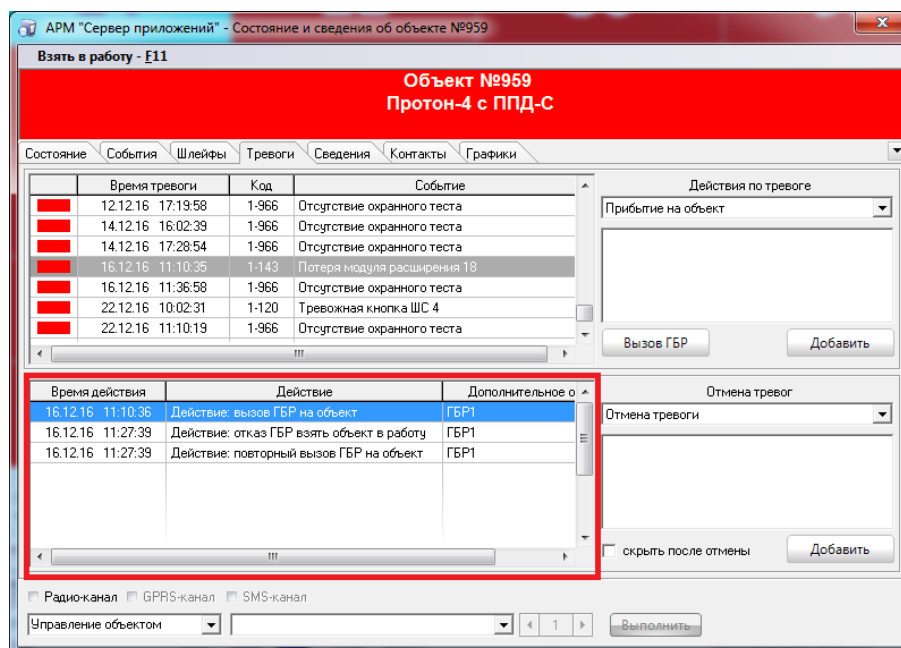


Рисунок 101

2.19 Функции по управлению ПЦН

Для управления работой пульта ПЦН в программе предусмотрен ряд функций, доступных через главное меню программы «ПЦН-1» для ПЦН, подключенного по первому каналу и т.д. Внешний вид меню представлен на Рисунок 102.

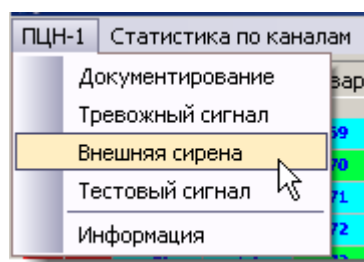


Рисунок 102

Эти функции доступны только тогда, когда установлена связь с ПЦН.

Пункты «Документирование», «Тревожный сигнал», «Наружная сирена» и «Тестовый сигнал» управляют соответствующими флагами ПЦН и позволяют включать или отключать функцию печати событий на принтер, подключенный к ПЦН, а также включать или отключать функции звукового сопровождения событий на ПЦН.

Пункт «Информация» позволяет посмотреть и изменить служебную информацию в ПЦН (если это позволяет версия ПЦН).

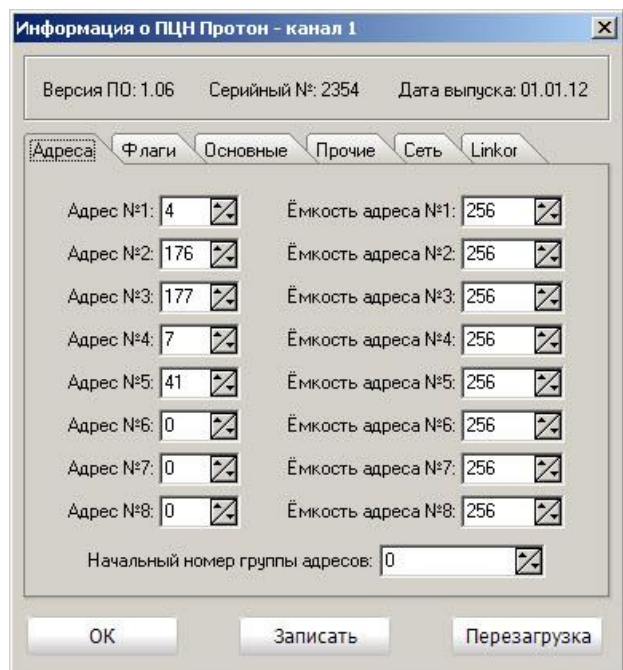


Рисунок 103

В верхней части окна отображается информация о ПЦН, которая не изменяется из АРМ – это версия ПО, серийный номер и дата выпуска ПЦН. Далее, переключаясь по закладкам, пользователь может изменять необходимые ему настройки в ПЦН.

2.19.1 Закладка «Адреса»

Закладка «адреса» (Рисунок 103) отображает настройку адресов системы, запрограммированную в ПЦН. При необходимости адреса можно изменить. Кнопка «Записать» запишет в ПЦН новые данные и закроет окно «Информация о ПЦН».

2.19.2 Закладка «Флаги»

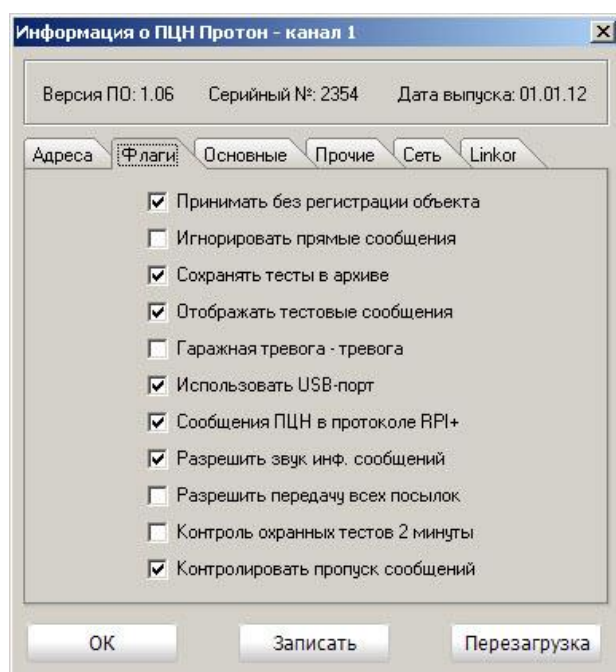


Рисунок 104

Описание назначений флагов, представленных на закладке «Флаги» на Рисунок 104 описаны в инструкции для ПЦН.

2.19.3 Закладка «Основные»

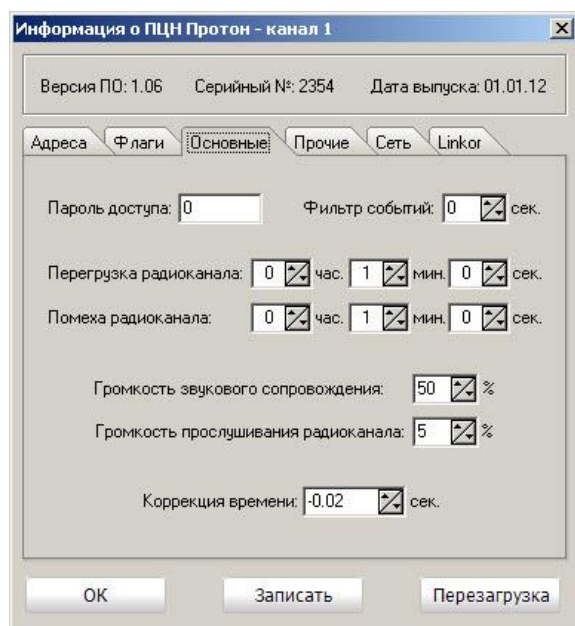


Рисунок 105

Параметры, представленные на данной закладке, описаны в инструкции для ПЦН.

2.19.4 Закладка «Прочее»

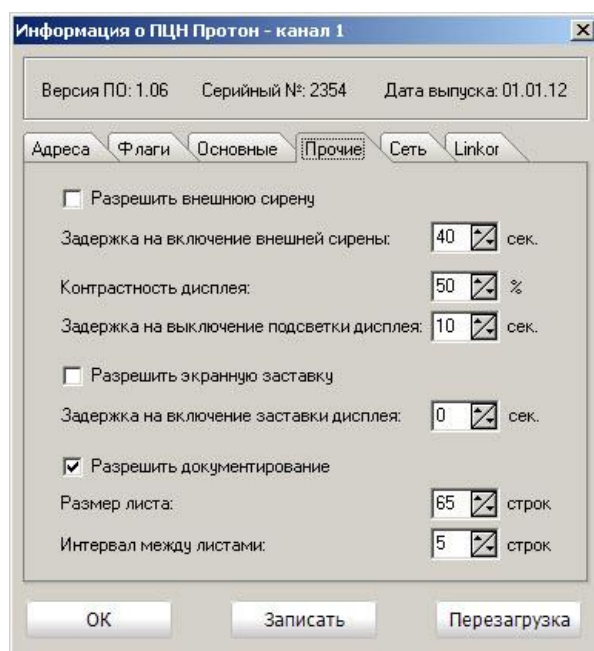


Рисунок 106

Описание параметров, представленных на закладке «Прочие», описаны в инструкции для ПЦН.

2.19.5 Закладка «Сеть»

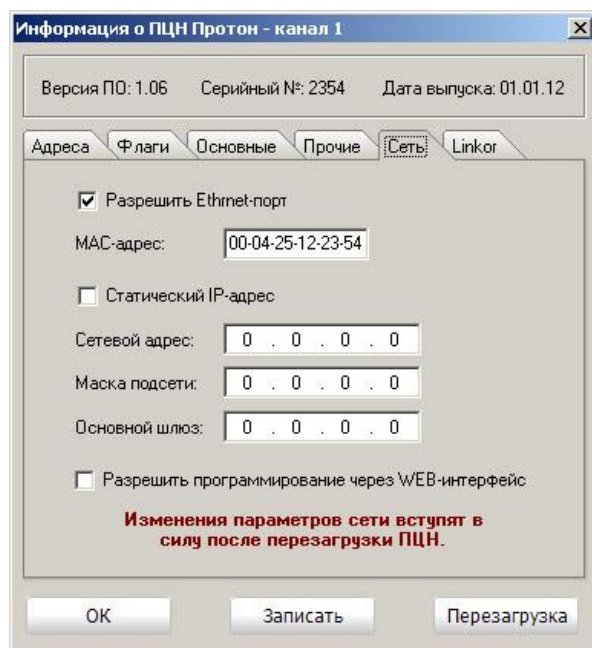


Рисунок 107

Описание параметров, представленных на закладке «Сеть», описаны в инструкции для ПЦН. Для того чтобы новые параметры вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Перезагрузка». Новые данные запишутся в ПЦН и выполнится перезагрузка самого ПЦН.

2.19.6 Закладка «Linkor»

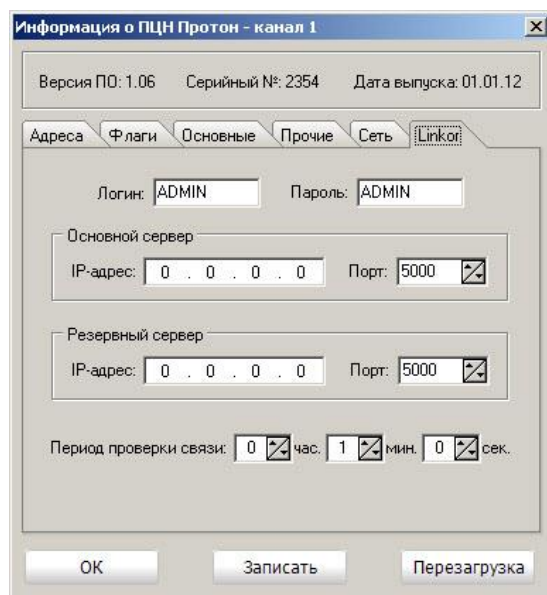


Рисунок 108

Параметры, представленных на закладке «Linkor», описаны в инструкции для ПЦН.

2.20 Статистика работы каналов

Для просмотра статистики работы каналов выберите соответствующий пункт меню «Статистика по каналам». При этом на экране появится окно, как, например, на Рисунок 109, где в выпадающем списке можно выбрать интересующий пользователя канал, после чего будет загружена статистика по этому каналу.

Статистика канала ПЦН-1	
Выберите канал:	ПЦН-1
Принято из канала:	53
Поставлено в очередь:	53
Обработано нормально:	53
Неотработано сообщений:	0
Из них по следующим причинам:	
ошибка при обработке:	0
отброшено повторных:	0
объекта нет в картотеке:	0
объект не обслуживается:	0
объект не авторизован:	0
Сброс Выход	

Рисунок 109

В поле «Принято из канала» отображается общее количество сообщений, принятых от источника сообщений по данному каналу.

В поле «Поставлено в очередь» отображается количество сообщений, поставленных в очередь на обработку.

В поле «Обработано нормально» отображается количество сообщений, обработанных программой.

Общее количество неотработанных сообщений отображается в соответствующем поле. Сообщение может не обработаться программой по одной из следующих причин:

- ошибка в формате сообщения («Ошибка при обработке»);
- сообщение отброшено фильтром событий при включенном диагностическом режиме (п.1.7.9 Диагностический режим) («Отброшено повторных»);
- карточка с указанным в сообщении номером объекта в базе данных системы отсутствует («Объекта нет в картотеке»);
- объект снят с обслуживания (в АРМ «Администратор» в карточке объекта снят флаг «взят на обслуживание») («объект не обслуживается»);
- логин\пароль или номер телефона объекта не соответствует указанным в карточке объекта («объект не авторизован»).

При необходимости, можно сбросить статистику по выбранному каналу, нажав кнопку «Сброс». Для сброса статистики пользователь должен иметь соответствующие права, которые прописываются в АРМ «Администратор».

2.21 Сервисные функции

Доступ к сервисным функциям АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» осуществляется через основное меню программы «Сервис» (Рисунок 110).

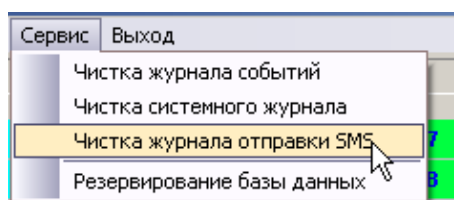


Рисунок 110

2.22 Смена оператора

В АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» добавлена возможность смены оператора, не выгружая приложение (данная возможность введена для использования АРМ «Сервер приложений» как отдельное рабочее место). Для смены оператора выберите в основном меню пункт «Смена оператора». На экране появится окно «Смена пользователя» как на Рисунок 111.

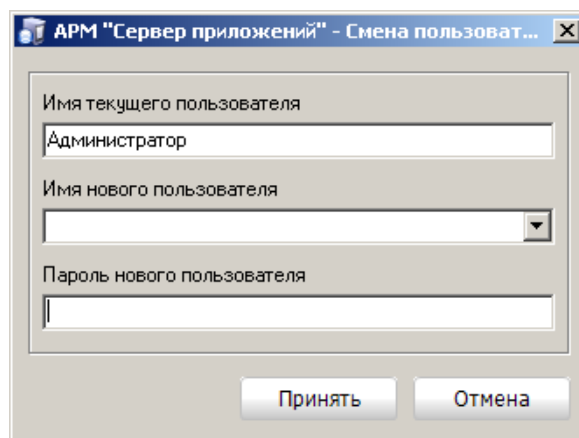


Рисунок 111

Имя нового пользователя выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. В поле ввода пароля указывается пароль пользователя. При нажатии кнопки «Принять», произойдет проверка на существование введенного пользователя в базе данных, правильность пароля и предоставляемые пользователю права. При указании верных данных выполнится смена оператора.

2.23 Модуль сетевого обмена

В сетевой версии ПК «Протон» для связи АРМ «Сервер приложений» с АРМ «Оператор» используется модуль связи по сети Ethernet (протокол TCP/IP) - телеобработка.

При правильных настройках параметров канала после запуска программы загрузится модуль сетевого обмена и появится значок  на панели задач как показано на Рисунок 112.





Рисунок 112

Для того чтобы открыть окно статистики связи, необходимо щёлкнуть мышкой на значке . При этом откроется окно статистики как на Рисунок 113.

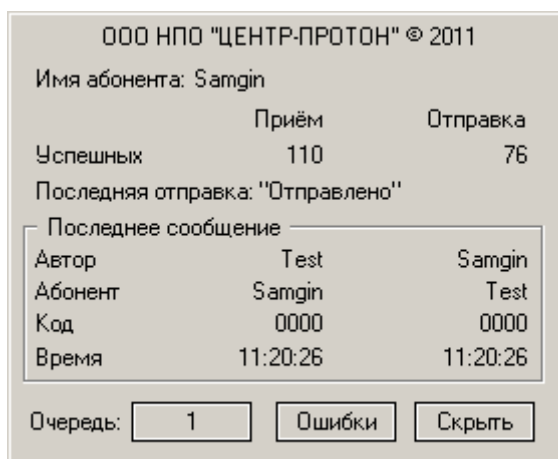

ООО НПО "ЦЕНТР-ПРОТОН" © 2011

Имя абонента: Samgin

	Приём	Отправка
Успешных	110	76

Последняя отправка: "Отправлено"

Последнее сообщение


Автор	Test	Samgin
Абонент	Samgin	Test
Код	0000	0000
Время	11:20:26	11:20:26

Очередь:

Рисунок 113

В окне статистике отображается имя текущего абонента, количество принятых и отправленных сообщений, а также статистика по последнему сообщению. Здесь же можно посмотреть наличие очередей, нажав кнопку справа от метки «Очередь», и ошибки в работе телеобработки, нажав кнопку «Ошибки». Чтобы скрыть окно статистики, нажмите кнопку «Скрыть».

При наличии сообщений в очереди метка на кнопке «Очередь» будет показывать общее количество сообщений стоящих в очереди на отправку как на Рисунок 114.

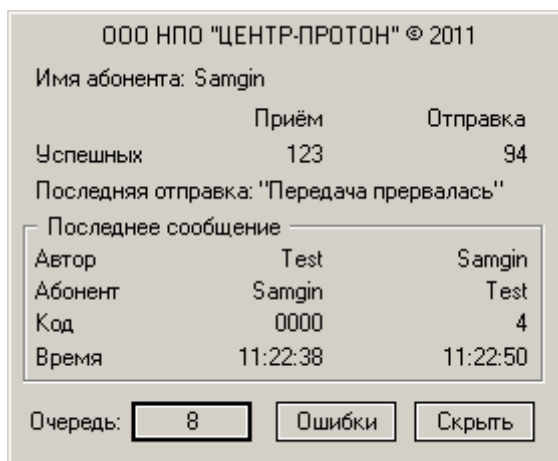

ООО НПО "ЦЕНТР-ПРОТОН" © 2011

Имя абонента: Samgin

	Приём	Отправка
Успешных	123	94

Последняя отправка: "Передача прервалась"

Последнее сообщение

Автор	Test	Samgin
Абонент	Samgin	Test
Код	0000	4
Время	11:22:38	11:22:50

Очередь:

Рисунок 114

Нажав кнопку «Очередь», можно просмотреть размер очередей по каждому абоненту в появившемся окне как на Рисунок 115. Выбрав соответствующую строчку в окне, вы можете очистить очередь к любому абоненту, нажав кнопку «Удалить». Следует с осторожностью пользоваться этой функцией и удалять очередь только к несуществующим абонентам или к тем абонентам, включение которых не предвидится в ближайшее время. Чтобы закрыть окно очередей необходимо нажать кнопку «Скрыть».

Для просмотра ошибок в работе телеобработки необходимо нажать кнопку «Ошибки». При этом откроется окно со списком возникших ошибок. В данном руководстве ошибки не рассматриваются, так как они носят специфический характер и

возникают крайне редко. При возникновении ошибок необходимо связаться с разработчиком.

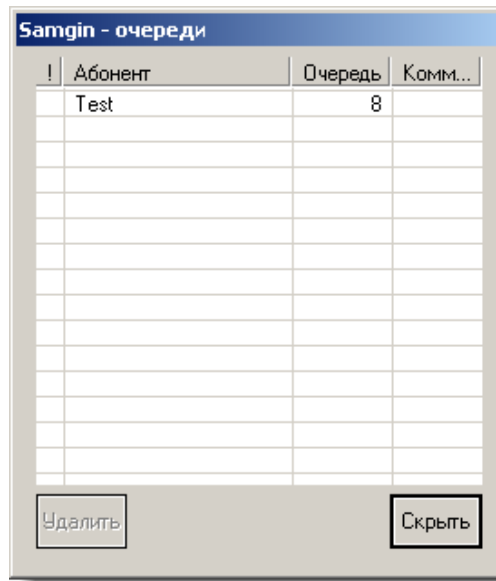


Рисунок 115

При отсутствии связи с каким-либо абонентом и невозможности отправить сообщение этому абоненту, появится соответствующая запись в журнале событий APM «Сервер приложений» (в сетевой версии). К абоненту, с которым зафиксирован разрыв связи, будет копиться очередь, если связь не может быть восстановлена, то желательно этого абонента зарегистрировать и удалить очередь к нему. Это можно сделать, вызвав из меню APM-а пункт Состояние связи с APM-ми, после чего на экране появится окно как на Рисунок 116.

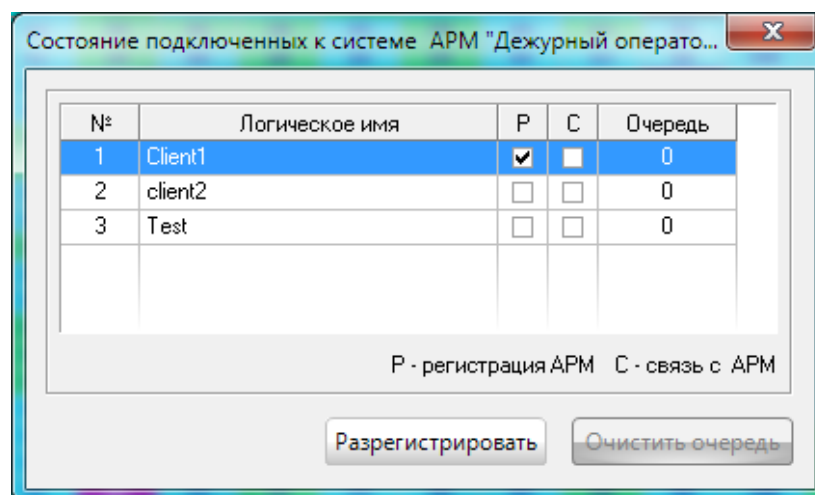


Рисунок 116

Здесь выбирается логическое имя АРМ, который нужно зарегистрировать и очистить очередь, если она есть. Для этого необходимо для выбранного АРМ и нажать соответствующие кнопки.

Сетевая версия ПК «Протон» предоставляет возможность работать как в локальной сети, так и в глобальной сети одновременно. Связь между этими сетями будет обеспечивать модуль сетевого обмена. Для этого необходимы следующие условия:

- «белый» IP-адрес на вход в сеть предприятия,
- «проброс» портов: 3050 – порт для СУБД firebird, 8885 – порт для модуля телеобработки.

2.24 Просмотр должников

Зафиксированные в АРМ «Администратор» карточки с должниками можно посмотреть в АРМ «Протон» (локальная версия) и в АРМ «Сервер приложения» (сетевая версия) вызвав в меню пункт «Должники».

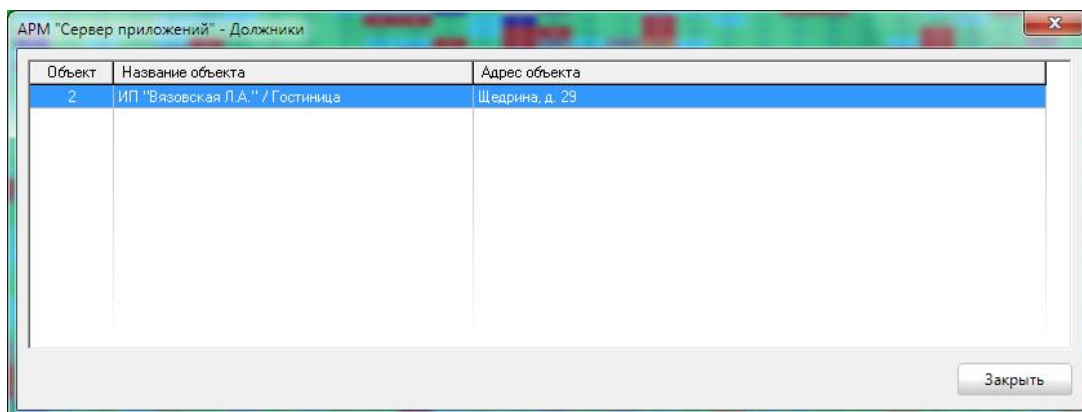


Рисунок 117

2.25 Объекты, привязанные к АРМ (в сетевой версии ПК «Протон»)

Если в системе прописаны АРМы «Оператор», имеющие тип АРМ не дежурный офицер, то в сервере приложений можно посмотреть объекты и их состояние, выбрав интересующий АРМ «Оператор». (Рисунок 118)

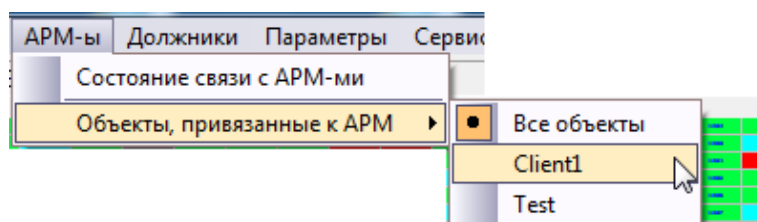


Рисунок 118

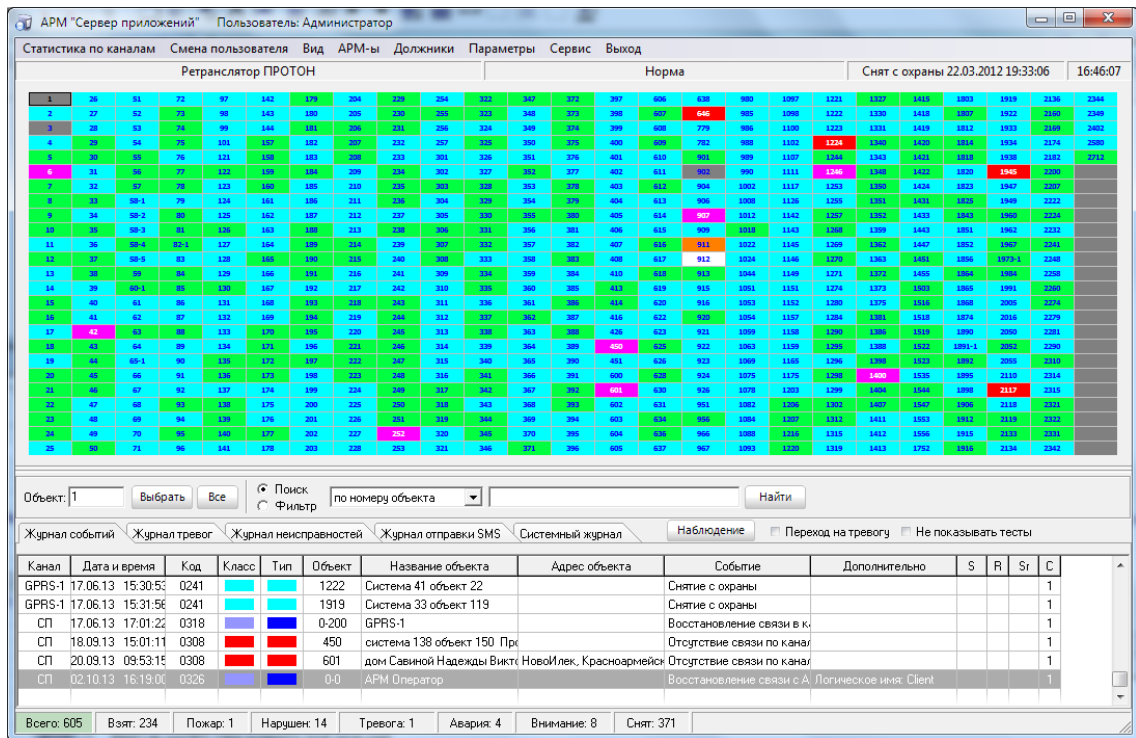


Рисунок 119

На Рисунок 119 все объекты в АРМ «Сервер приложений». На Рисунок 120 объекты, закрепленные за АРМ «Оператор» с именем «Client1».

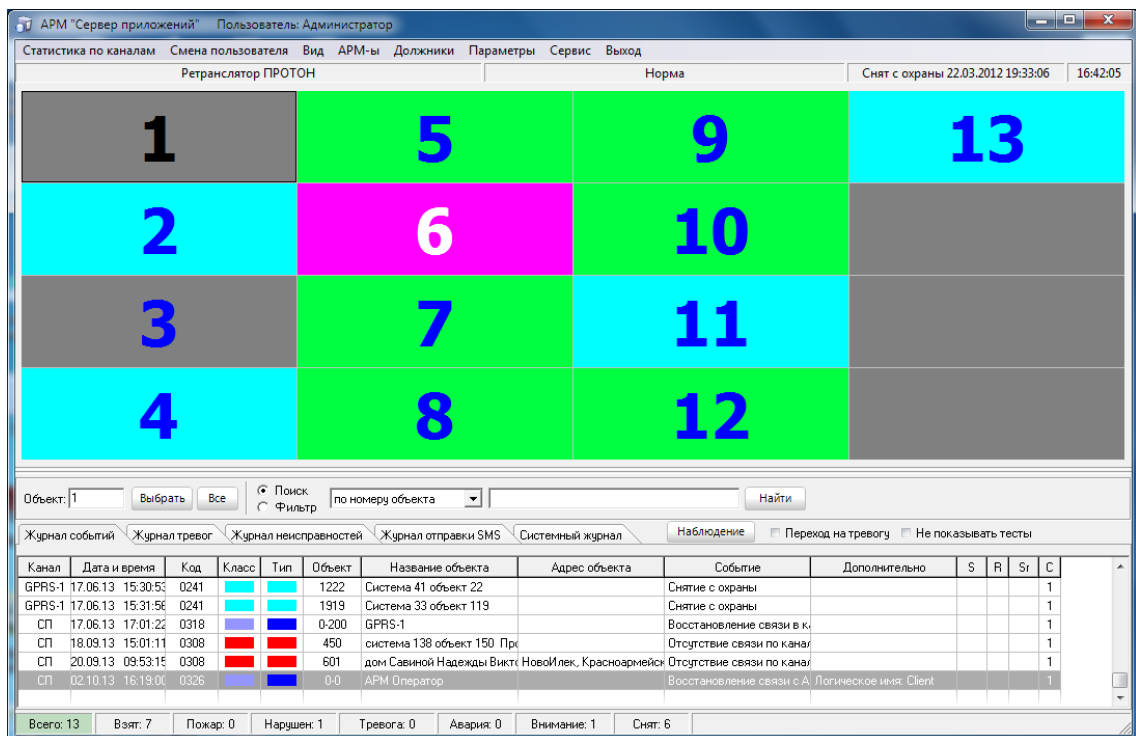


Рисунок 120

2.26 Завершение работы АРМ

Для завершения работы АРМ «Сервер приложений» или АРМ «Протон» оператору достаточно нажать крестик в правом верхнем углу или выбрать пункт «Выход» в главном меню. На экране появляется диалоговое окно выхода из системы (Рисунок 121).

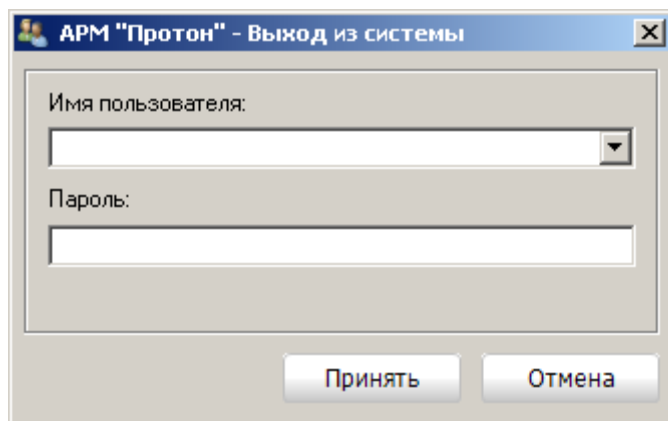


Рисунок 121

В поле «Имя пользователя» указывается зарегистрированный в системе пользователь, в поле «Пароль» вводится пароль пользователя.

При введении незарегистрированного пользователя или указании неправильного пароля на экране появится сообщение (Рисунок 122).

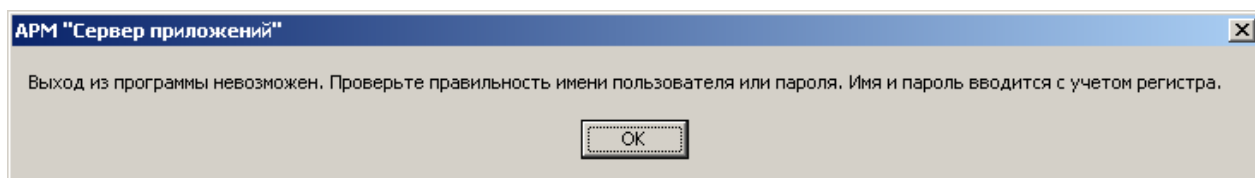


Рисунок 122

Завершать работу АРМ «Сервер приложений» или АРМ «Протон» может только пользователь, у которого установлено право «Завершение приложения», которое, как и все другие права для пользователей, задается в АРМ «Администратор».

При указании верных данных произойдет корректная выгрузка АРМ.

2.27 Настройка АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» на быстрый запуск без ввода пользователя и пароля

Чтобы АРМ запускался без ввода имени пользователя и пароля, необходимо в свойствах ярлыка, запускающего АРМ дописать параметр **auto** как на Рисунок 123, где в строках «Объект» и «Рабочая папка» указаны соответствующие пути для АРМ «Сервер приложений» или АРМ «Протон».

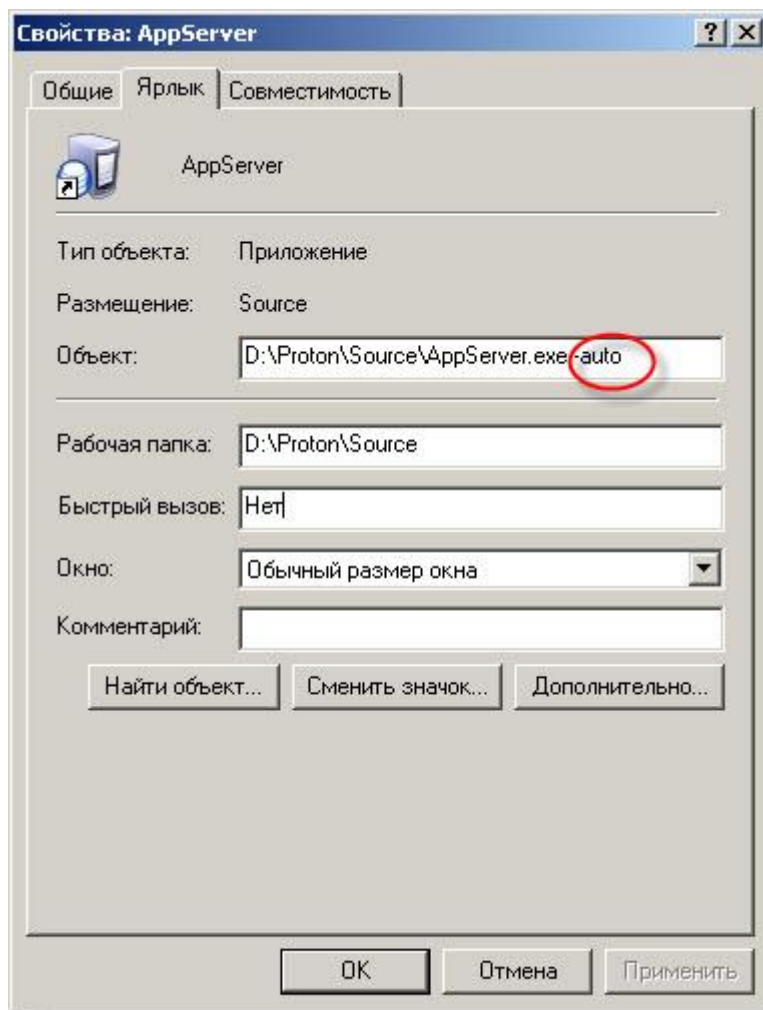


Рисунок 123

2.28 Управление объектом

Функция управления объектом вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 79 (данная функция доступна, если в АРМ «Администратор» будет установлено для объекта тип удаленного управления 3.2.1 Закладка «Объект»).

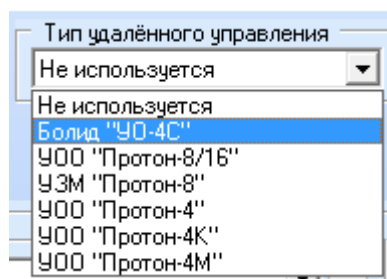


Рисунок 124

На экране появится окно управления объектом, соответствующее типу удаленного управления. На Рисунок 125 изображена форма для управления Болидом "УО-4С", в этом окне оператор из выпадающего списка выбирает номер телефона объекта, если их указано более одного и команду удаленного управления (Рисунок 126)

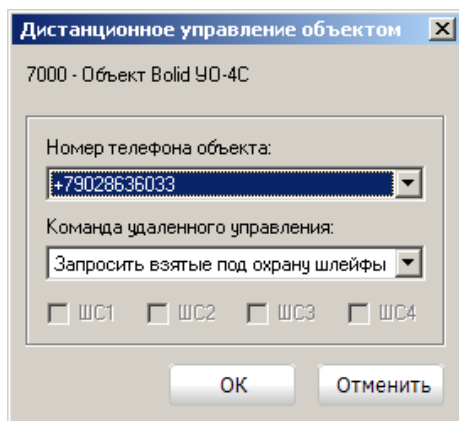


Рисунок 125




Рисунок 126

При выборе команд взятие под охрану или снятие с охраны необходимо указать шлейфы, которые будут взяты под охрану или сняты с охраны (Рисунок 127).

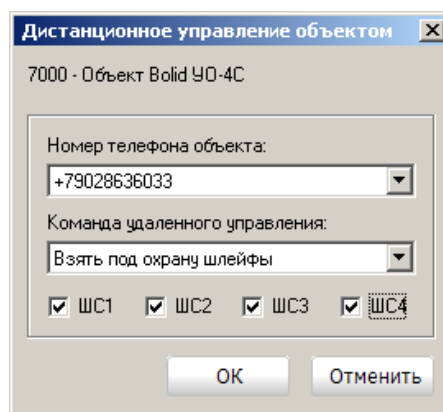


Рисунок 127

2.29 Дистанционное управление объектами УОО семейства «Протон»

Функция управления объектом вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 128. На экране появится окно как на Рисунок 129. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает команду управления с указанием параметра этой команды (перечень команд зависит от типа управляемого прибора). Далее выбрав один или несколько каналов необходимо нажать кнопку «Выполнить». Запрос и результат выполнения команды можно увидеть в ленте событий.

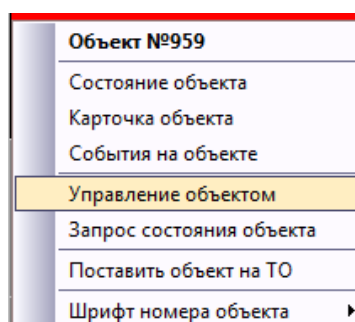


Рисунок 128

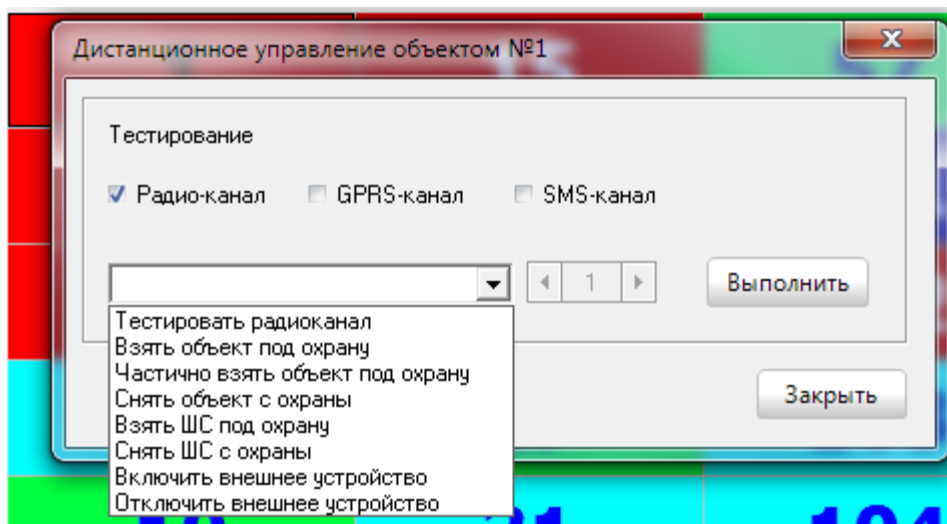


Рисунок 129

2.30 Запрос состояния объекта УОО семейства «Протон-4»

Функция запроса состояния объекта вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 128. На экране появится окно как на Рисунок 130. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает запрос с указанием параметра этой команды (перечень запросов зависит от типа управляемого прибора). Далее выбрав один или несколько каналов необходимо нажать кнопку «Выполнить». Запрос и результат выполнения запроса можно увидеть в ленте событий.

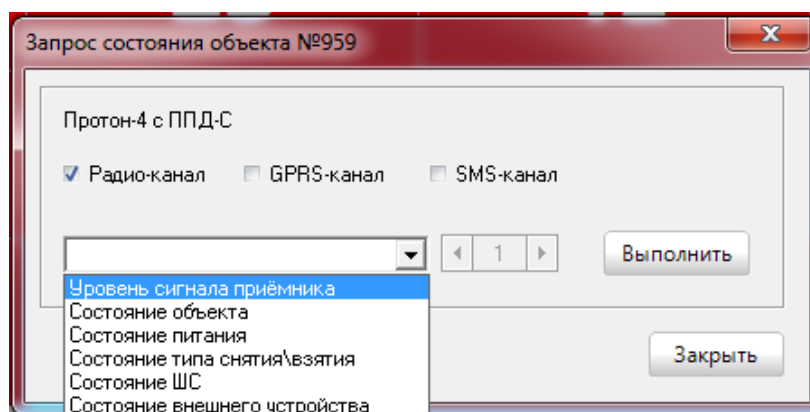


Рисунок 130

Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние объекта	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния объекта"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние объекта	Объект взят полностью, авария питания, тапмер разомкнул
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние питания	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния питания"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние электропитания	Основное питание - норма, резервное питание - авария АКБ
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние типа снятия/взятия 1	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния типа взятия/снятия"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Взятие на техническое обслуживание	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние ШС 2	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния ШС"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние ШС 2	ШС 2 взят под охрану, норма
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: тестировать радио-канал	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Тест канала связи"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Тест ручной	ППКОП "Протон-8"

Рисунок 131

3 АРМ «Администратор»

АРМ «Администратор» выполняет комплекс задач по настройке и администрированию системы «ПРОТОН».

3.1 Запуск программы на выполнение

Запустите программу АРМ «Администратор» на выполнение, используя значок на рабочем столе или любым другим знакомым вам способом, например, через «Проводник».

При первом запуске программы на экране появится окно настройки соединения с базой данных системы как показано на Рисунок 132.

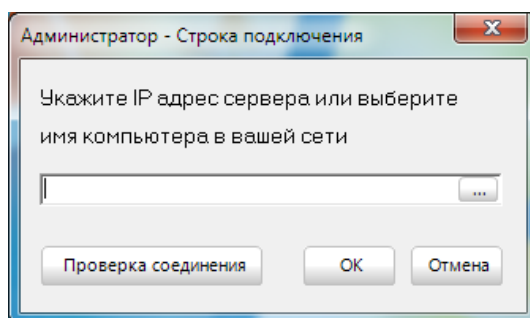


Рисунок 132

В строке ввода указывается IP-адрес или имя компьютера, на котором находится сервер базы данных. Имя компьютера можно указать путем ввода его с клавиатуры или, выбрав его в окне обозревателя компьютеров в сети. Для этого пользо-

вателю необходимо нажать на кнопку в правой стороне строки ввода  и в появившемся окне (Рисунок 133) выбрать имя компьютера.

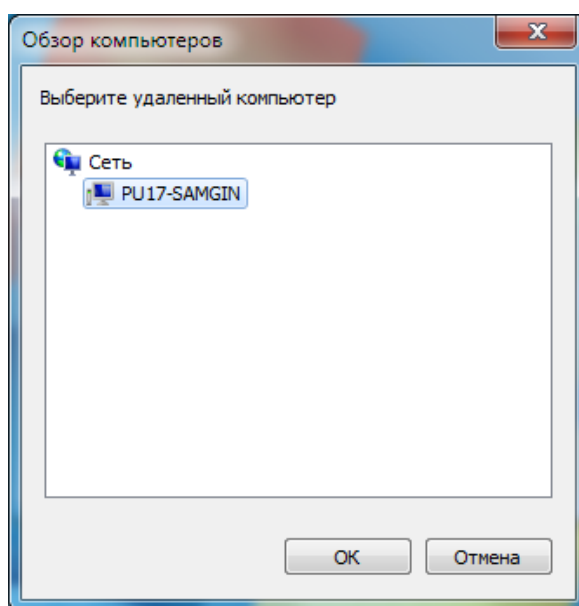


Рисунок 133

Указав IP-адрес или имя компьютера, рекомендуем выполнить проверку соединения, нажав кнопку «Проверка соединения». В результате, если соединение будет установлено, то на экране появится диалоговое окно с сообщением, как на Рисунок 134.

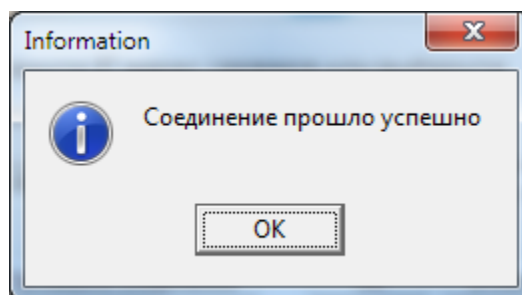


Рисунок 134

В случае успешного соединения параметры соединения с сервером баз данных сохраняются в настроечный файл Administrator.ini по нажатию кнопки «ОК» (файл Administrator.ini находится в директории с исполняемым файлом). После нажатия кнопки «ОК» появится следующее сообщение (Рисунок 135).

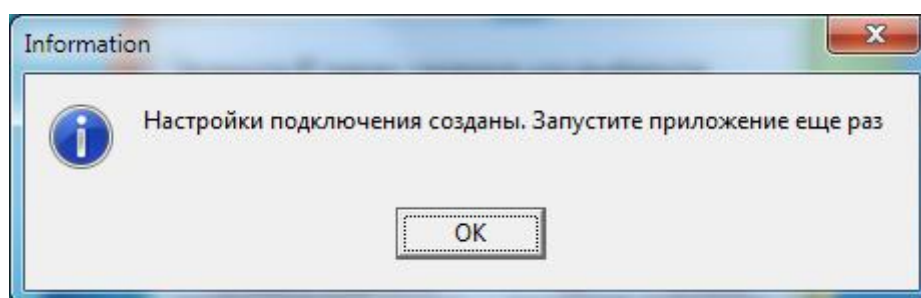


Рисунок 135

Если соединение не пройдет, то на экране появится сообщение с указанием причины неудачной попытки установления соединения (Рисунок 136). Причины необходимо устранить, так как в противном случае АРМ «Администратор» не запустится.

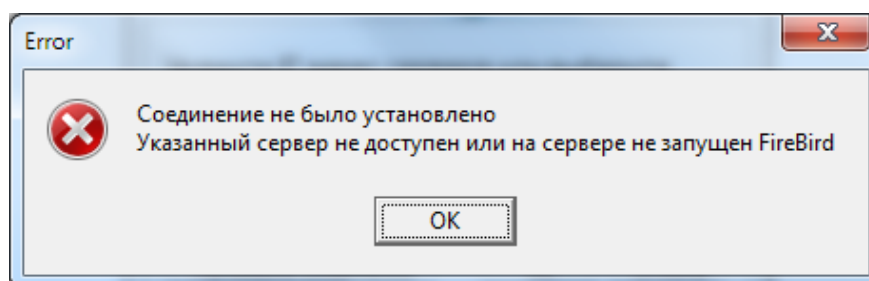


Рисунок 136

При следующем запуске сначала появится окно доступа к системе как на Рисунок 137.

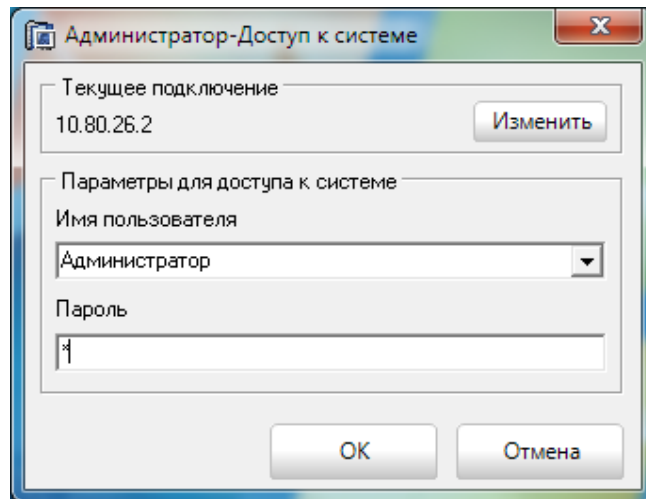


Рисунок 137

В верхней части окна отображается IP-адрес или имя компьютера, к которому АРМ «Администратор» будет подключаться (IP-адрес машины, на которой находится сервер базы данных и сам файл базы данных). Кнопка «Изменить» предоставляет возможность изменить IP-адрес или имя компьютера сервера баз данных. При нажатии кнопки «Изменить» на экране загрузится окно, как на Рисунок 136 и произвести те же действия, что и при первоначальной настройке строки подключения для АРМ «Администратор». Порядок действий описан выше.

В поле «Имя пользователя» вводится или выбирается из списка имя зарегистрированного в системе пользователя (добавление и редактирование данных о пользователях системы осуществляется в АРМ «Администратор»). В поле «Пароль» вводится пароль указанного пользователя.

При введении незарегистрированного пользователя или указании неправильного пароля на экране появится сообщение (Рисунок 138).

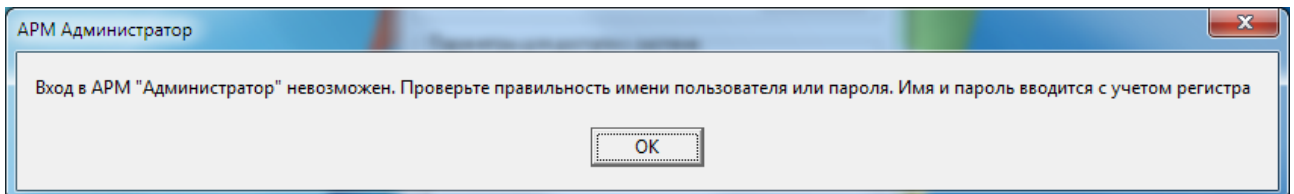


Рисунок 138

Если АРМ «Администратор» запускается первый раз, то вход в систему предполагается по имени пользователя **Администратор** и пароль **1** (Внимание! Все вводимые данные в этом диалоговом окне регистрозависимые).

После ввода указанных выше данных появится диалоговое окно.

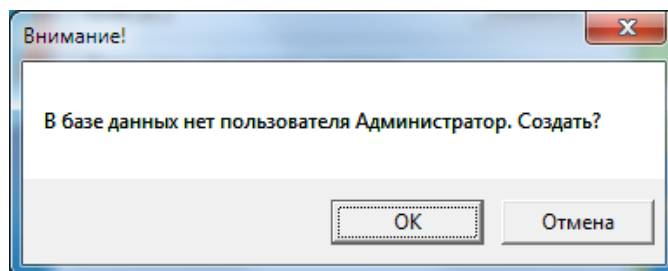


Рисунок 139

При нажатии кнопки «ОК» появится следующее диалоговое окно с рекомендациями относительно безопасности системы.

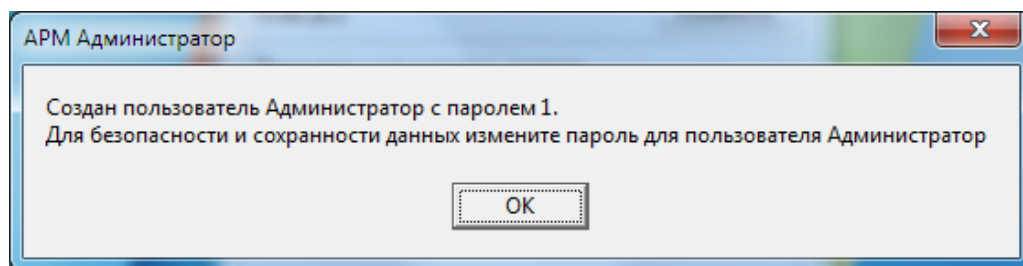


Рисунок 140

Введено ограничение на запуск АРМ «Администратор» под одним и тем же логином, т.е АРМ не может быть запущен с разных рабочих мест под одним и тем же логином, например логином «Администратор».

При следующих запусках приложения и указании верных данных произойдет запуск программы. Запуск программы занимает некоторое время (в зависимости от производительности компьютера, это время составляет от 1 до 5 секунд) и завершается открытием главного окна, внешний вид которого представлен на Рисунок 141.

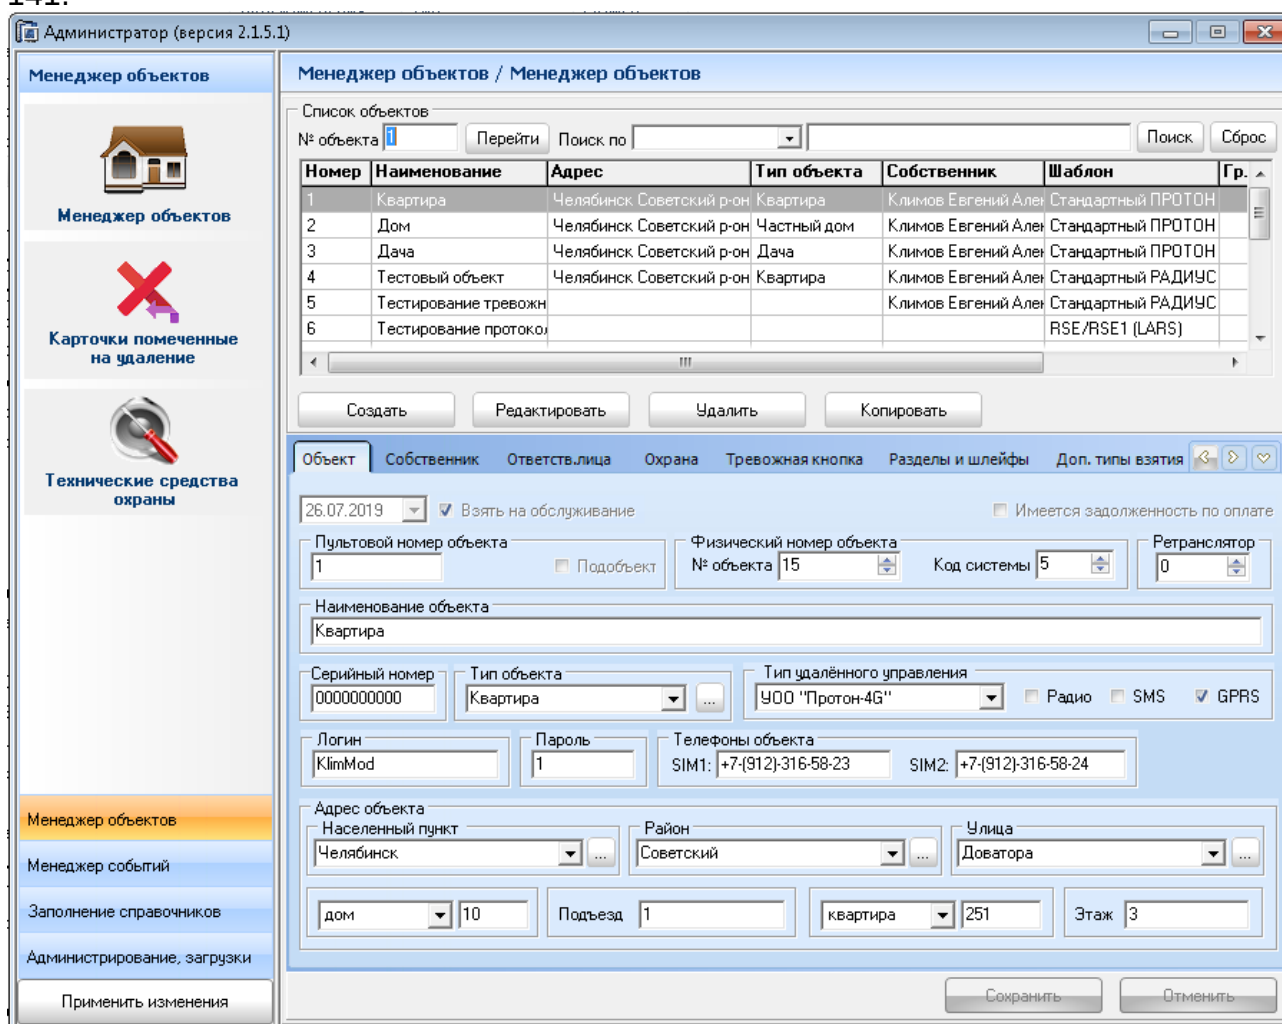


Рисунок 141

3.2 Закладка «Менеджер объектов». Менеджер объектов

Данный раздел предназначен для заполнения и изменения информации об имеющихся в системе объектах с занесением данных в карточки объектов.

В верхней части окна располагается таблица карточек объекта (Рисунок 142)



Рисунок 142

Ниже таблице расположены кнопки «Создать», «Редактировать», «Удалить» и «Копировать» для выполнения действий по созданию нового объекта, редактированию выбранного объекта, созданию его копии или его удалению.

Кнопка «Удалить» позволяет не удалять объект полностью из системы, а поставить пометку на удаление с возможностью восстановить объекта обратно. Помеченные объекты на удаление можно увидеть в пункте «Карточки, помеченные на удаление».

При создании копии объекта, информация о копируемом объекте полностью дублируется в новый объект с присвоением первого свободного номера объекта из базы. Данные могут быть отредактированы и сохранены в базу данных по кнопке «Сохранить».

Если карточек много, то для быстрого перехода к нужной карточке объекта пользователю достаточно ввести номер искомого объекта в поле (Рисунок 143) и нажать кнопку «Перейти» или Enter.



Рисунок 143

Так же предусмотрена возможность поиска карточек объекта по параметру. Параметры - фиксированные и выбираются из выпадающего списка (Рисунок 144 и Рисунок 145).



Рисунок 144

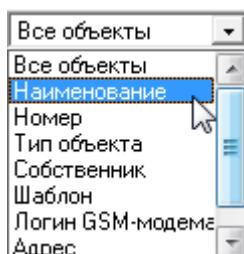


Рисунок 145

В соседнем поле указывается полное или частичное значение для поиска. Далее пользователь должен нажать кнопку «Поиск» или клавишу Enter. В таблице карточек отобразятся только те карточки объектов, которые удовлетворяют указанному параметру и введенному значению для поиска. Если нужно карточки объектов отсортировать в порядке возрастания по какому-либо параметру из предоставленного

списка, то выбирается необходимый параметр и нажимается кнопка «Поиск» или клавиша Enter.

В нижней части раздела на закладках находятся поля, отображающие данные из карточки объекта, они же служат как для заполнения, так и редактирования данных об объекте. Для просмотра всех полей нужно переключать закладки нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 146). Для быстрого перехода к необходимой закладке можно воспользоваться выдающим список всех закладок и выбрать интересующий раздел (Рисунок 147). Список всех закладок вызывается нажатием кнопки.




Рисунок 146

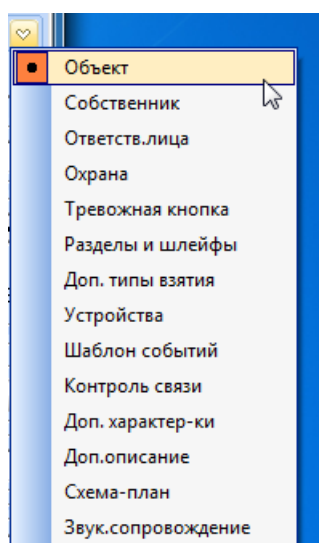


Рисунок 147

3.2.1 Закладка «Объект»

На данной закладке находятся основные и необходимые данные, характеризующие охраняемый объект (Рисунок 148).

Рисунок 148

Пульты номер объекта

Номер объекта (обязательный параметр) формируется программно, но по желанию администратора можно указывать свой уже имеющийся у объекта номер.

Флажок **Подобъект** (для создания гаражных объектов) – при установке этого флажка появится дополнительное поле, в котором необходимо указать номер подобъекта (по умолчанию 1 как на Рисунок 149). Нумерация подобъектов от 1 до 6.

Рисунок 149

Физический номер объекта

Номер объекта (обязательный параметр) - указывается номер объекта, который программируется через ПО "Программатор".

Код системы (обязательный параметр) - указывается номер объекта, который программируется через ПО "Программатор".

Ретранслятор - указывается номер ретранслятора, за которым закреплён в базе самого ретранслятора создаваемый объект.

Тип объекта параметр, выбираемый или добавляемый в список, характеризующий, к какому типу относится объект (Рисунок 150)

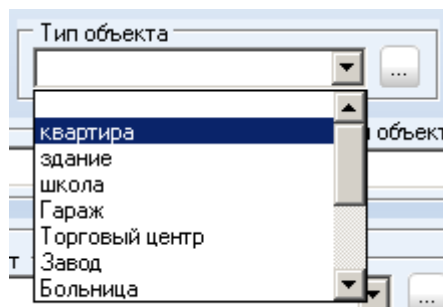


Рисунок 150

Добавить новый тип объекта можно во время создания или редактирования карточки объекта. Пользователь вводит новое значение типа объекта, далее он должен перевести курсор в следующее поле, после этого появится диалоговое окно как на Рисунок 151.

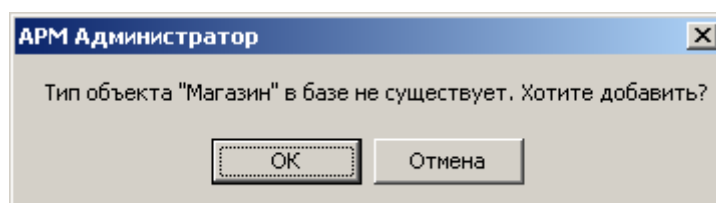


Рисунок 151

При нажатии кнопки «ОК» появится окно с введенным значением типа объекта, в котором администратор может отредактировать это значение (Рисунок 152).

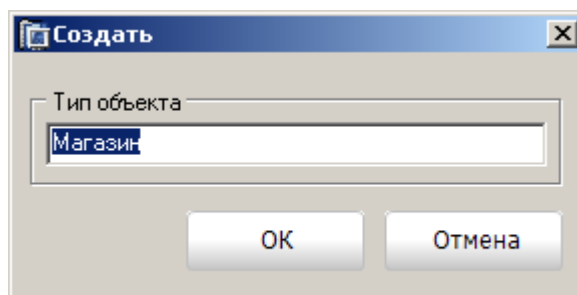


Рисунок 152

При нажатии кнопки «ОК» новый тип объекта сохранится в базу данных и будет доступен уже из списка типов объектов.

Наименование объекта (обязательный параметр) - указывается наименование объекта.

Серийный номер (обязательный параметр) - указывается серийный номер объекта.

Логин, Пароль – параметры, которые указывается для идентификации объекта при работе по каналам GPRS (встроенный и удаленный Линкор) и для доступа к приборам при удалённом управлении.

Телефоны - номера телефонов для идентификации объекта по каналам SMS.

Номер договора - указывается номер договора клиента, с которым было заключено соглашение об охране объекта.

Тип удалённого управления – в ПК «Протон» реализовано удалённое управление с объектами Болид ОУ-4С, УОО «Протон - 8/16», УЗМ «Протон - 8», УОО «Протон - 4».

От типа удаленного управления зависит набор команд, который можно передать прибору по выбранному или предварительно настроенному каналу связи.

Адрес объекта - указывается адрес, по которому находится объект. Каждое значение для **города, района и улицы** выбирается из списка. Новые значения **города, района и улицы** можно вносить во время создания (редактирования) карточки объекта аналогично, как и для типа объекта (см. выше добавление нового значения типа объекта).

Контактная информация - указывается контактная информация для связи с ответственными лицами при возникновении внештатных ситуаций на объекте.

Группа задержания - указывается позывной группы, закрепленной за объектом.

Установленный флажок **Взять на обслуживание** говорит о том, что объект взят на обслуживание и данные о нем будут подгружаться в АРМ «Дежурный оператор». Так же можно указать дату взятия объекта на обслуживание (флажок установлен) и дату снятия с обслуживания (флажок снят).

Флажок **Имеется задолженность по оплате** будет указывать о задолженности и сообщения по этому объекту обрабатываться АРМ «Сервер приложений» или в АРМ «Протон» не будут.

3.2.2 Закладка «Собственник»

На данной закладке заполняются данные касательно владельца объекта (Рисунок 153).

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Объект', 'Собственник' (selected), 'Ответств.лица', 'Охрана', 'Тревожная кнопка', and 'Расписание рассылки'. The 'Собственник' tab contains the following fields:

- Фамилия Имя Отчество:** Климов Евгений Александрович
- Параметры подключения АРМ "Клиент":**
 - Логин: armclient
 - Пароль: 12345
- Телефоны:**
 - Рабочий: +73512681600
 - Домашний: +73512601166
 - Мобильные телефоны:
 - № 1: +79026136184
 - № 2: +79028920740
- Адрес собственника:**
 - Населенный пункт: Челябинск
 - Район: Советский
 - Улица: Доватора
 - дом: 10
 - квартира: 251
- Сообщение о задолженности:**
 - Dropdown menu: currently set to 'отправлять по GSM'.
 - Text field: Имеется задолженность

Рисунок 153

Фамилия Имя Отчество - указывается ФИО владельца.

Телефоны: Рабочий, Домашний, Мобильный - указываются номера телефонов.

Параметры подключения АРМ "Клиент" - указываются логин и пароль для мобильного приложения АРМ "Клиент" для объектов, прописанных за данным собственником.

Адрес собственника: Город, Район, Улица, Дом, Квартира – указывается адрес владельца объекта. Заполнение или создание нового адреса происходит так же, как и для объекта 3.2.1 Закладка «Объект», добавление типа объекта).

Посылка сообщения о задолженности - устанавливается вариант рассылки сообщения (не отправлять, отправлять по GSM, отправлять по SMPP) и текст сообщения. Рассылка о задолженности будет рассылаться при взятии или снятии объекта с охраны. И если у объекта установлен флажок (Рисунок 154)

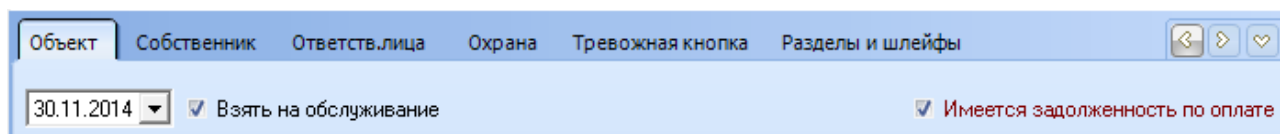


Рисунок 154

3.2.3 Закладка «Ответственные лица»

На данной закладке заполняются или редактируются данные об ответственных лицах, которым предоставляется возможность снимать или ставить объект на охрану (Рисунок 155).

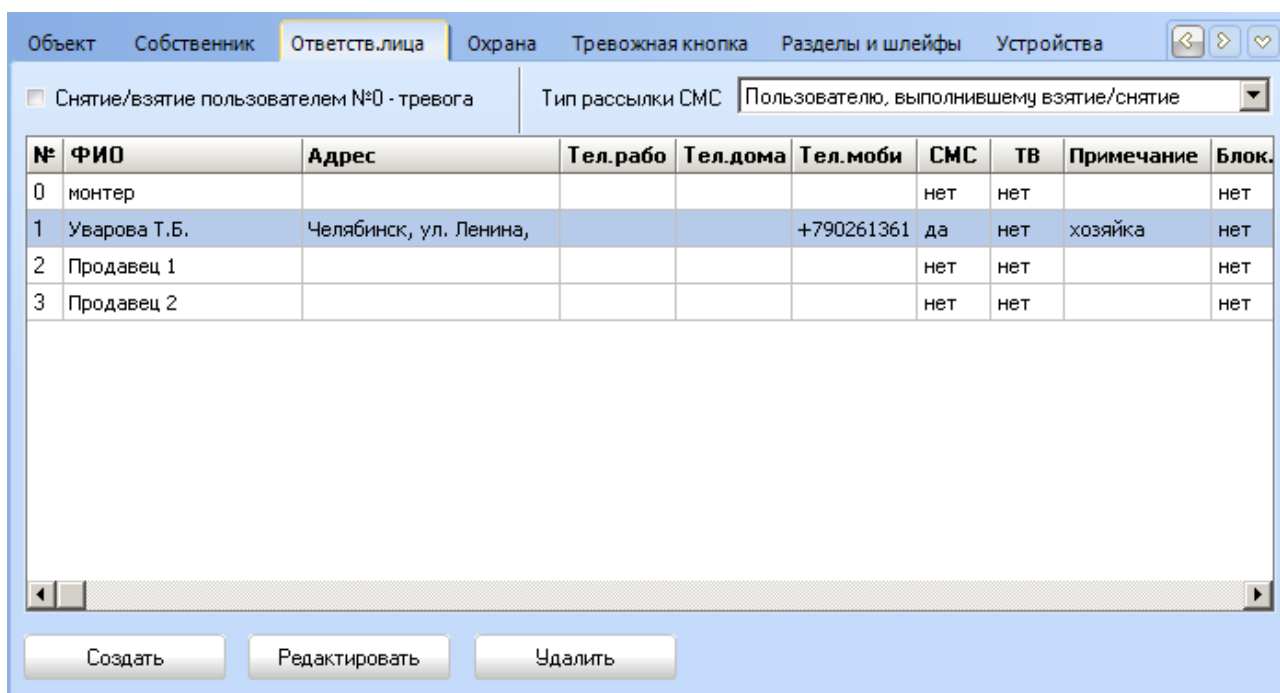


Рисунок 155

Создание, редактирование или удаление ответственных лиц осуществляется по кнопкам «Создать», «Редактировать» и «Удалить» при создании или редактировании карточки объекта. В таблице на Рисунок 155 отображается список уже созданных ответственных за объект лиц (колонка **СМС** – отправление ответственным лицам СМС сообщений, колонка **ТВ** – тревожная вызов с номера ответственного лица, **Блок.ключ** – блокировка ключа).

Флажок **Снятие/взятие пользователем №0** отрабатывать как тревогу предоставляет возможность для пользователя с номером 0 посылать сообщения о снятии /взятии объекта как тревожные.

Тип рассылки СМС состоит из трёх типов (Не рассылать, Всем пользователям, Пользователю, выполнившему взятие/снятие). Тип рассылки указывается для всего объекта. Тип «Не рассылать» - СМС никому не рассылать, тип «Всем пользователям» - СМС будут рассылаться всем пользователям по типам сообщений, которые указаны у каждого ответственного лица, тип «Пользователю, выполнившему взятие/снятие» - СМС рассылаются ответственному лицу, выполнившему взятие/снятие и собственнику, если он указан в списке ответственных лиц.

При создании или редактировании ответственных лиц на экране появляется окно для заполнения необходимых данных об этих людях (Рисунок 156).

Редактировать

№ пользователя: 1 Фамилия Имя Отчество: Климов Евгений Александрович

Примечание (должность, статус, другая дополнительная информация): Владелец сети аптек "Будь здоров"

Адрес

Населенный пункт: Челябинск Район: Советский

Улица: Доватора дом: 10 квартира: 251

Раб. телефон: +73517967934 Дом. телефон: +73512601166 Моб. телефон: +79026136184 ☐ Задействовать под тревожный вызов

Параметры подключения АРМ "Клиент":
 Login: user1 Пароль: 12345

Электронная почта: samgin69@gmail.com

Способ отправки сообщений ответственному лицу:
☒ СМС на мобильный телефон по каналу SMPP ☒ письмо на электронную почту

Сообщения для отправки ответственному лицу:

☒ Медицинская тревога	☒ Взятие под охрану
☒ Пожарная тревога	☐ Дистанционное управление
☒ Нападение	☐ Контроль доступа
☒ Охранная тревога	☐ Системное отключение
☒ Общая тревога	☐ Отключение оповещателей и реле
☒ Не охранная тревога	☐ Отключение периферии
☐ Неисправность оборудования пожаротушения	☐ Отключение коммутатора
☐ Системная неисправность	☐ Обход зоны/раздела при взятии
☐ Неисправность оповещателей или реле	☐ Тест
☐ Неисправность периферии	☐ Журнал событий
☐ Неисправность коммутатора	☐ Расписание
☐ Неисправность шлейфа	☐ Контроль персонала
☐ Проблема с датчиком	☒ Восстановление
☒ Снятие с охраны	

☐ Заблокировать пользователя

OK Отмена

Рисунок 156

Фамилия Имя Отчество – указывается ФИО ответственного лица.

Номер пользователя (рассчитывается программно, но администратор может изменять по своему усмотрению от 0 до 255) – указывается номер пользователя.

Примечание – здесь можно указать дополнительную информацию такую, как статус ложность и т.п.

Адрес: город, район, улица, дом квартира – адрес ответственного лица. Выбирается из списков или заполняется вручную с добавлением несуществующих данных в базу данных (3.2.1 Закладка «Объект», добавление типа объекта).

Телефоны: Рабочий, Домашний, Мобильный – указываются номера телефонов ответственного лица.

Флажок **Задействовать под тревожный вызов** рядом с номером мобильного телефона предоставляет возможность обрабатывать звонок от этого ответственного лица как тревожный сигнал.

Параметры подключения АРМ "Клиент" - указываются логин и пароль для мобильного приложения АРМ "Клиент" для объектов, прописанных за данным ответственным лицом.

Способ отправки сообщений ответственному лицу позволяет установить вариант рассылки сообщений ответственному лицу о состоянии объекта посредством СМС (через GSM-терминал или по протоколу SMPP) и (или) по электронной почте (указанному в поле **Электронная почта**). Посылаться будут те типы сообщений, напротив которых будут установлены флажки в **Сообщения для отправки ответственному лицу**.

Флажок **Заблокировать пользователя** – установка данного флажка позволяет программно заблокировать ключ ответственного лица и любое событие от этого объекта будет инициировано, как тревожное.

Для сохранения новых данных об ответственном лице нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

3.2.4 Закладка «Охрана»

На закладке «Охрана» указываются все данные относительно охраны объекта (Рисунок 157).

Рисунок 157

Флажок **График охраны** – при установке этого флажка пользователь устанавливает расписание охраны объекта на каждый день и праздничные дни, если это необходимо. Цифры по горизонтали обозначают временной интервал (24 часа, т.е. каждая ячейка составляет 15 минут).

График охраны устанавливается путем нажатия левой кнопки мыши и перемещения её до нужной ячейки времени. Для изменения уже существующего графика пользователю достаточно нажать правую кнопку мыши и переместить её в нужную позицию.

Контрольное время взятия под охрану и снятие с охраны – это время на которое можно раньше или позже взять объект под охрану или снять объект с охраны не вызвав на объекте сообщения о нарушении графика охраны.

Флажки **Сообщение о взятии в период охраны - тревога** и **Сообщение о снятии в период охраны - тревога** указывают, что при нарушении графика охраны

при взятии/снятии объекта в охраняемый период в АРМ «Протон» (АРМ «Сервер приложений») будут сформированы тревожные сообщения.

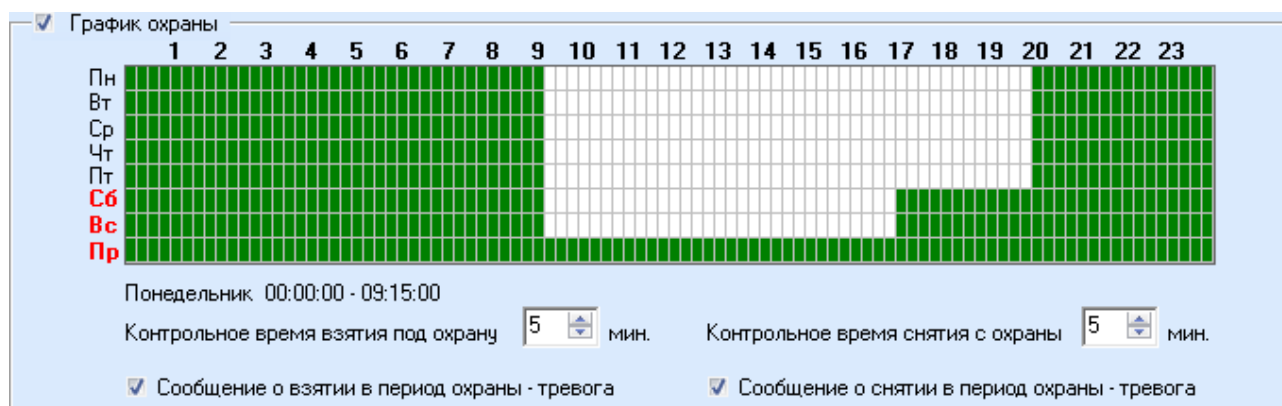


Рисунок 158

Флажок **Долговременная охрана** - при установке этого флажка вводится период постановки объекта на длительную охрану.

Рисунок 159

Праздничные дни - если у объекта есть особое расписание охраны в праздничные дни, то в таблицу на Рисунок 160 добавляются основные праздники из справочника «Праздничные дни» по кнопке «Основные» (если они описаны в справочнике «Праздничные дни»). Если есть какие-то другие дни, не входящие в справочник «Праздничные дни», то их можно добавить. Пользователь должен выбрать из календаря интересующую его дату и нажать кнопку «Добавить». При необходимости исключения какого-либо дня администратору достаточно выбрать этот день из списка и нажать кнопку «Удалить».

Рисунок 160

3.2.5 Закладка «Тревожная кнопка»

На закладке «Тревожная кнопка» указывается расписание контроля тревожных кнопок. Вне расписания сообщения о тревожных кнопках в АРМ «Сервер прило-

жения» и в АРМ «Протон» будут отображаться как извещения. Заполнение расписания осуществляется способом, описанным выше в разделе 3.2.4 Закладка «Охрана».

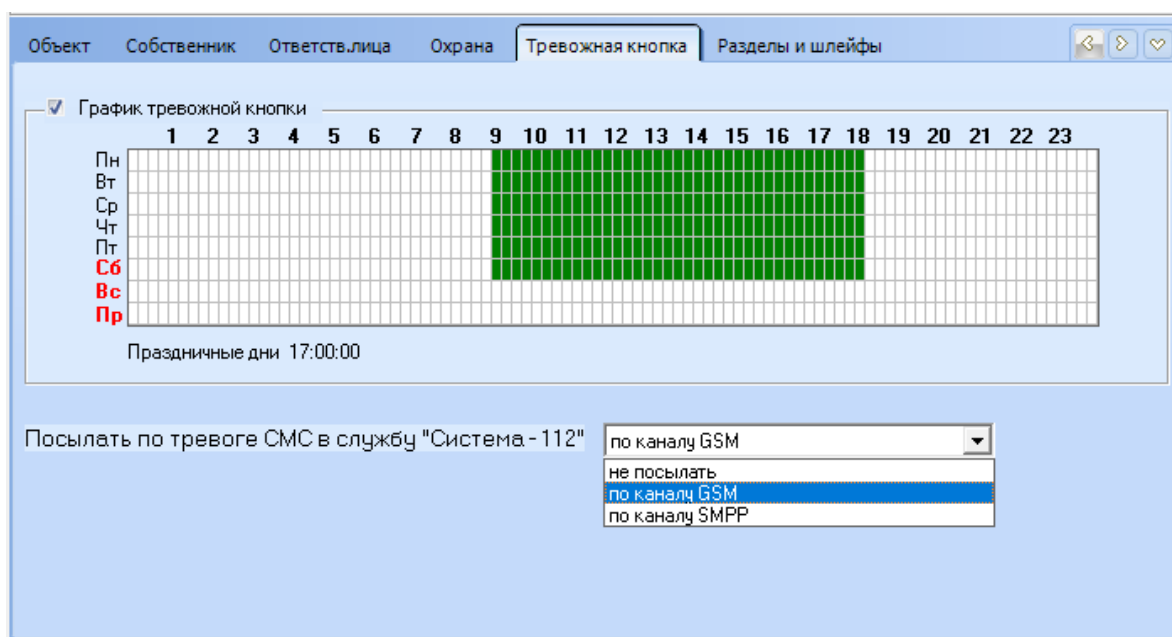


Рисунок 161

При наличии подключенных каналов GSM и SMPP можно настроить отправку СМС о сработке тревожной кнопки на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 (Система-112).

3.2.6 Закладка «Разделы и зоны»

В этом разделе вводятся данные, описывающие разделы и зоны объекта.

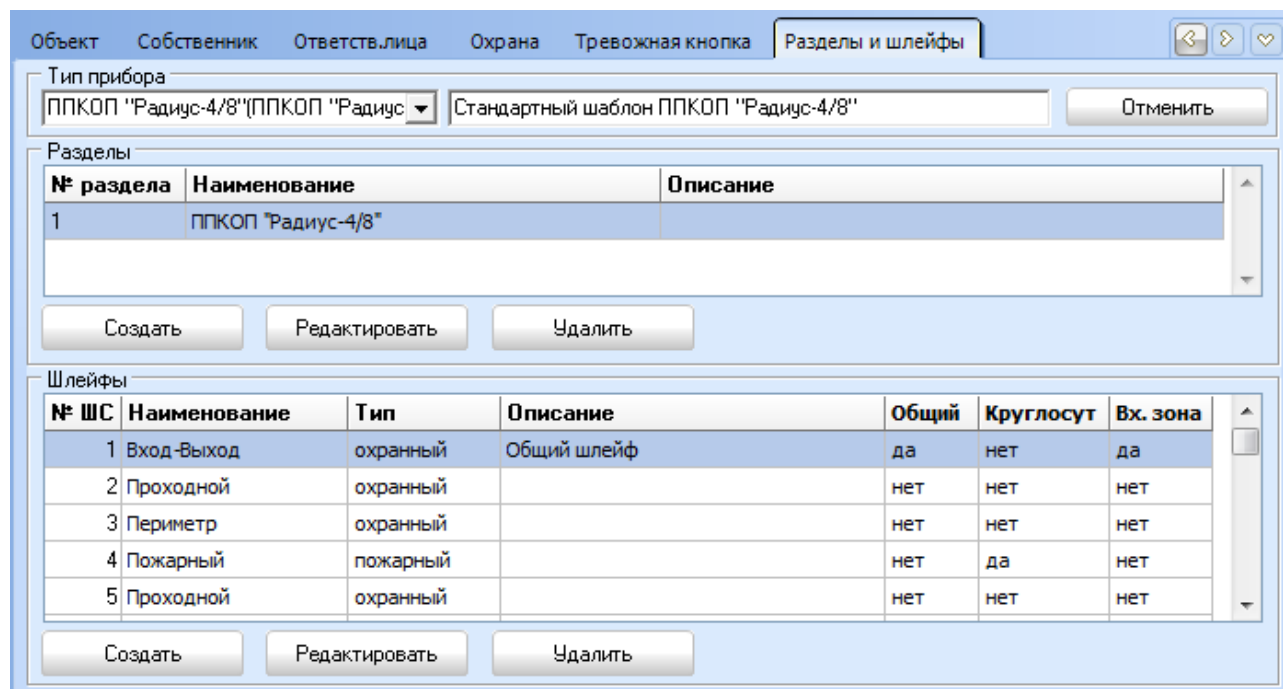


Рисунок 162

При создании и редактировании разделов на экране пользователя появится окно для ввода данных, описывающих раздел (Рисунок 163)

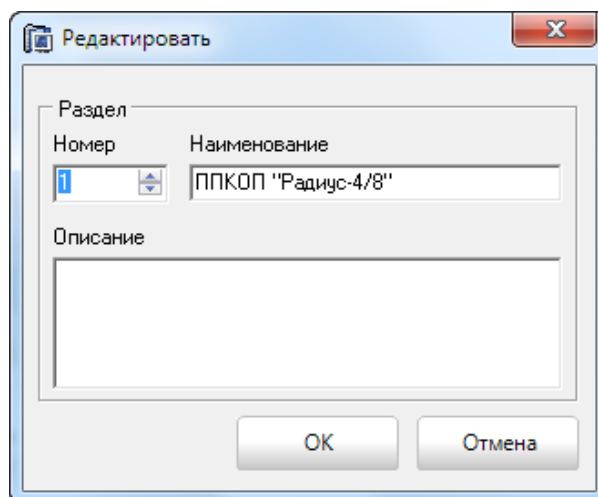


Рисунок 163

Номер (обязательный параметр) – указывается номер раздела (формируется программно, но по желанию пользователя его можно менять).

Наименование (обязательный параметр) – указывается наименование раздела.

Описание – указывается описание раздела.

Кнопка «ОК» сохранит введенные данные, для отмены введенных данных кнопка «Отмена».

После создания раздела можно описывать зоны (зоны описываются только в разделах). При создании и редактировании зон на экране пользователя появится окно для ввода данных, описывающих зону (Рисунок 164).

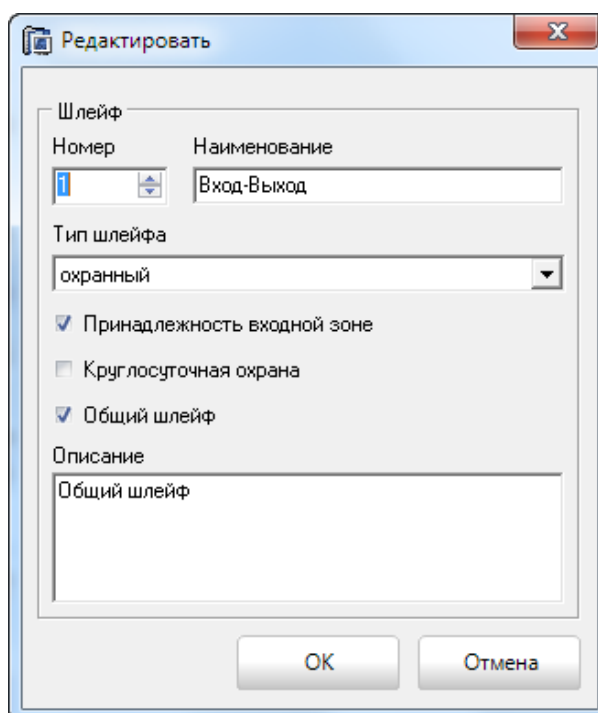


Рисунок 164

Номер (обязательный параметр) – указывается номер зоны (формируется программно, но по желанию пользователя его можно менять).

Наименование (обязательный параметр) – указывается наименование зоны.

Тип зоны – указывается, к какому типу относится описываемая зона, выбирается из списка (Рисунок 165).

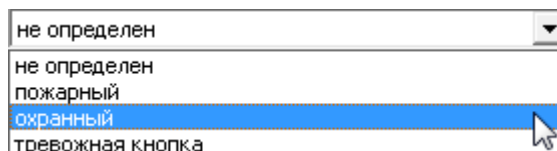


Рисунок 165

Установка флажка **Общий шлейф** указывает, что зона является общим шлейфом (РЭ к УОО «Протон-4»).

Установка флажка **Круглосуточная** указывает, что зона является охраняемой круглосуточно.

Установка флажка **Принадлежность входной зоне** указывает, что зона является входной.

Описание – указывается описание зоны.

Кнопка «ОК» сохранит введенные данные, для отмены введенных данных кнопка «Отмена».

Для упрощения работы администратора системы добавлена функция автоматического заполнения данных о разделах, зонах в них и устройствах по типу прибора. (Описание шаблонов типов приборов и заполнение данных о разделах, шлейфах и устройствах осуществляется в разделе «Заполнение справочников» - «Типы устройств и объектов»). Тип прибора выбирается из выпадающего списка (в базе данных в качестве шаблонов предложены шаблоны для приборов, выпускаемых НПО «Центр Протон»). На Рисунок 166 представлен шаблон для прибора УОО «Протон-8». Новые шаблоны можно создавать, редактировать, удалять или создавать шаблоны на основе уже имеющихся.

Рисунок 166

3.2.7 Закладка «Дополнительные типы взятия»

Тип взятия определяет список шлейфов, которые будут взяты/сняты при событиях снятие/взятие по данному типу.

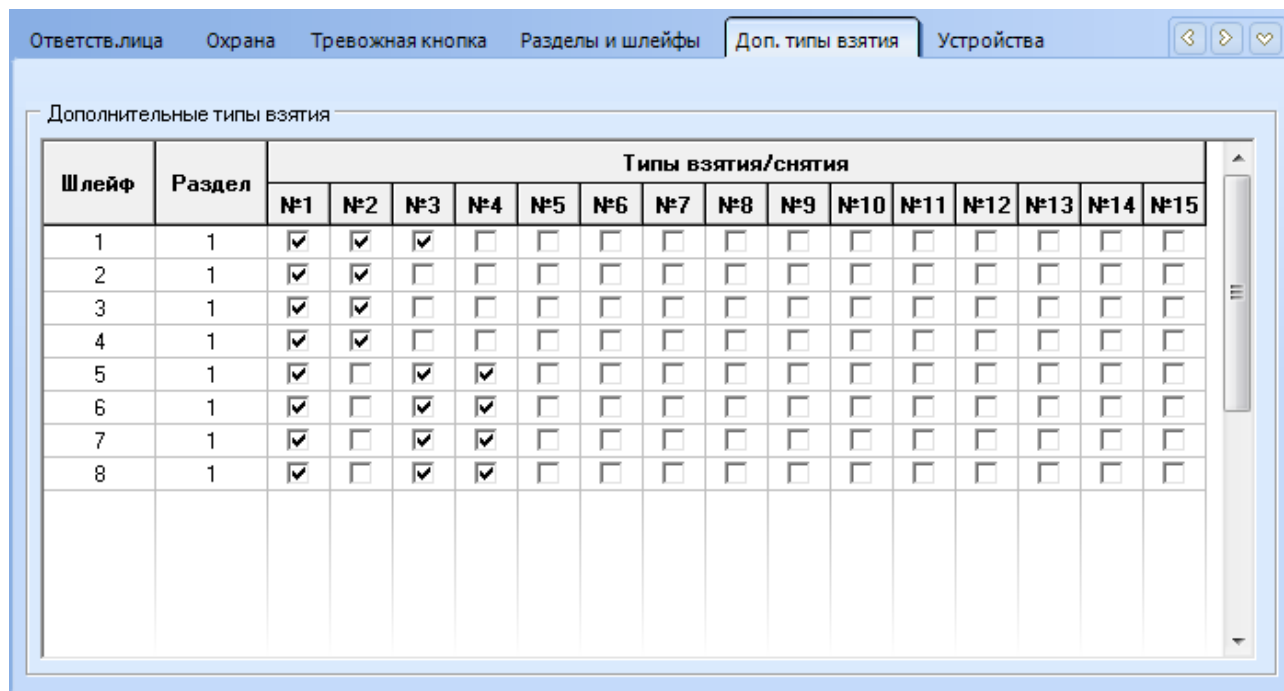


Рисунок 167

3.2.8 Закладка «Устройства»

В этом разделе описываются устройства объекта.

При добавлении нового объекта в систему автоматически создается и описывается в разделе «Устройства» **Устройство с адресом 0**, которое является базовым УОО. Адрес данного устройства не изменяется, также это устройство не может быть удалено.

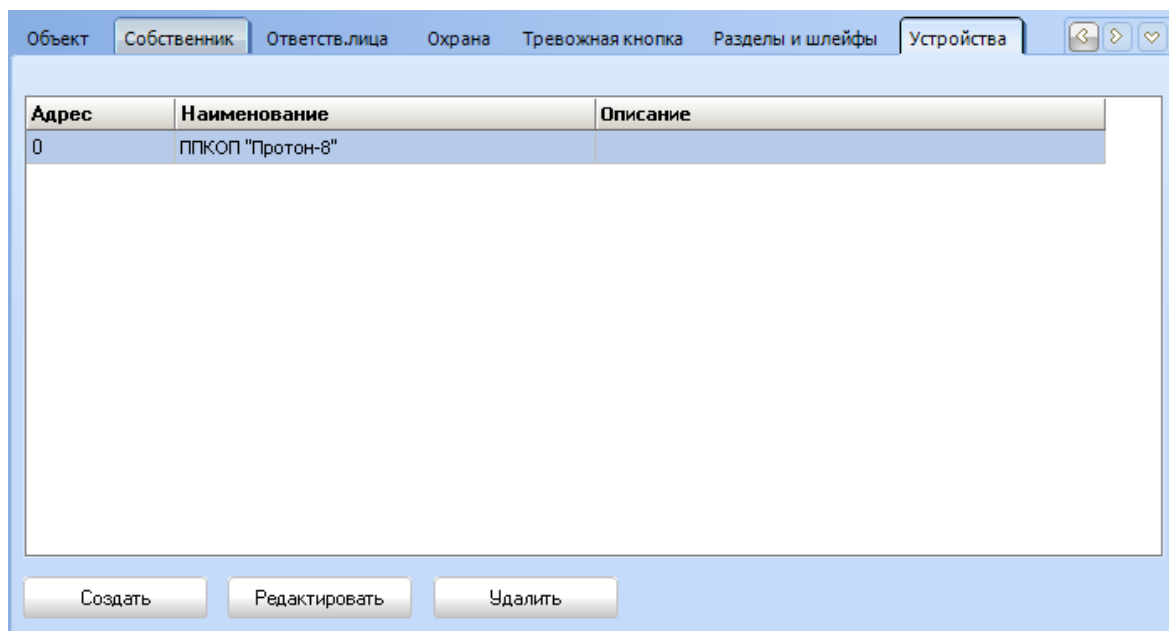


Рисунок 168

При создании и редактировании устройств на экране пользователя появится окно для ввода данных, описывающих устройство (Рисунок 169).

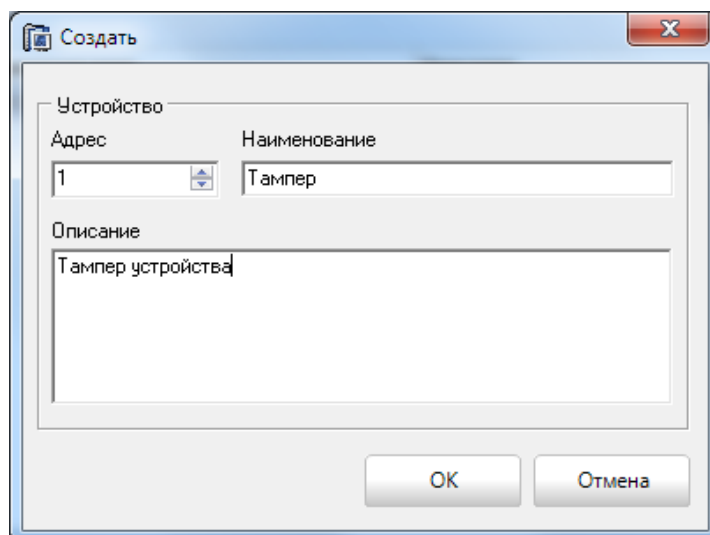


Рисунок 169

Адрес (обязательный параметр) – указывается адрес устройства (формируется программно, но по желанию пользователя его можно менять).

Наименование (обязательный параметр) – указывается наименование устройства.

Описание – указывается описание зоны.

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «ОК».

При заполнении разделов и зон по шаблону типа прибора данные для устройства заполняются автоматически из шаблона.

3.2.9 Закладка «Шаблон событий»

На данной вкладке для просматриваемого или изменяемого объекта указывается шаблон, по которому будут обрабатываться события приходящие с объекта.

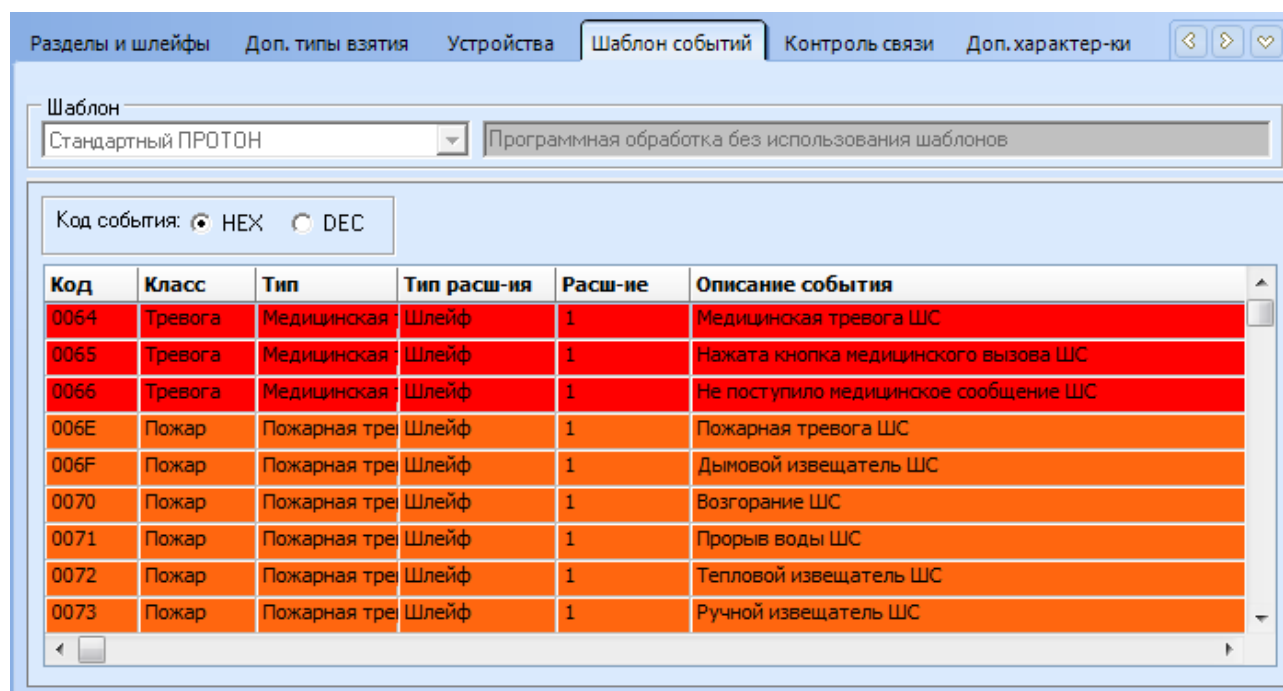


Рисунок 170

Шаблон (обязательный параметр, по умолчанию у объекта устанавливается шаблон «Стандартный РАДИУС») – указывается шаблон обработки событий, выбирается из списка.

Ниже отображается таблица с кодами событий выбранного шаблона.

Для объектов, работающих в системе LARS, можно задать индивидуальную таблицу кодов. Для этого из выпадающего списка шаблонов выбрать пункт RSE/RSE1 (LARS) как на Рисунок 171.

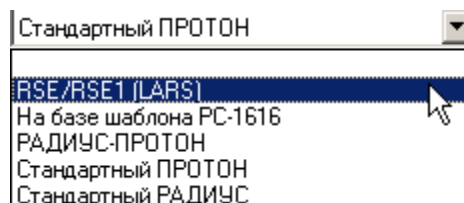


Рисунок 171

На экране появится пустая таблица для заполнения (Рисунок 172).

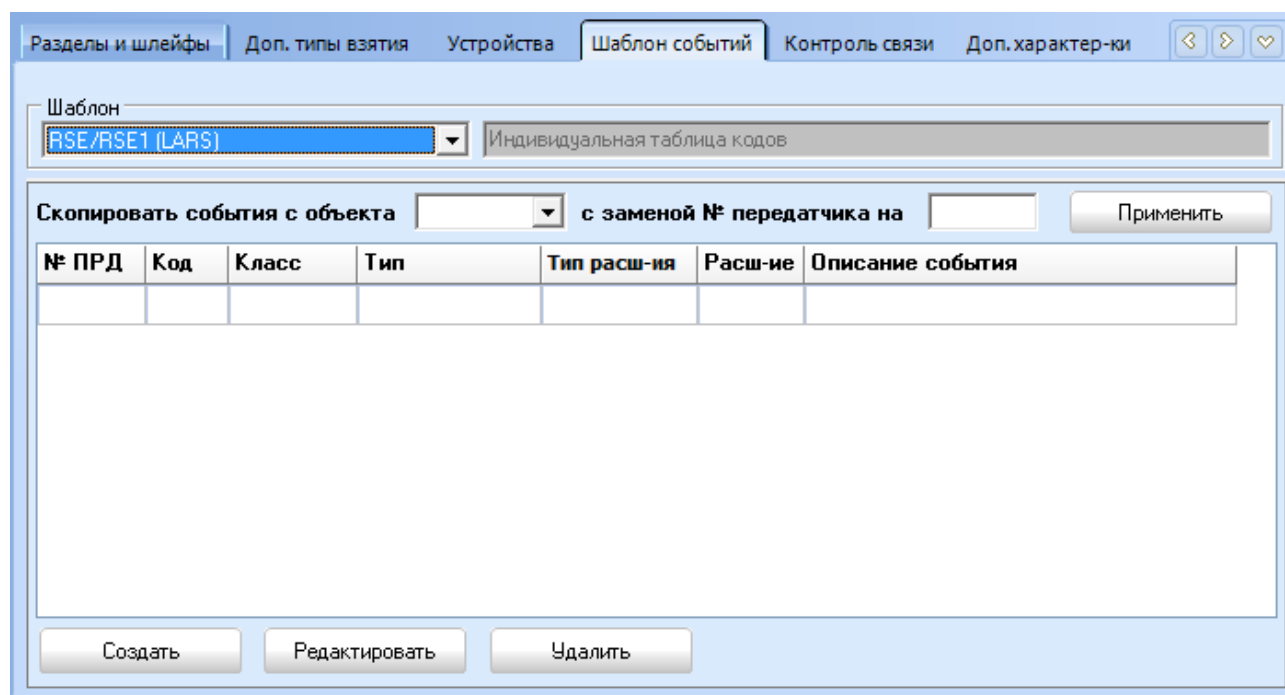


Рисунок 172

Для создания или редактирования строк в индивидуальной таблице кодов необходимо нажать соответствующую кнопку, после чего на экране появится окно как на Рисунок 173, где пользователем системы задаются все необходимые параметры для идентификации события от объекта.

Рисунок 173

На Рисунок 174 отображена заполненная таблица индивидуальных кодов.

№ ПРД	Код	Класс	Тип	Тип расш-ия	Расш-ие	Описание события
10	0000	Тест	Тест	Адрес устройст	0	Тест охранный
10	00A1	Тревога	Нападение	№ шлейфа	1	Тревога 1 рубеж
10	00A2	Тревога	Нападение	№ шлейфа	2	Тревога 2 рубеж
10	00A3	Тревога	Нападение	№ шлейфа	0	Тревожная кнопка ШС
10	00A4	Тревога	Охранная тревога	№ шлейфа	0	Тревога Комната 2
10	00A5	Извещение	Контроль персонал	№ пользователь	0	Отметка наряда
10	00B1	Взятие	Взятие под охрану	№ пользователь	1	Взятие под охрану 1 рубеж
10	00B2	Взятие	Взятие под охрану	№ пользователь	1	Взятие под охрану 2 рубеж

Рисунок 174

Так же предоставлена возможность копирования индивидуальной таблицы кодов. Для этого необходимо из выпадающего списка выбрать объект, чью таблицу кодов пользователь будет копировать, и указать № передатчика, с которым будут копироваться эти события.

При копировании событий с другого объекта может возникнуть ситуация, когда в копируемом событии номер передатчика совпадает с указанным для замены номером передатчика, то в этом случае на экране появится окно как на Рисунок 175 с вариантами дальнейших действий.

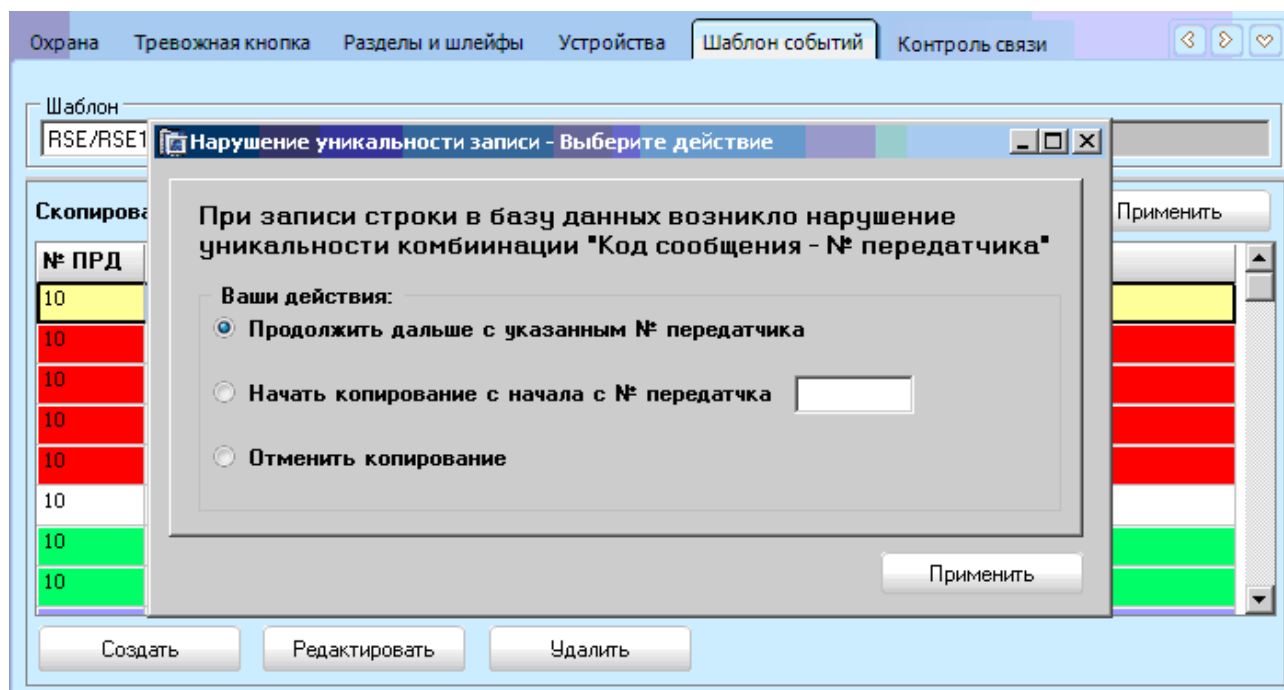


Рисунок 175

3.2.10 Закладка «Контроль связи»

В разделе «Контроль связи» фиксируются характеристик, связанные с контролем теста по различным каналам связи.

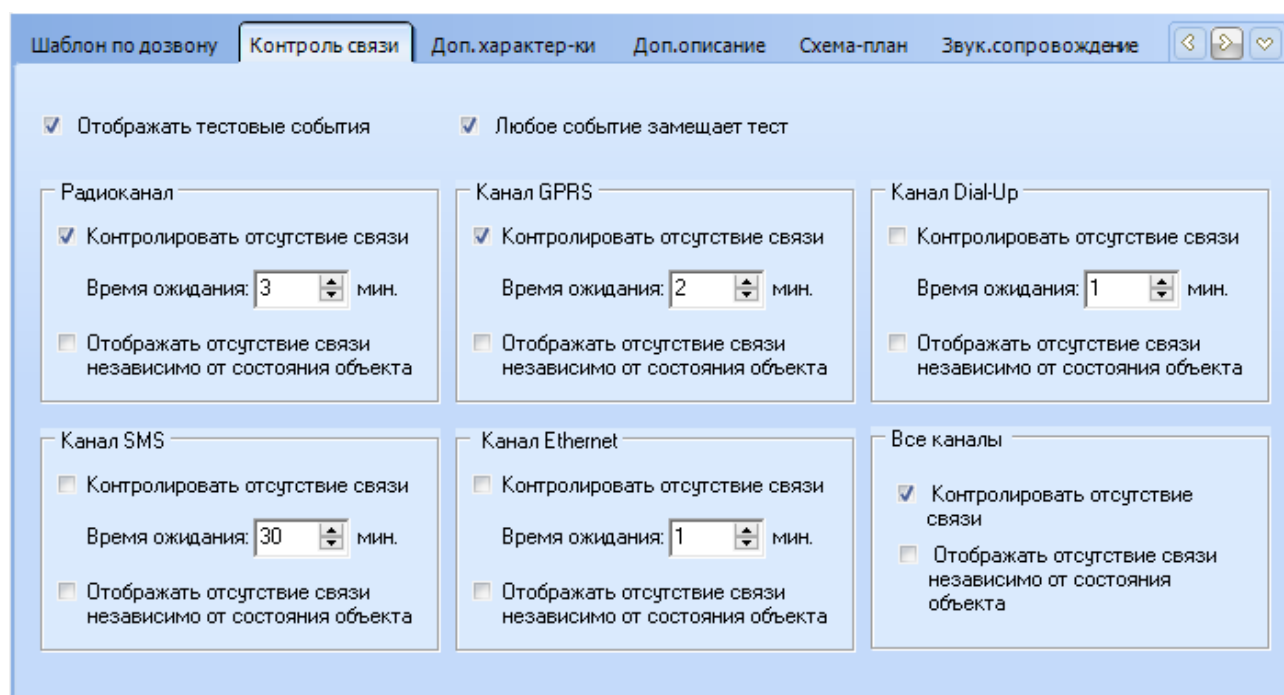


Рисунок 176

Флажок «**Отображать тестовые события**» указывает отображать или не отображать тестовые события в журнале сообщений.

Флажок «**Любое событие замещает тест**» устанавливается для контроля отсутствия связи с объектом с учётом всех событий (в этом случае любое событие с объекта воспринимается как тест).

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Радиоканал**» позволит контролировать тест с радиоканала с установкой времени ожидания этого теста.

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Канал SMS**» позволит контролировать тест с канала SMS с установкой времени ожидания этого теста.

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Канал GPRS**» позволит контролировать тест с канала GPRS с установкой времени ожидания этого теста.

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Канал Ethernet**» позволит контролировать тест с канала Ethernet с установкой времени ожидания этого теста.

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Канал Dial-Up**» позволит контролировать тест с канала Dial-Up с установкой времени ожидания этого теста.

Флажок «**Контролировать отсутствие связи**» в блоке «**Все каналы**» позволяет контролировать связь с объектом не по каждому каналу в отдельности, а по всем каналам одновременно. То есть, тревога будет отображаться только при отсутствии связи с объектом по всем каналам.

Если установлен флаг «**Отображать отсутствие связи независимо от состояния объекта**» и связь с объектом не восстановлена, то событие об отсутствии связи с объектом по указанному каналу будет повторяться через указанный интервал времени.

3.2.11 Закладка «Дополнительные характеристики»

В этом разделе вводятся и редактируются дополнительные характеристики объекта.

Рисунок 177

Флажок **Контролировать уровень сигнала** позволит контролировать тест с радиоканала с установкой **минимального порога** и **минимального уровня сигнала**.

Флажок **Автоматическое взятие по тесту** в блоке **Автоматическое взятие** с выбором типа автоматического взятия по тесту позволяет брать объект под охрану (полную/частичную) при регистрации по тесту.

Флажок **Контролировать** в блоке **Снятие** с установкой **время ожидания** позволяет контролировать время отпущенное на снятие объекта с охраны после нарушения входной зоны.

Флажок **Контролировать отметку наряда** с указанием времени ожидания отметки и расписанием нарядов позволит контролировать и записывать для указанного объекта отметки нарядов группы задержания.

Установка флажка **Регистрировать действия оператора по тревоге** позволяет пользователю в АРМ «Протон» или в АРМ «Сервер приложений» и в АРМ «Дежурный оператор» (сетевой версии ПК «Протон») обрабатывать тревожные события.

В поле **Привязка объекта к АРМ** отмечаются флажками АРМ, за которыми создаваемый или редактируемый объект может быть закреплён.

В выпадающем списке **Привязка объекта к группе оповещения** выбирается из справочника к какой группе будет принадлежать объект для выполнения групповых команд.

В поле **Привязка объекта к группе задержания** выбирается из соответствующего справочника за какой группой задержания будет закреплён объект.

Флажок **Автоматическая отправка тревоги ГБР** позволяет в ПК Протон автоматически формировать и рассылать тревожные сообщения от объекта тем ГБР, за которыми данный объект прописан.

Флажок **Заккрытие тревоги по отработке ГБР** - автоматическое закрытие тревоги после отработки ГБР.

В выпадающем списке **Привязка объекта к группе электромонтеров** выбирается из соответствующего справочника за какой группой электромонтеров будет закреплён объект.

3.2.12 Закладка «Дополнительное описание»

На этой закладке указывается любая дополнительная информация о создаваемом или редактируемом объекте.

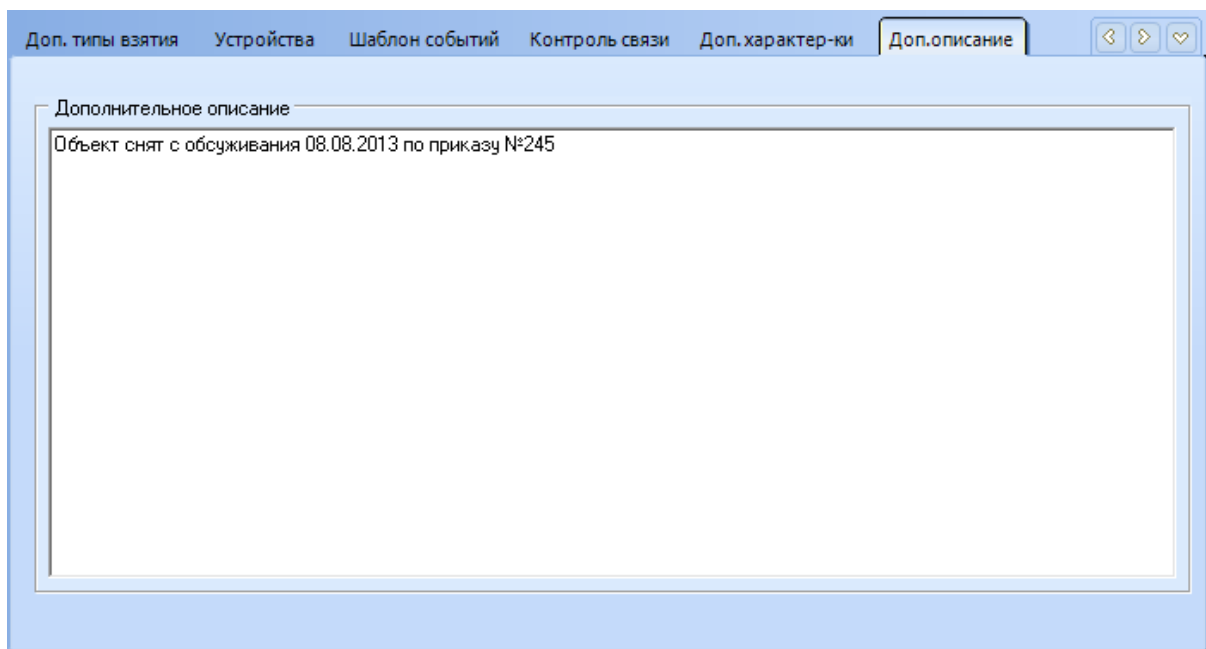


Рисунок 178

3.2.13 Закладка «Схема-план»

На данной закладке администратор может задать схемы объекта, отображающую его особенности (план помещения, схему подъездов к объекту, расположение объекта на карте местности и т.д.). В качестве схемы объекта может выступать графический файл в формате: gif, jpg, jpeg, bmp. Для объекта можно указать до 5 схем.

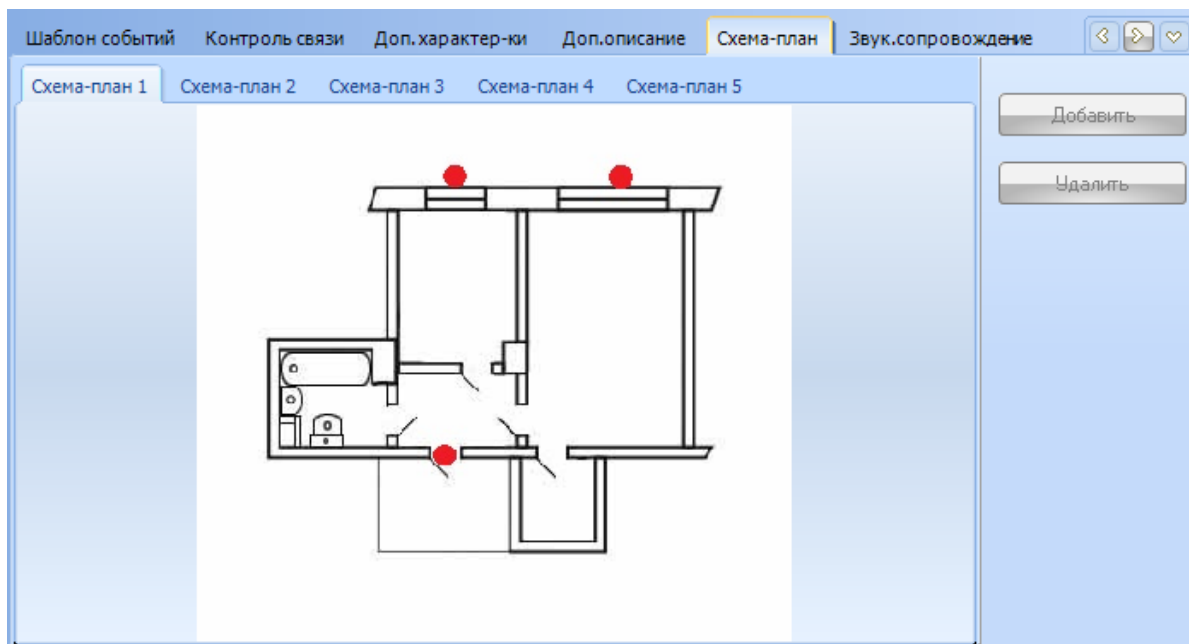


Рисунок 179

Для сохранения или отмены введенной информации используйте соответственно кнопки «Сохранить» и «Отменить».

Для просмотра увеличенной схемы или плана, необходимо дважды щёлкнуть правой кнопкой мыши по изображению.

3.2.14 Закладка «Звуковое сопровождение»

Для привлечения внимания дежурного оператора в АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон» предусмотрено звуковое сопровождение событий. И для каждого класса событий оператор может выбрать свой звуковой сигнал, а также задействовать звуки или отключить их полностью.

В АРМ «Администратор» предусмотрена возможность задавать для каждого объекта, на какой класс событий будет производиться звуковое сопровождение (Рисунок 180).

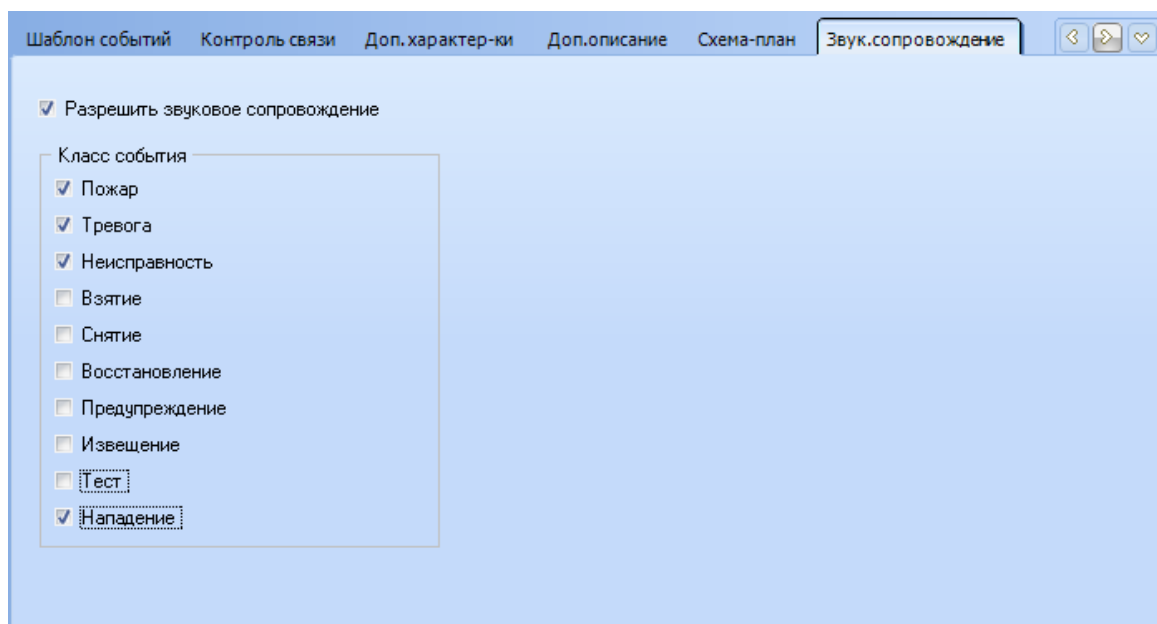


Рисунок 180

Для того чтобы задействовать звуковое сопровождение для конкретного класса событий, установите флажок или сбросьте его напротив соответствующего класса.

Установка или снятие флажка «Разрешить звуковое сопровождение» разрешает или запрещает звуковое сопровождение для конкретного объекта.

3.2.15 Закладка «Шаблон по дозвону»

Шаблон по дозвону (необязательный параметр) – указывается шаблон обработки событий по дозвону, выбирается из списка. Функция дозвона позволяет объекту, в зависимости от происшедшего события на нем, сделать звонок на определенный номер модема на Сервере Приложений, полученное сообщение будет идентифицировано АРМ и обработано согласно шаблона.

Функцию дозвона поддерживают GSM модемы TELEOFIS RX100-R COM и TELEOFIS RX100-R2 COM.

Ниже отображается таблица с номерами модемов и с кодами событий выбранного шаблона.

Модем	Код SIM1	Событие	Расш-	Код SIM2	Событие	Расш-
1	008C	Общая тревога ШС	1	0082	Тревога ШС	1
2	0091	Вскрытие корпуса прибора	0	008D	Обрыв адресной линии	0

Рисунок 181

3.3 Закладка «Менеджер событий». Шаблоны событий

В данном разделе администратор системы может создавать шаблоны событий со списком кодов событий, которые могут быть приняты с объекта.

В базе данных по умолчанию создан набор стандартных типовых шаблонов. Это шаблоны «Стандартный ПРОТОН» и «Стандартный РАДИУС», события в которых не изменяются.

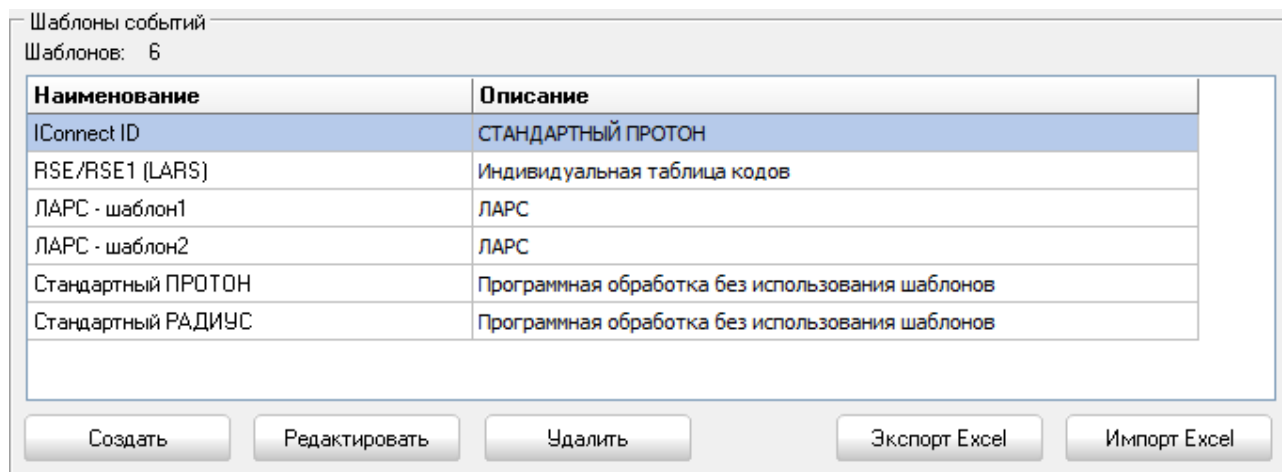


Рисунок 182

Шаблоны можно создавать как новые, так и на основе уже имеющихся, для этого необходимо нажать кнопку «Создать», и в появившемся окне выбрать соответствующий пункт.

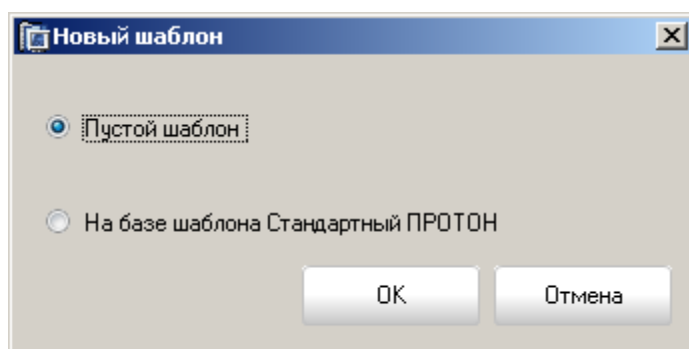


Рисунок 183

Пустой шаблон: пользователь сам создаёт новый пустой шаблон и заполняет его необходимыми событиями.

Шаблон **на базе какого-либо шаблона** дает возможность создать шаблон на основе уже имеющегося, по сути, сделать его копию. Этот шаблон и события в нем можно создавать, редактировать и удалять. (Нельзя создать шаблон на базе шаблона стандартный РАДИУС, так как алгоритм обработки событий основывается не на таблице Contact ID, а на программной обработке).

Для каждого шаблона задается наименование и описание.

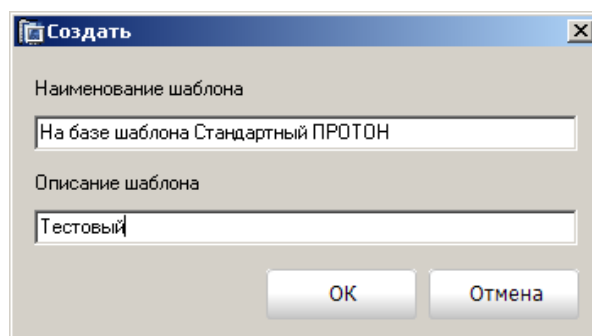


Рисунок 184

После нажатия кнопки «OK» созданный шаблон запишется в базу данных.

Кнопки «Экспорт Excel» и «Импорт Excel» предоставляют возможность экспортировать шаблоны из базы и импортировать в базу данных.

В разделе **События** отображаются события выбранного шаблона и их количество (Рисунок 185).

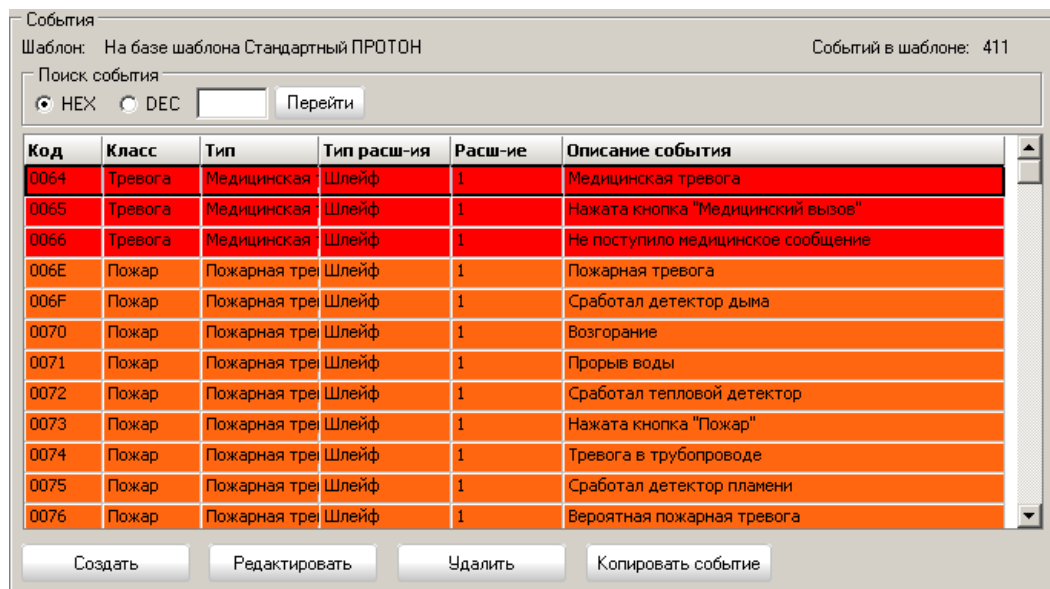


Рисунок 185

События можно создавать, редактировать, удалять и копировать.

При нажатии кнопок «Создать» и «Редактировать» появляется окно, для заполнения соответствующих данных по событию (Рисунок 186).

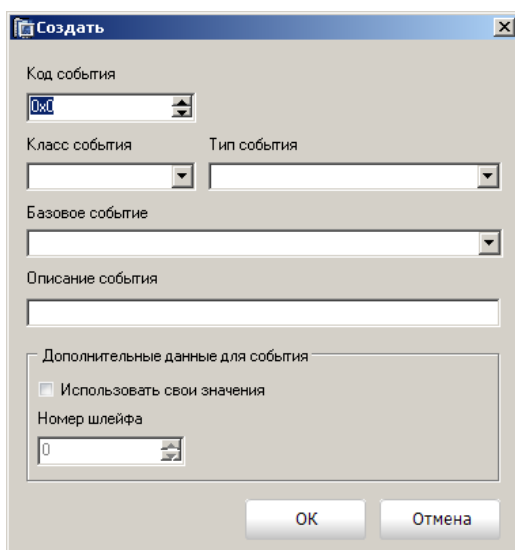


Рисунок 186

Для события обязательно должны быть указаны **код, класс, тип и описание**. Класс, тип и описание события выбираются из списков. Каждому классу соответствуют свои типы событий, а для каждого типа события в базе данных описаны возможные действия (для шаблона описания событий можно изменять по усмотрению администратора, новое описание вводится в поле «Описание события»). (Рисунок 187).

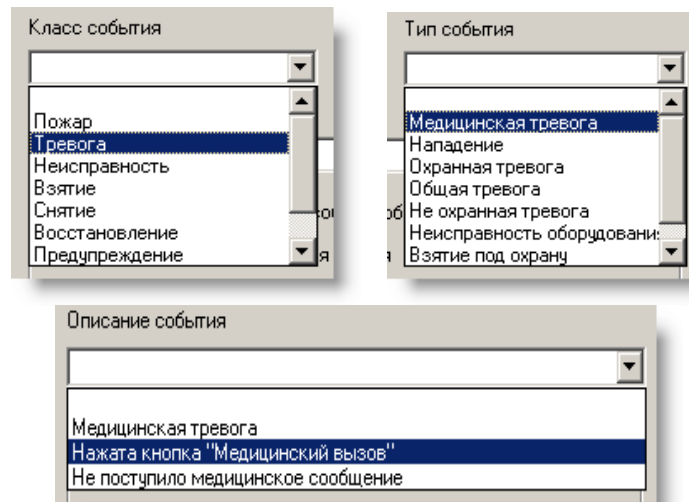


Рисунок 187

Дополнительные данные для события. В зависимости от выбранного события указываются значения для какой зоны (номер зоны), для какого устройства (адрес) или за каким пользователем (пользователь) будет прописано действие. По умолчанию события в базовом шаблоне Стандартный ПРОТОН описаны для пользователя 1, для зоны 1 и для устройства с адресом 0.

Флажок **Использовать свои значения** позволяет администратору создать события для зон в диапазоне от 1 до 255, для пользователей от 1 до 255 и для устройств с адресами от 0 до 255.

Для сохранения или отмены созданного или отредактированного события необходимо нажать соответствующие кнопки «ОК» или «Отмена».

Для удаления события из шаблона нажмите кнопку «Удалить».

Кнопка «Копировать событие» предоставляет возможность упростить работу администратора, не создавая аналогичные сообщения, а копируя их с изменением кода сообщения и корректировкой необходимых данных.

В шаблонах с большим количеством событий для быстрого нахождения события предусмотрен поиск по коду события в десятичном или шестнадцатеричном формате.



Рисунок 188

Добавлена возможность подменять события для объектов, работающих в протоколах RRD, RPI и RPIr. Путём создания шаблонов и добавления в них событий, обработку которых необходимо заменить. (Например, необходимо событие «взятие ШС» в шаблоне «Стандартный радиус» заменить событием «восстановление ШС». Для этого создаётся шаблон «Восстановление», в котором для каждого кода «взятие ШС» устанавливается событие из Contact ID «восстановление ШС». Далее созданный шаблон закрепляем за объектом, в котором необходима подмена событий).

3.4 Закладка «Менеджер событий». Действия и отмены тревог

В этом разделе администратор для каждого класса из таблицы классы событий (Рисунок 189) создаёт список возможных действий и причин отмен тревог на внештатные события, приходящие с объекта. Действия и отмены тревог задаются

для обработки операторами в АРМ «Протон» или АРМ «Сервер приложений» и в АРМ «Дежурный оператор» (в сетевой версии ПК «Протон») тревожных сообщений.

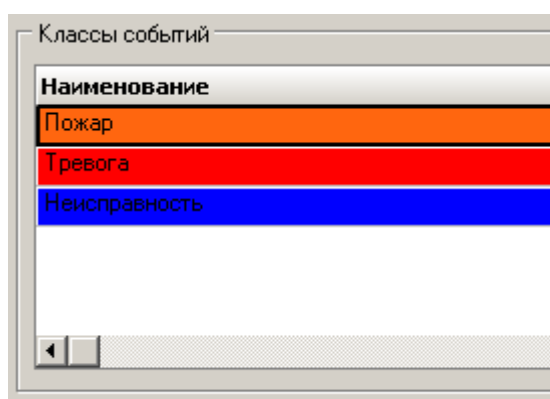


Рисунок 189

Действия и отмены тревог создаются и редактируются по нажатию на соответствующие кнопки «Создать» и «Редактировать». Удаление действий и отмен тревог происходит по кнопке «Удалить» (Рисунок 190).

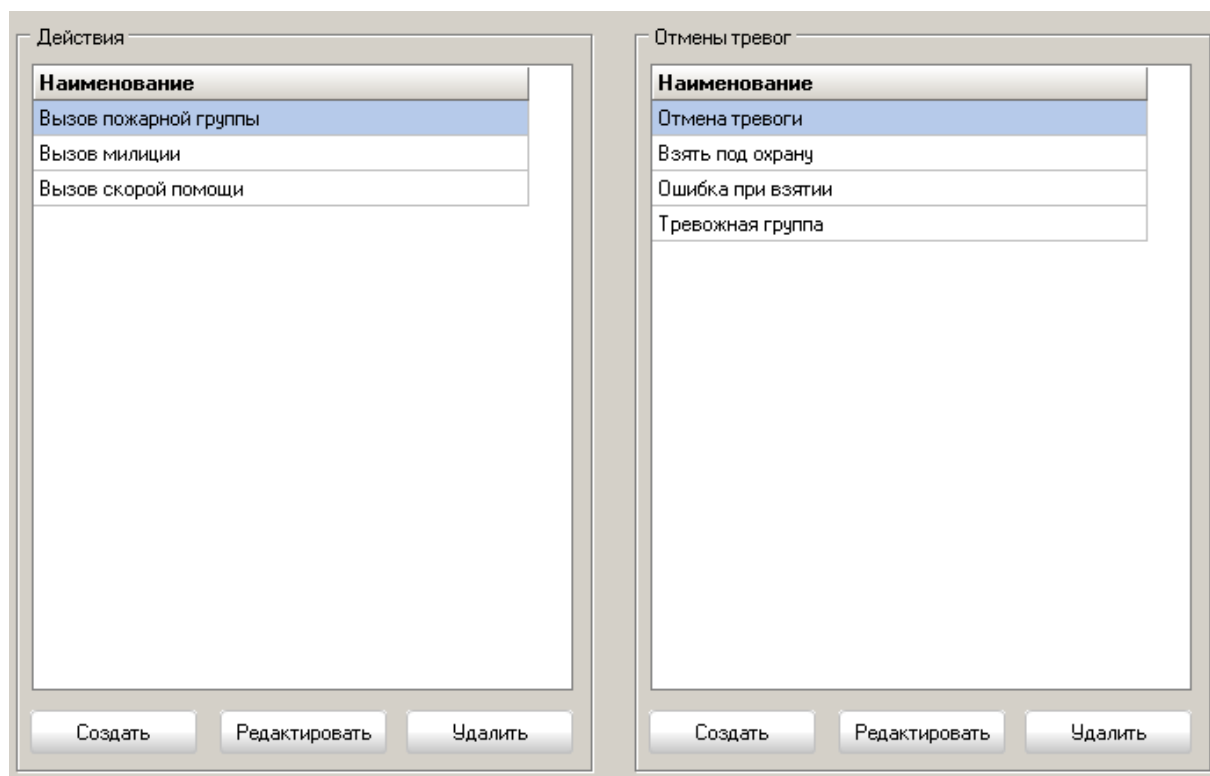


Рисунок 190

3.5 Закладка «Менеджер событий». Классы и типы событий

Каждое событие, приходящее с объекта, относится к какому-либо классу, а в каждом классе в свою очередь представлены свои типы событий. В данном разделе представлены типы и классы событий, которые уже поставляются с ПК «Протон». Администратор системы может их просмотреть и по своему усмотрению изменять цвета для удобства восприятия кнопкой «Редактировать» (Рисунок 191).

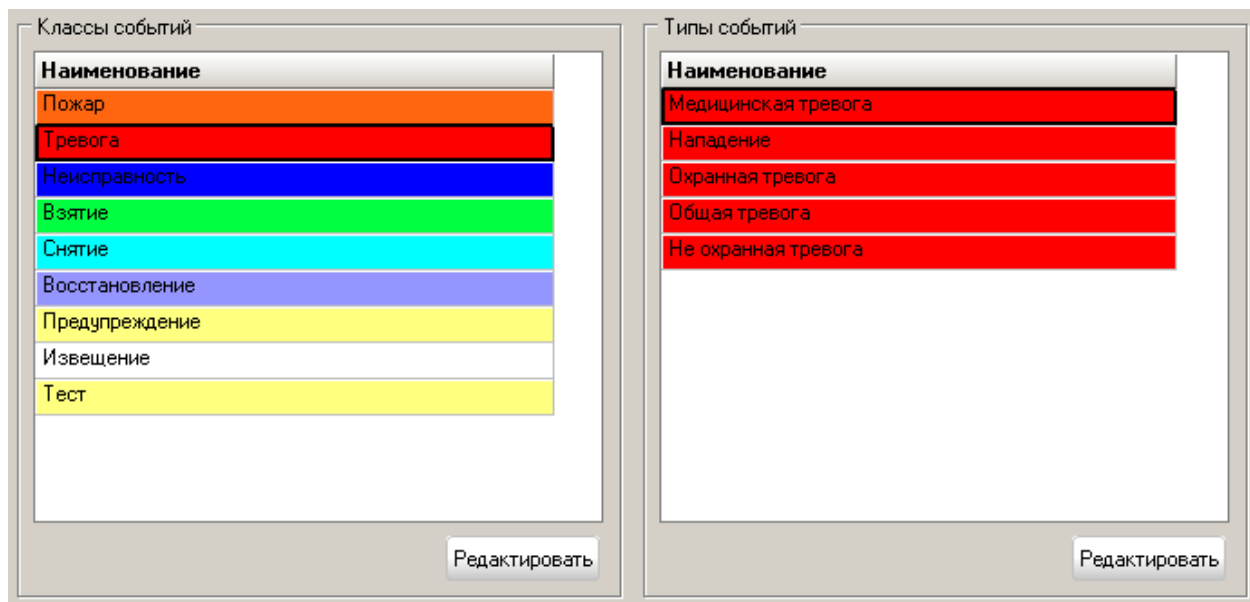


Рисунок 191

Для каждого типа события отображается список возможных действий и отмен тревог на тревожные сообщения, созданный в разделе «Действия и отмены тревог». И администратор, устанавливая флажки напротив действий и отмен тревог, формирует перечень действий доступных для пользователей в АРМ «Протон» или в АРМ «Сервер приложений» и в АРМ «Дежурный оператор» (в сетевой версии ПК «Протон») для реагирования на тревожные сообщения, приходящие с объекта.

Для просмотра и установки флажков необходимых действий и отмен тревог для типов событий пользователю достаточно выбрать тип события мышью или перемещаясь по таблице типов событий клавишами «вверх» и «вниз».

Для сохранения всех отмеченных или снятых действий для всех типов необходимо нажать кнопку «Сохранить». Кнопка «Отменить» отменит все действия пользователя в этом разделе (Рисунок 192).

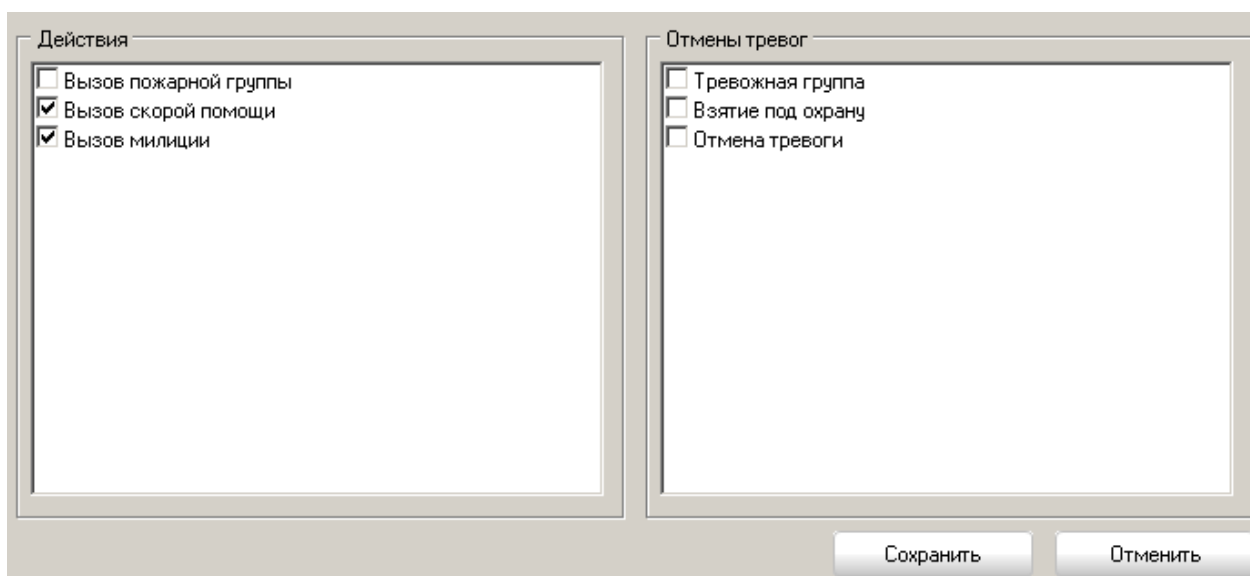


Рисунок 192

3.6 Закладка «Менеджер событий». Цвета состояний объекта

В этом разделе пользователю предоставляется возможность настроить отображение текущего состояния объекта для вида «Сетка» и карточки состояния объекта в АРМ «Протон» или в АРМ «Сервер приложений» и в АРМ «Дежурный оператор» (в сетевой версии ПК «Протон») (Рисунок 193).



Рисунок 193

Для изменения цвета конкретного состояния наведите курсор мышки на цветной прямоугольник напротив выбранного состояния и щёлкните на нём или по стрелочке возле цветного прямоугольника, появится стандартный диалог выбора цвета, внешний вид которого зависит от типа операционной системы. Выбрав нужный цвет для каждого состояния, нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены сделанных изменений нажмите кнопку «Отменить». Чтобы восстановить цвета по умолчанию нажмите кнопку «По умолчанию», а затем «Сохранить». Все сделанные изменения вступят в силу сразу после того, как вы нажмёте кнопку «Сохранить».

3.7 Закладка «Менеджер событий». Шаблоны по дозвону

В данном разделе администратор системы может создавать шаблоны событий по дозвону со списком кодов событий, которые могут быть приняты с объекта (функцию дозвона поддерживают GSM модемы TELEOFIS RX100-R COM и TELEOFIS RX100-R2 COM).

Шаблоны по дозвону создаются на основе шаблонов событий с объекта (3.3 Закладка «Менеджер событий». Шаблоны событий)

Для каждого создаваемого или редактируемого шаблона задается наименование, привязка к объектовому шаблону событий и описание.

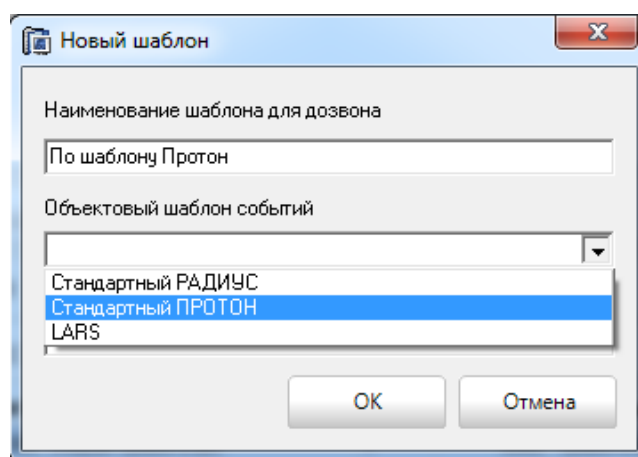


Рисунок 194

После нажатия кнопки «ОК» созданный или редактируемый шаблон запишется в базу данных.

В разделе **События** отображаются события выбранного шаблона и их количество (Рисунок 195).

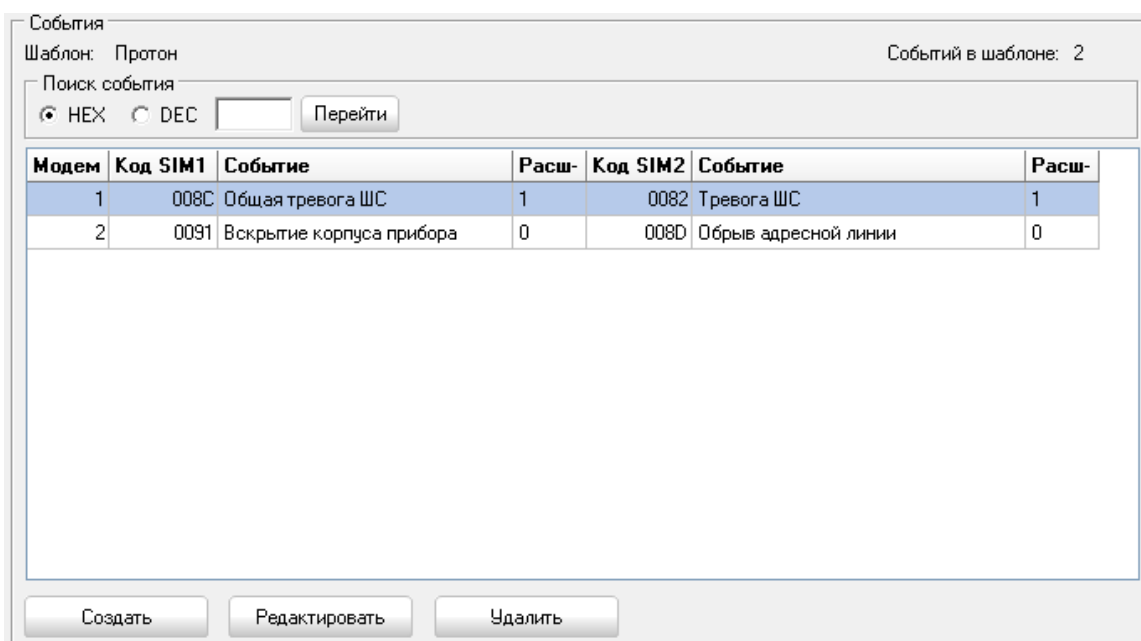


Рисунок 195

События можно создавать, редактировать и удалять.

При нажатии кнопок «Создать» и «Редактировать» появляется окно, для заполнения соответствующих данных по событию (Рисунок 196).

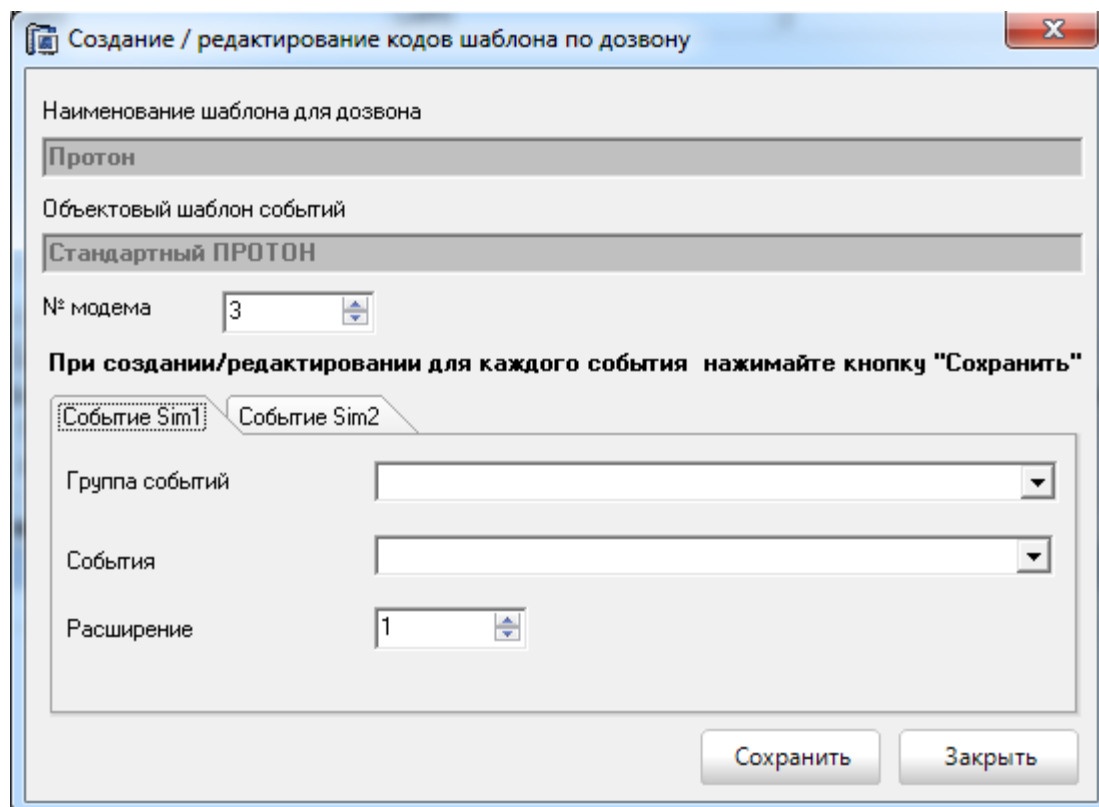


Рисунок 196

Для события обязательно должны быть указаны **№ модема**, **событие для Sim1 или Sim2**. Каждой группе событий из выпадающего списка "Группа событий" соответствует свой набор событий из выпадающего списка "События" (Рисунок 197).

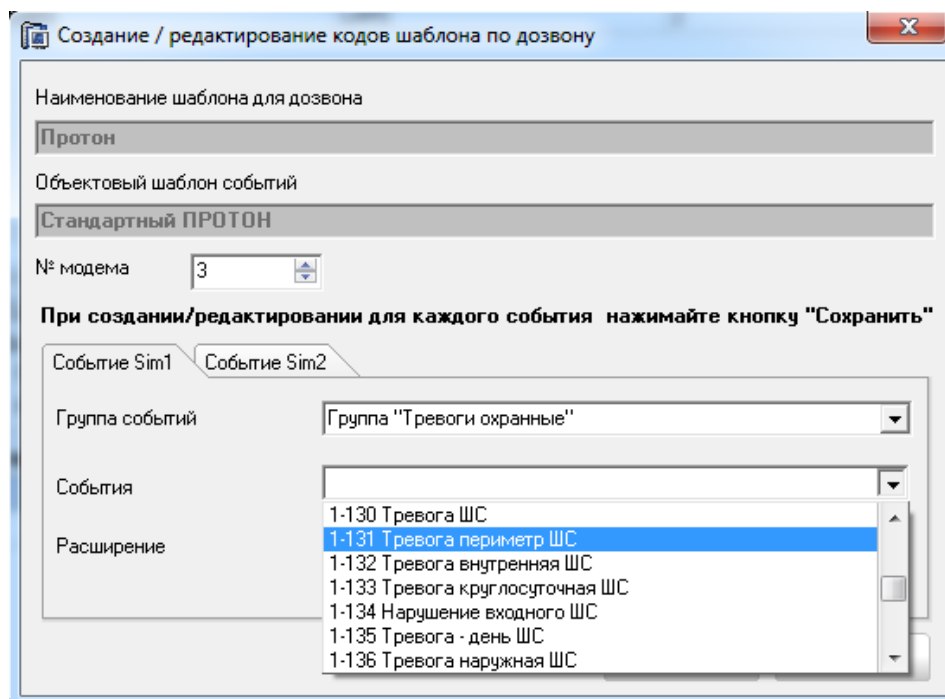


Рисунок 197

Расширение - в зависимости от выбранного события указываются значения для какой зоны (номер зоны), для какого устройства (адрес) или за каким пользователем (пользователь) будет прописано действие. По умолчанию события в базовом шаблоне Стандартный ПРОТОН описаны для пользователя 1, для зоны 1 и для устройства с адресом 0.

Для сохранения событий для каждой Sim-карты на каждой закладке необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Для удаления событий из шаблона нажмите кнопку «Удалить».

3.8 Закладка «Заполнение справочников». Адреса

Закладка «Заполнение справочников» добавлена в АРМ «Администратор» для создания и хранения информации, необходимой для заполнения карточек объектов. Т.е. администратору системы не придется постоянно набивать повторяющиеся данные для объектов, а сможет выбирать их из выпадающих списков соответствующих справочников.

В справочнике «Адреса» хранятся адреса объектов и лиц, являющихся владельцами объектов или ответственными за них. В справочник включён список городов, список районов и список улиц.

Данные для справочника могут создаваться (кнопка «Создать»), редактироваться (кнопка «Редактировать») и удаляться (кнопка «Удалить»). Удаление адреса невозможно, если в базе прописан объект с этим адресом.

The screenshot shows a software window titled "Заполнение справочников / Адреса". It contains three sections, each with a list of items and three action buttons: "Создать", "Редактировать", and "Удалить".

- Населённые пункты:** The list includes "Копейск", "Коркино", "Челябинск", "д. Шумаки", "п. Бектыш", and "п. Новобатурино".
- Районы:** The list includes "Молокозавод", "Район ТК Легенда", "Район первой бани", "Район профилактория", "Территория туберкулёзного диспансера", and "старого отдела".
- Улицы:** The list includes "Бажова", "Белинского", "Больничная", "Бородина", "Борьбы", "В. Терешковой", "Ватутина", "Верхняя", "Весенняя", "Вишневая", and "Восточная".

Рисунок 198

Для создания или редактирования наименования города необходимо нажать соответствующую действию кнопку. В появившемся окне необходимо ввести или отредактировать **Наименование**.

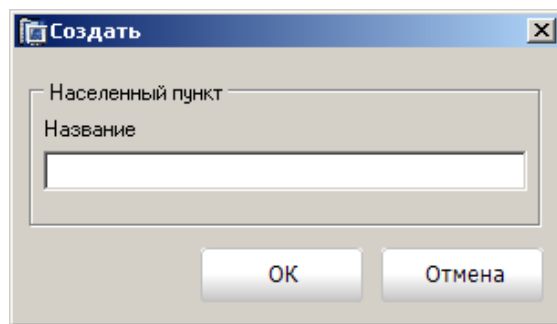


Рисунок 199

Создание и редактирование списков районов и улиц выполняются аналогично, как и для списка городов. Сохранения введенных данных осуществляется по кнопке «ОК», а отмена по кнопке «Отмена».

3.9 Закладка «Заполнение справочников». Типы устройств и объектов

Справочник «Типов объектов» предназначен для хранения данных, характеризующих к какому типу, принадлежит объект. Список типов объектов создается, редактируется и удаляется по нажатию на соответствующую кнопку. Вводимым и редактируемым параметром является **Наименование типа объекта**. Сохранение введенных данных осуществляется по кнопке «ОК», а отмена по кнопке «Отмена».

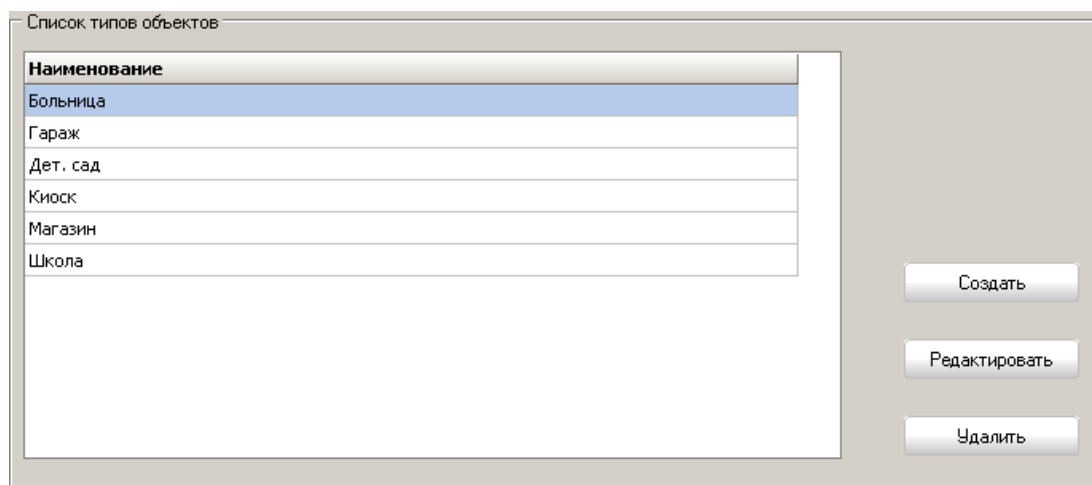


Рисунок 200

Справочник «Типов устройств» предназначен для хранения шаблонов типов устройств. В шаблонах хранятся данные по разделам, шлейфам и устройствам, что позволяет быстро и корректно заполнить данные о разделе, шлейфах и устройствах в карточке объекта.

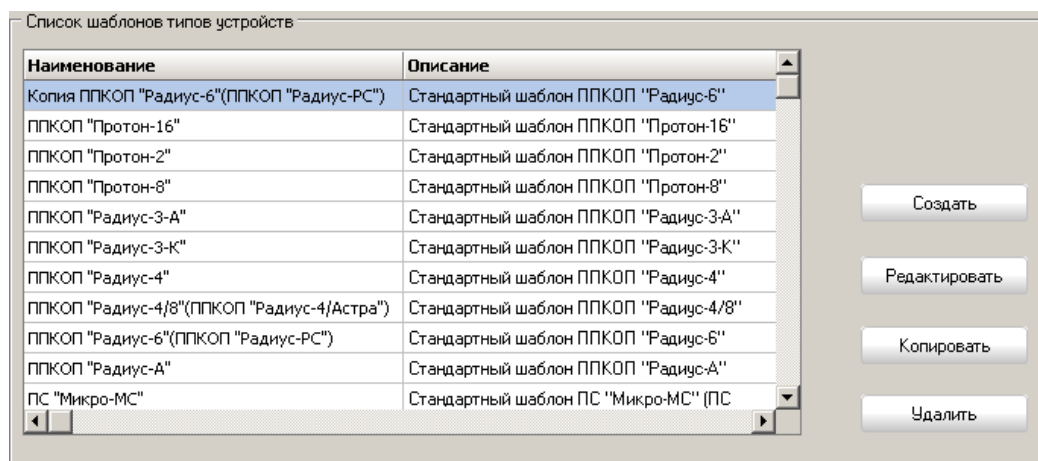


Рисунок 201

Шаблоны можно создавать, редактировать и удалять, кроме шаблонов, предоставляемых на устройства НПО «Центр Протон». Эти шаблоны нельзя ни удалять, ни редактировать, можно на основе существующих создавать новые. Вышеперечисленные действия выполняются по нажатию на соответствующую действию кнопку.

Формы для создания и редактирования шаблона представлены на Рисунок 202 и на Рисунок 203.

Шаблоны

№ раздела	Наименование	Описание

Создать Редактировать Удалить

Шлейфы

№ шлейфа	Наименование	Тип	Искл.	Кругло	Вх.	Описание

Создать Редактировать Удалить

Устройства

Адрес	Наименование	Описание

Создать Редактировать Удалить

Записать Отменить

Рисунок 202

Редактировать

Шаблоны

Шаблоны: Копия ППКОП "Протон-2"

Описание: Стандартный шаблон ППКОП "Протон-2"

Разделы

№ раздела	Наименование	Описание
1	ППКОП "Протон-2"	

Создать Редактировать Удалить

Шлейфы

№ шлейфа	Наименование	Тип	Искл.	Кругло	Вх.	Описание
1	Вход-Выход	охранный	Нет	Нет	Да	
2	Вход-объем	охранный	Нет	Нет	Нет	
3	Пожарный	пожарный	Нет	Да	Нет	

Создать Редактировать Удалить

Устройства

Адрес	Наименование	Описание
0	ППКОП "Протон-2"	

Создать Редактировать Удалить

Записать Отменить

Рисунок 203

В поле **Шаблоны** указывается наименование шаблона, в поле **Описание**, при необходимости, указывается описание заполняемого шаблона, а в пунктах **Разделы**, **Шлейфы** и **Устройства** данные по устройству, которое устанавливается на объекте.

Сохранение шаблона осуществляется по кнопке «Записать», отмена введенных данных по кнопке «Отменить».

3.10 Закладка «Заполнение справочников». Праздничные дни

В этом справочнике указываются основные праздничные дни РФ. Данные из этого справочника используются для формирования расписания охраны объектов. (см. п. 3.2.4 Закладка «Охрана»)

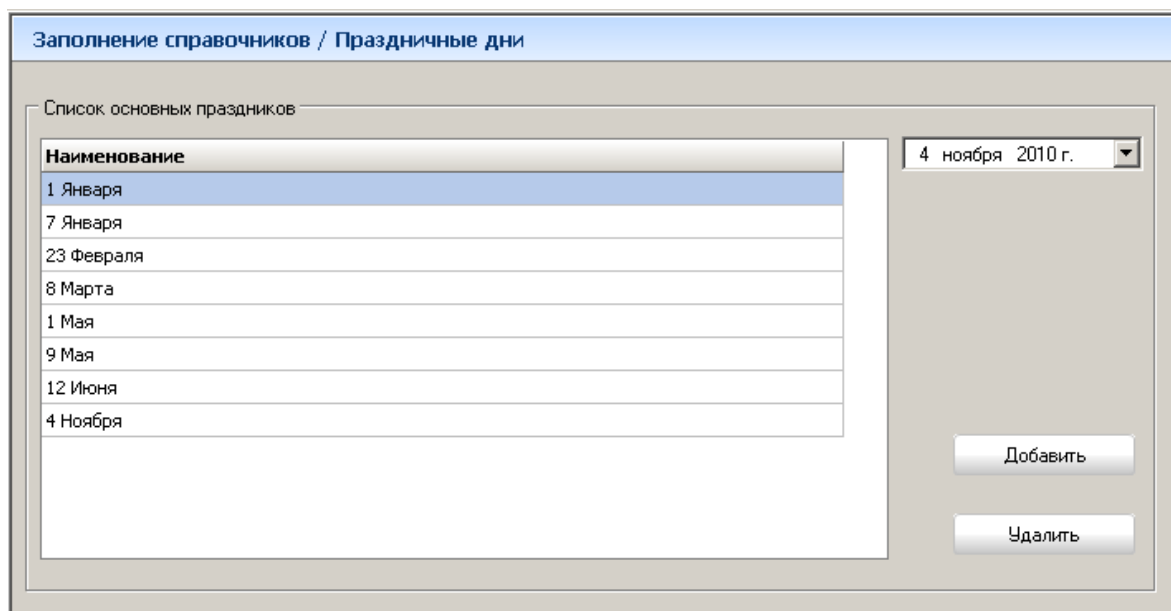


Рисунок 204

Для добавления нового праздничного дня пользователю достаточно выбрать дату из календаря и далее нажать кнопку «Добавить». Удаление праздничного дня из списка осуществляется по кнопке «Удалить».

3.11 Закладка «Заполнение справочников». АРМ и типы АРМ (для сетевой версии ПК «Протон»)

Кнопка «АРМ и типы АРМ» на закладке «Заполнение справочников» доступна и отображается **только для сетевой версии ПК «Протон»**.

В данном разделе (Рисунок 205) Администратор заполняет справочники АРМ и типов АРМ. Обязательным требованием к логическому имени сервера является - ввод имени латинскими символами.

Сетевая версия ПК «Протон» предоставляет возможность работать как в локальной сети, так и в глобальной сети одновременно. Связь между этими сетями будет обеспечивать модуль телеобработки. Для этого необходимы следующие условия:

- «белый» IP-адрес на вход в сеть предприятия,
- «проброс» портов: 3050 – порт для СУБД firebird, 8885 – порт для модуля телеобработки.

При использовании в системе брандмауэров (фаервол) следует следить за тем, чтобы указанный порт был открыт.

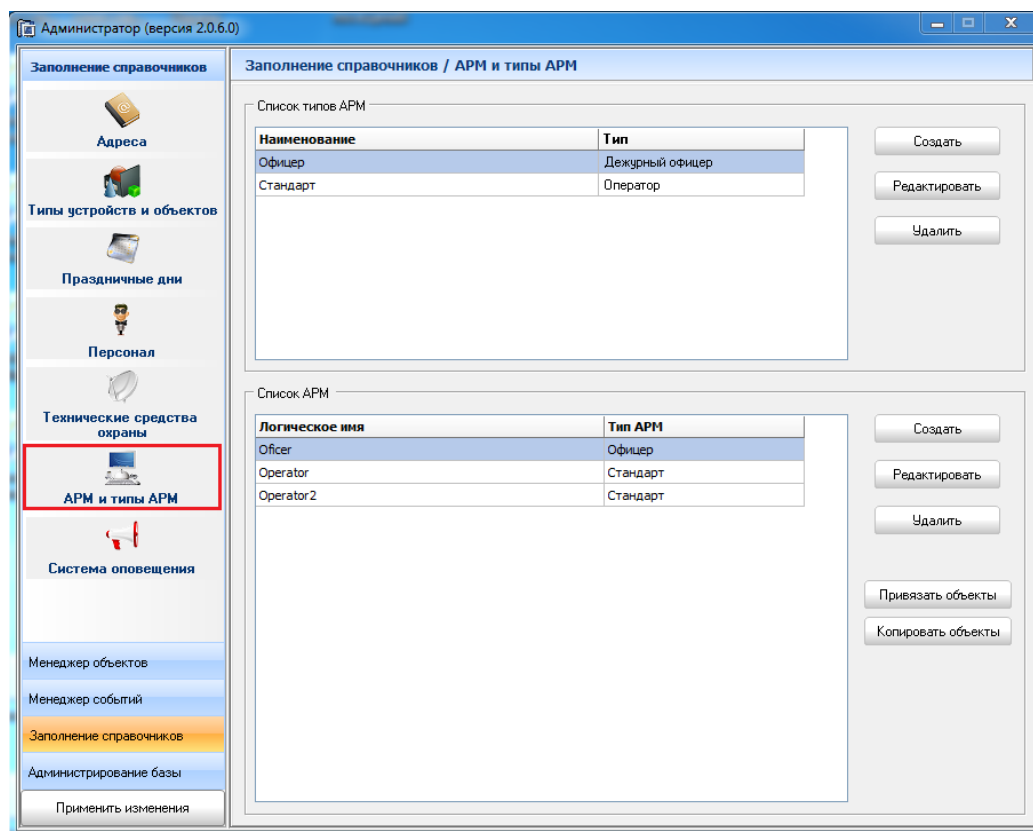


Рисунок 205

Справочник «Типы АРМ» (Рисунок 206) содержит список наименований типов АРМ с указанием сообщений, которые этот тип АРМ будет обрабатывать.

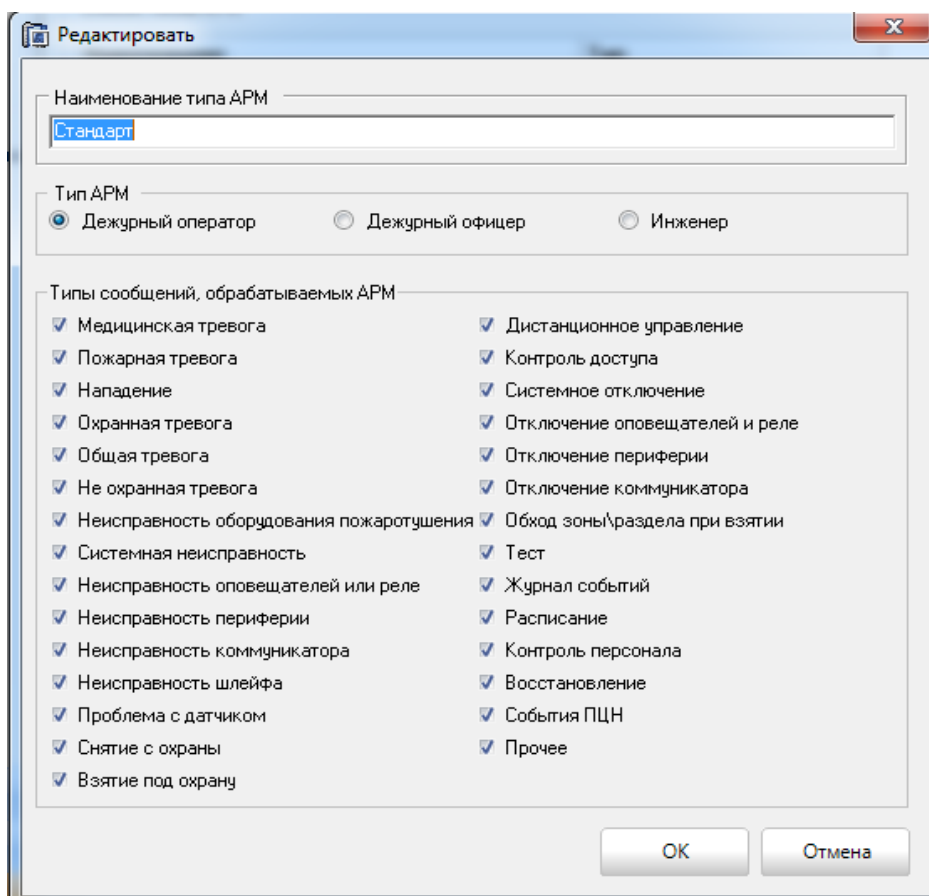


Рисунок 206

Создаваемый или редактируемый тип АРМ должен иметь наименование, а выбор обрабатываемых этим типом АРМ сообщений осуществляется путем установки или снятия флажков напротив сообщений.

Тип АРМ «Дежурный оператор». Данный тип АРМ создается и указывается для АРМ, за которыми будут закрепляться какими-либо объекты.

Тип АРМ «Дежурный офицер». Тип АРМ, который предоставляет право отслеживать состояние всех объектов системы.

Тип АРМ «Инженер». Тип АРМ для работников технического обслуживания.

Сохранение введенных данных осуществляется по кнопке «ОК», а отмена по кнопке «Отмена».

Удаление типа АРМ возможно, если он не закреплен за каким-либо АРМ.

Справочник «АРМ» содержит список АРМ. Каждый АРМ описывается следующими параметрами: **Логическое имя** АРМ и **тип АРМ** (тип АРМ выбирается из соответствующего справочника). Флажок «Отключить автоматическую регистрацию АРМ» позволяет при отсутствии связи с АРМ «Оператор» АРМ «Сервер Приложений» не будет автоматически разрегистрировать указанный АРМ и не будет удалять очередь сообщений к нему. Создание и редактирование АРМ осуществляется по кнопкам «Создать» и «Редактировать». При нажатии по указанным выше кнопкам появится окно для ввода/редактирования данных, описывающих АРМ как на Рисунок 207.

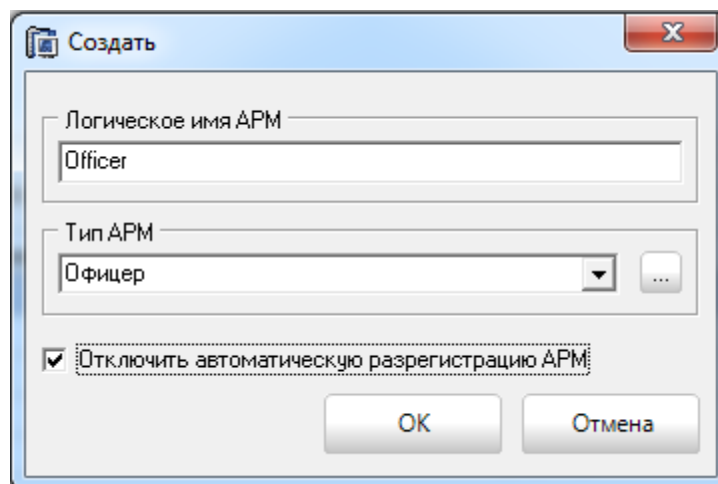


Рисунок 207

Обязательными параметрами являются **Логическое имя (ВАЖНО! ЛОГИЧЕСКОЕ ИМЯ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ЛАТИНСКИЕ СИМВОЛЫ)**, **тип АРМ** (если это поле оставить пустым, то по умолчанию добавится тип АРМ «Стандарт»).

Сохранение введенных данных осуществляется по кнопке «ОК», а отмена по кнопке «Отмена».

Для удаления АРМ из справочника необходимо нажать кнопку «Удалить», но удаление будет невозможно, если за АРМ уже прописан какой-либо объект.

Кнопка «Привязать объекты» позволяет закрепить за выбранным из таблицы АРМ один объект, группу или все объекты (Рисунок 208)

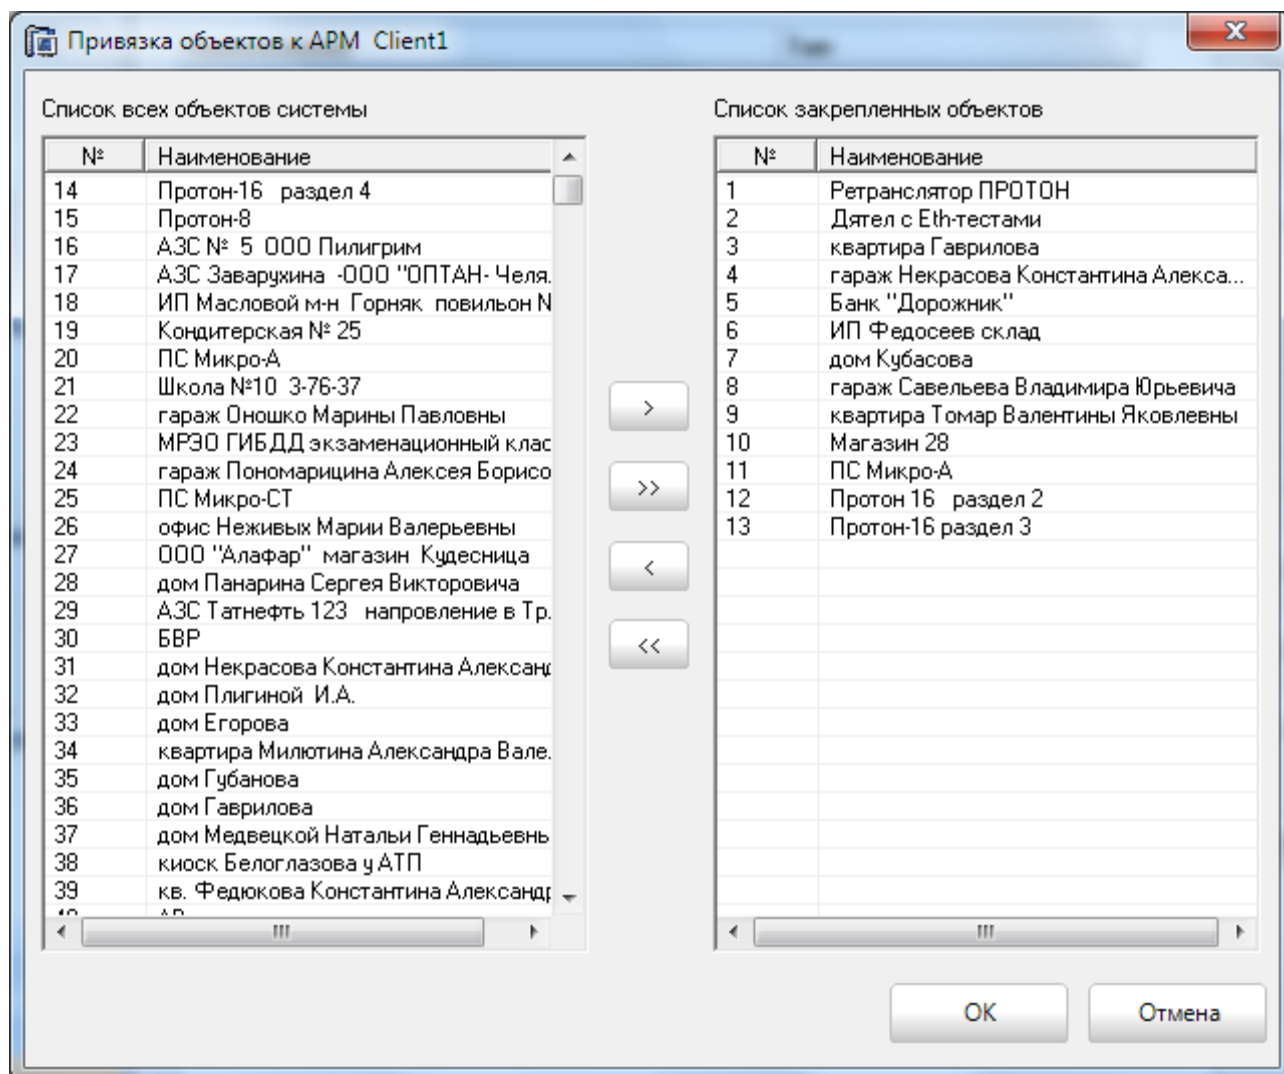


Рисунок 208

Кнопка «Копировать объекты» позволяет скопировать все объекты из одного АРМ в другой.

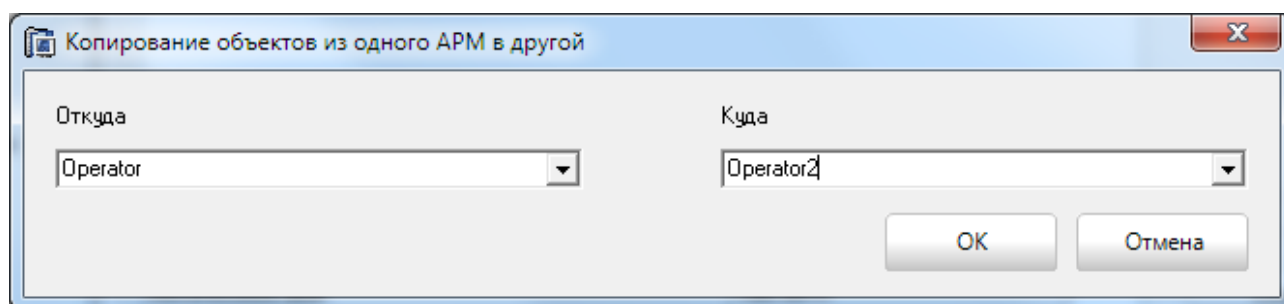


Рисунок 209

3.12 Закладка «Заполнение справочников». Персонал.

В этом справочнике администратором заполняются данные по группам быстрого реагирования (далее ГБР), группам электромонтеров и персоналу, закрепленному за соответствующей группой.

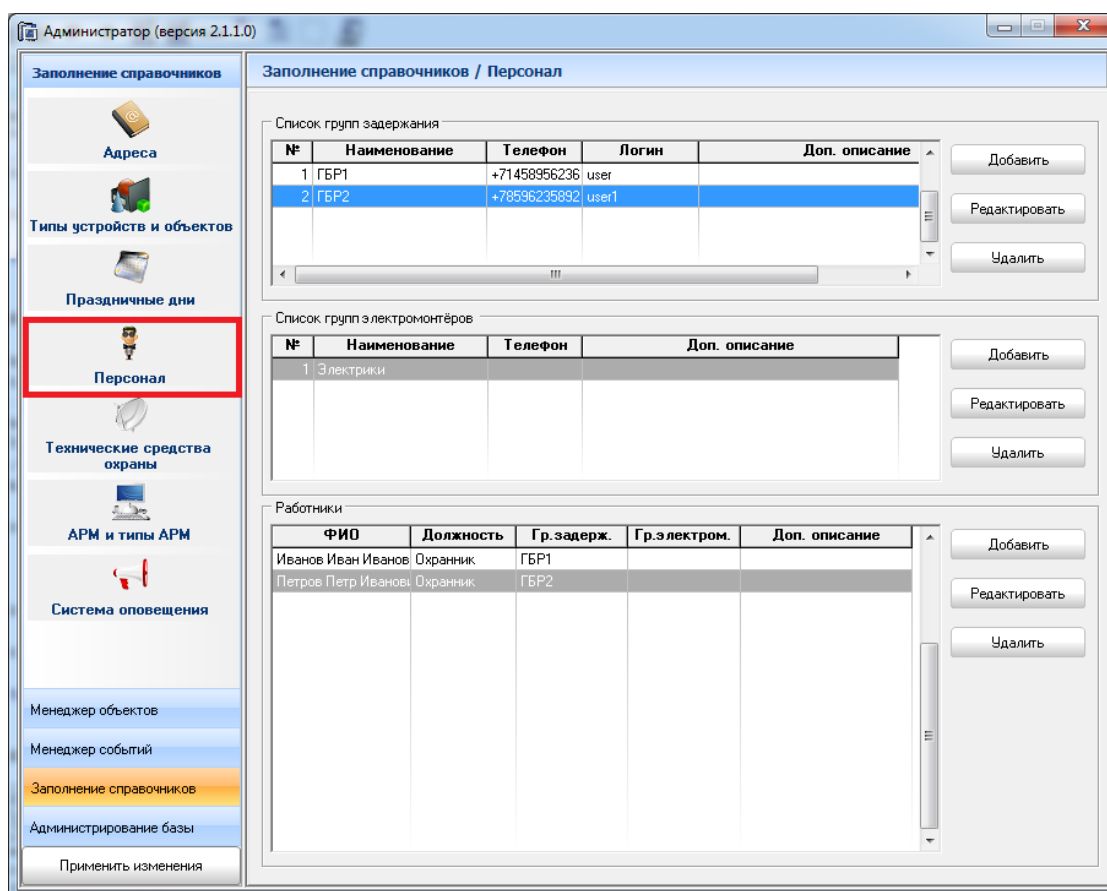


Рисунок 210

3.12.1 Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Список групп задержания.

В этом справочнике создаются, редактируются и удаляются группы задержания. Для каждой ГБР прописывается номер группы, наименование, мобильный телефон для отправки СМС и логин для АРМ "ГБР" (мобильный АРМ для сотрудников ГБР). **Далее логин для АРМ "ГБР" обязательно должен быть прописан в сервере Линкор с типом «АРМ ГБР»**

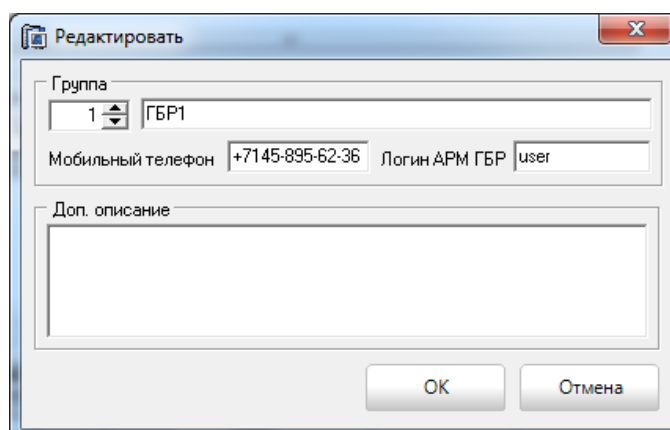


Рисунок 211

3.12.2 Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Список групп электромонтеров.

В этом справочнике создаются, редактируются и удаляются группы электромонтеров. Для каждой группы электромонтеров прописывается номер группы, наименование, мобильный телефон для отправки СМС.

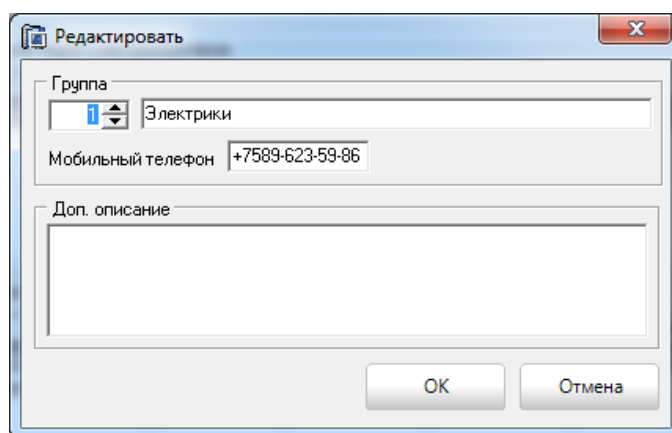


Рисунок 212

3.12.3 Закладка «Заполнение справочников». Персонал. Работники

В этом справочнике администратор системы может указать сотрудников фирмы с указанием групп, в которых данный сотрудник задействован. Для сотрудника заполняются следующие поля: ФИО, должность, группа в которой он задействован.

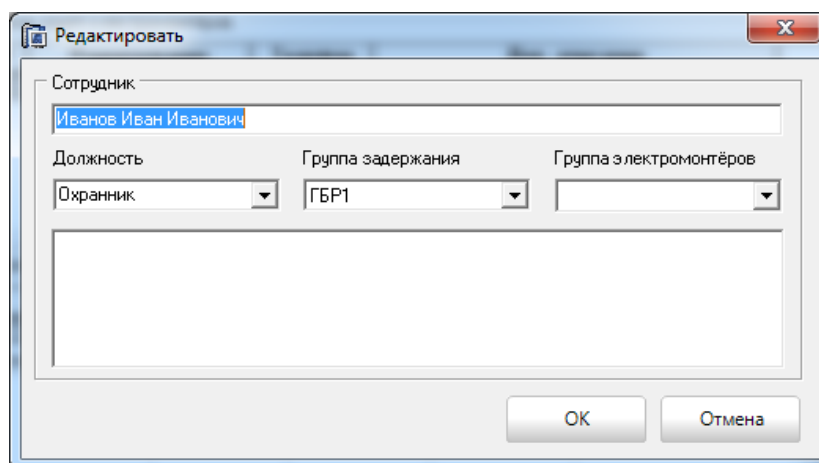


Рисунок 213

3.13 Закладка «Администрирование базы». Персонал

Раздел «Персонал» предназначен для создания пользователей и определения и редактирования для них прав. Права для пользователей можно и нужно ограничить для обеспечения сохранности и корректности базы данных. На Рисунок 214 вид окна «Персонал» со списком пользователей и правами для них.

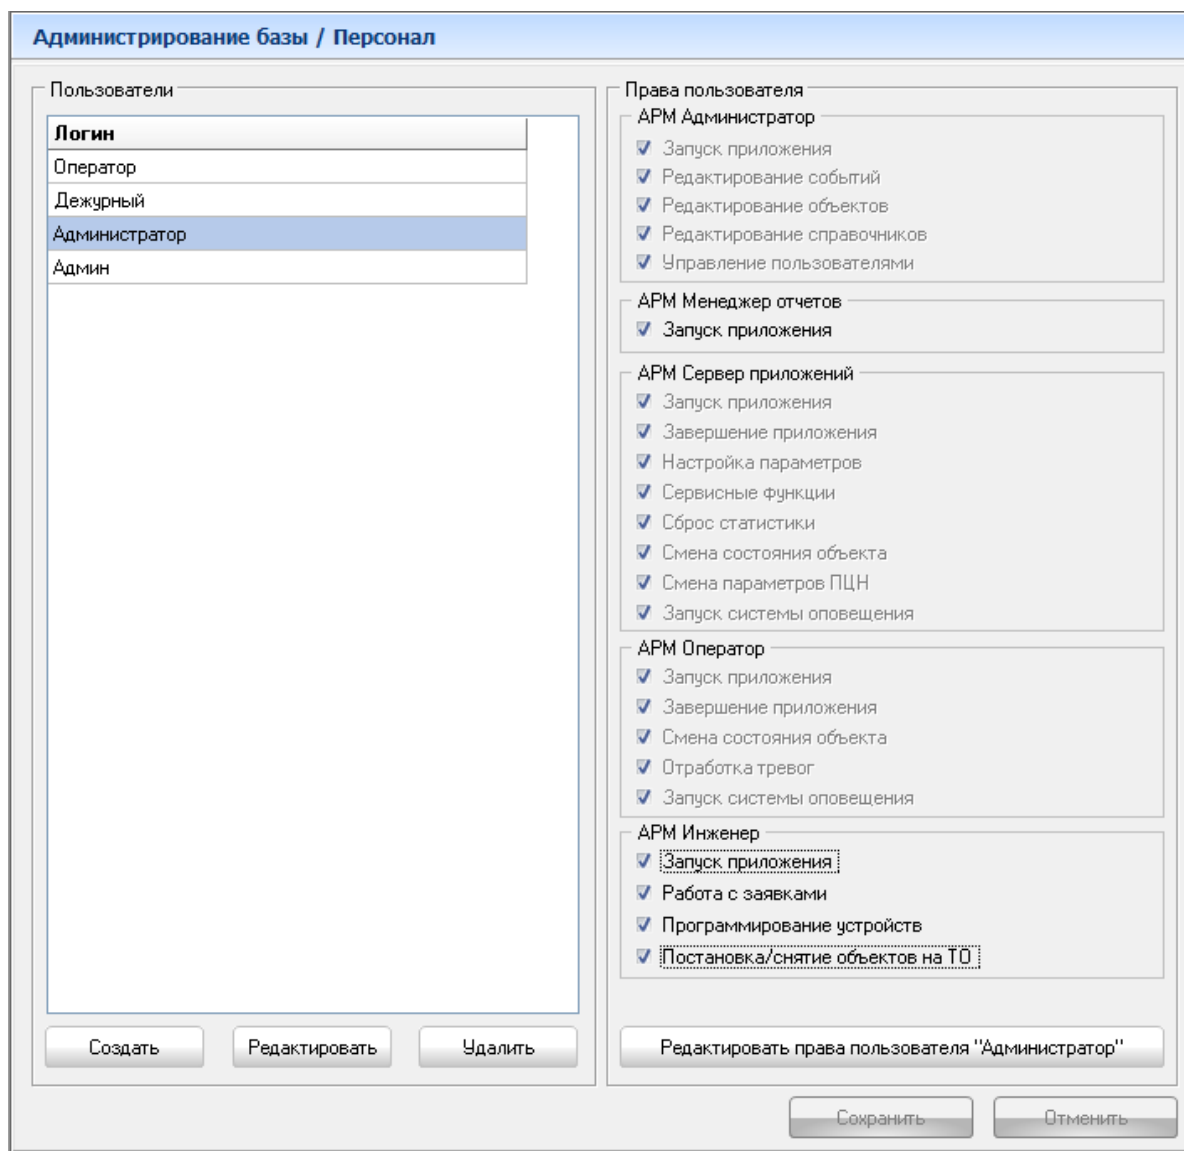


Рисунок 214

Раздел состоит из двух частей: в левой части администратор может создавать новых пользователей, удалять их или изменять им пароль, в правой части для выбранного пользователя указываются его права на выполнение каких-либо действий в определенном АРМ программного комплекса «Протон».

Создание нового пользователя осуществляется нажатием кнопки «Создать». В появившемся окне как на Рисунок 215 необходимо указать **имя пользователя, пароль и подтверждение пароля**.

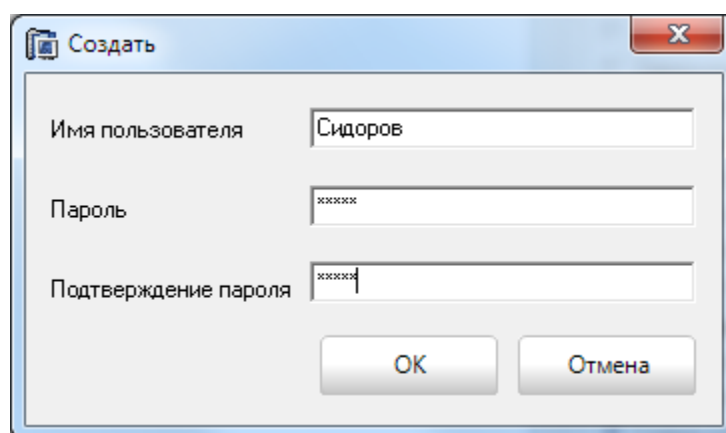


Рисунок 215

По окончании ввода данных и нажатии кнопки «ОК» введенный пользователь отобразится в списке пользователей. Далее задаются права, путем установления флажков напротив действий в соответствующих модулях программного комплекса «Протон». (Модули «Администратор», «Оператор», «Сервер приложений», «Менеджер отчетов»).

Для сохранения данных о пользователе и его прав в базе данных или отмены выполненных действий нажмите соответствующие кнопки «Сохранить» или «Отменить».

Можно изменить логин пользователя и/или его пароль (указав флажок **Редактировать пароль**) как на Рисунок 216. Редактирование прав пользователя осуществляется по кнопке «Редактировать права пользователя «Администратор», где в кавычках указывается имя выбранного пользователя из списка пользователей. Сохранение в базу измененных прав осуществляется по нажатию кнопки «Сохранить».

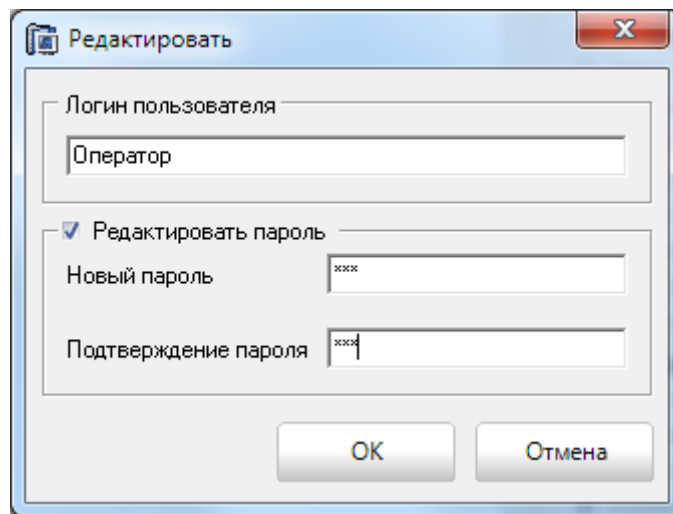


Рисунок 216

Удаление пользователя происходит по кнопке «Удалить».

3.14 Завершение работы АРМ

Завершение работы приложения осуществляется по нажатию крестика в правом верхнем углу окна. На экране появится сообщение как на Рисунок 217.

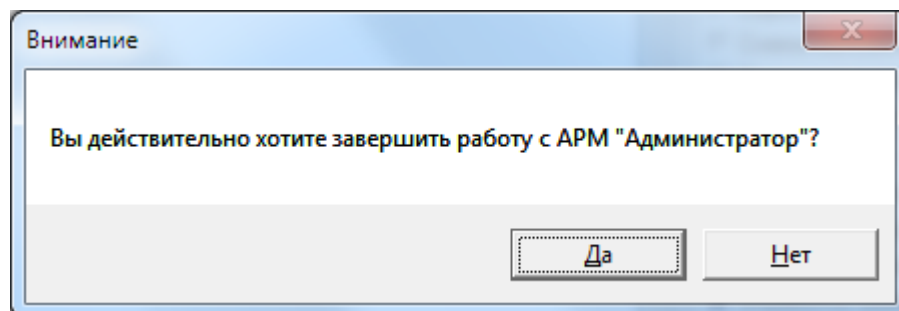


Рисунок 217

При нажатии кнопки «Да» приложение закрыто и будет выполнена рассылка изменений для всех АРМ «Дежурный оператор» (в сетевой версии ПК «Протон»), загруженным в системе. Кнопка «Отмена» отменит выгрузку АРМ «Администратор».

Предусмотрена возможность выполнять рассылку изменений из АРМ «Администратор», не закрывая приложения, путем нажатия кнопки «Применить измене-

ния», которая находится в левом нижнем углу главного окна (Рисунок 218). Данная функция применима для сетевой версии ПК «Протон».

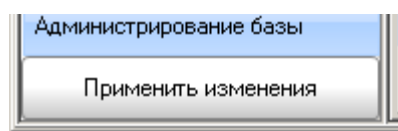


Рисунок 218

4 АРМ «Дежурный оператор» (для сетевой версии ПК «Протон»)

4.1 Запуск программы на выполнение

Запустите программу АРМ «Дежурный оператор» на выполнение, используя значок на рабочем столе или любым другим знакомым вам способом, например, через «Проводник».

При первом запуске программы на экране появится окно настройки соединения с базой данных системы как показано на Рисунок 219.

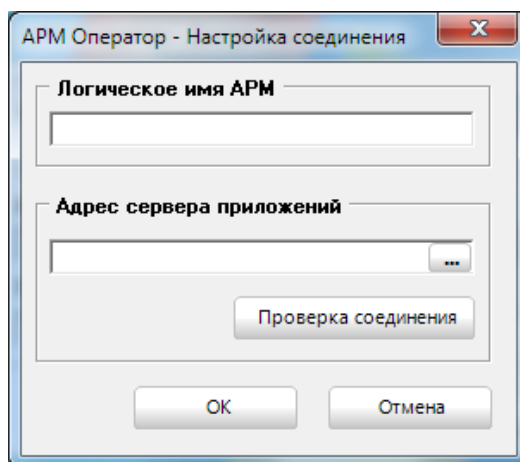


Рисунок 219

В строке логическое имя АРМ необходимо указать имя АРМ, прописанное в АРМ «Администратор».

В строке ввода указывается IP-адрес или имя компьютера, на котором находится сервер базы данных. Имя компьютера можно указать путем ввода его с клавиатуры или, выбрав его в окне обозревателя компьютеров в сети. Для этого пользо-

вателю необходимо нажать на кнопку в правой стороне строки ввода  и в появившемся окне (Рисунок 220) выбрать имя компьютера.

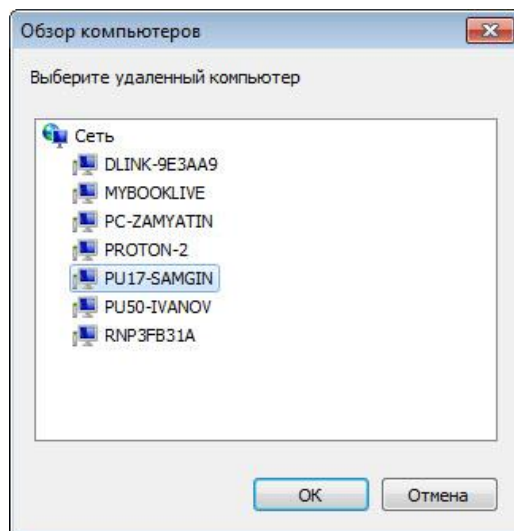


Рисунок 220

Указав IP-адрес или имя компьютера, рекомендуем выполнить проверку соединения, нажав кнопку «Проверка соединения». В результате, если соединение будет установлено, то на экране появится диалоговое окно с сообщением (Рисунок 221).

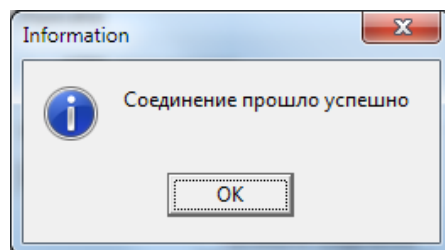


Рисунок 221

В случае успешного соединения параметры соединения с сервером баз данных сохраняются в настроечный файл Operator.ini по нажатию кнопки «ОК» (файл Operator.ini находится в директории с исполняемым файлом). После нажатия кнопки «ОК» появится следующее сообщение (Рисунок 222).

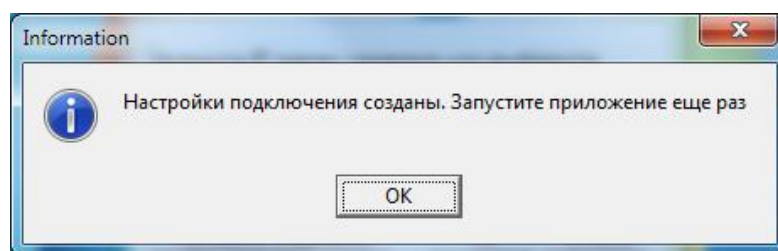


Рисунок 222

Если соединение не установится, то на экране появится сообщение с указанием причины неудачной попытки установления соединения (Рисунок 223). Причины необходимо устранить, так как в противном случае АРМ «Дежурный оператор» не запустится.

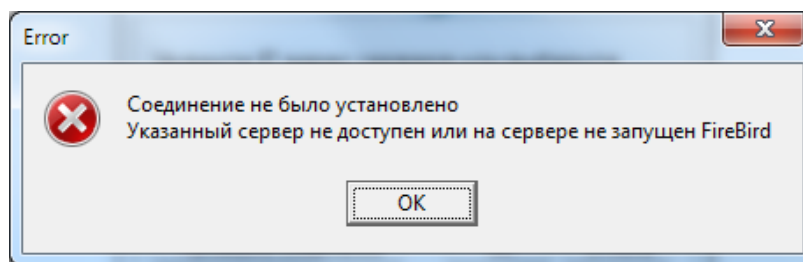


Рисунок 223

При следующем запуске сначала появится окно доступа к системе как на Рисунок 224.

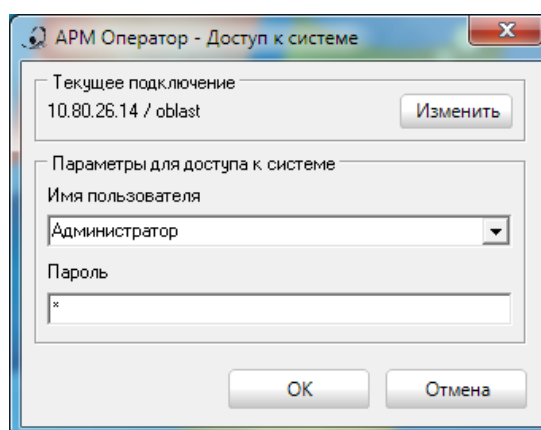


Рисунок 224

В верхней части окна отображается IP-адрес или имя компьютера, к которому АРМ «Дежурный оператор» будет подключаться (IP-адрес машины, на которой находится сервер базы данных) и имя самого АРМ. Кнопка «Изменить» предоставляет возможность изменить IP-адрес или имя компьютера сервера баз данных и имя АРМ. При нажатии кнопки «Изменить» на экране загрузится окно, как на Рисунок 219 и произвести те же действия, что и при первоначальной настройке строки подключения для АРМ «Дежурный оператор». Порядок действий описан выше.

В поле «Имя пользователя» вводится или выбирается из списка имя зарегистрированного в системе пользователя (добавление и редактирование данных о пользователях системы осуществляется в АРМ «Администратор» см. п.3.13 Закладка «Администрирование базы». Персонал). В поле «Пароль» вводится пароль указанного пользователя.

При указании незарегистрированного пользователя или указании неправильного пароля на экране появится сообщение (Рисунок 225).

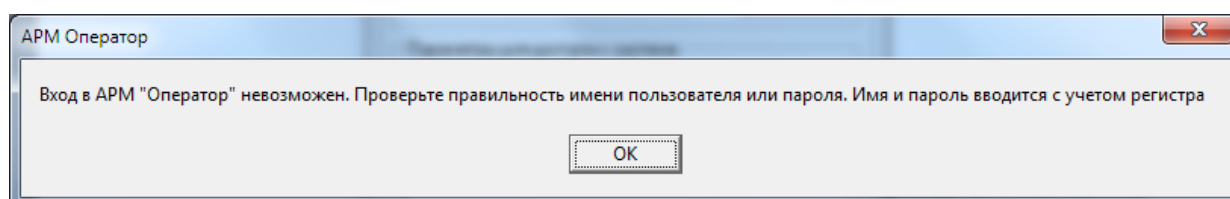


Рисунок 225

При указании верных данных произойдет запуск программы. Перед загрузкой главного окна АРМ «Дежурный оператор» (в зависимости от производительности компьютера, это время составляет от 1 до 5 секунд) происходит проверка о регистрации АРМ в системе. Если на экране появилось диалоговое окно как на Рисунок 226, это означает, что в базе данных нет записи с паспортными данными на запускаемый АРМ. Регистрация АРМ в системе осуществляется через АРМ «Администратор» (см. п. 3.11 Закладка «Заполнение справочников». АРМ и типы АРМ)

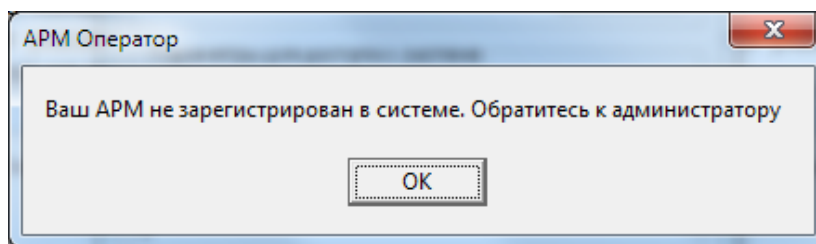


Рисунок 226

Сообщение как на Рисунок 227 предупреждает о том, что за АРМ, запускаемом на данном компьютере, не закреплены объекты. Закрепление объектов за АРМ осуществляется в АРМ «Администратор» (3.11 Закладка «Заполнение справочников»). АРМ и типы АРМ)

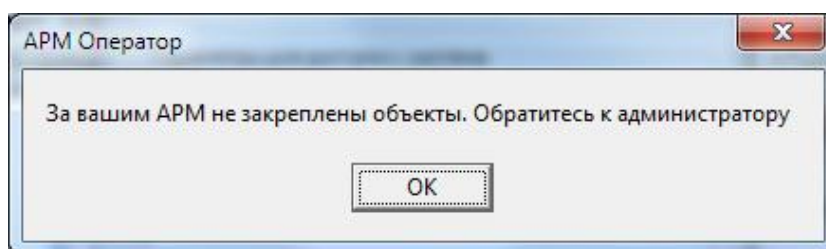


Рисунок 227

4.2 Настройка внешнего вида главного окна

Пользователь может выбрать удобный для себя вид отображаемых объектов, указав в пункте меню «Вид» один из его пунктов (Рисунок 228).

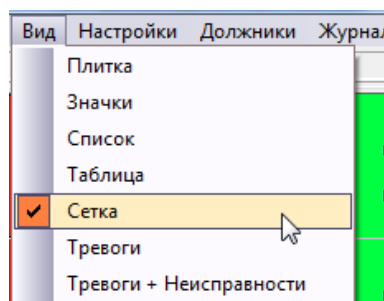


Рисунок 228

Первые четыре вида: **Плитка**, **Значки**, **Список** и **Таблица** являются стандартными видами Windows, в каждом из этих видов объект представлен в виде значка (домика). Вид **Сетка** – это таблица, где каждый объект представлен прямоугольником с номером объекта и окрашен цветом, соответствующим текущему состоянию объекта (вид Сетка взят из предыдущего АРМ «Радиус»). Вид **Тревоги** отображает список открытых тревог, которые должны быть обработаны оператором. Вид **Тревоги+Неисправности** отображает список объектов, которые находятся в этих состояниях.

Вид «Плитка». (Рисунок 229)

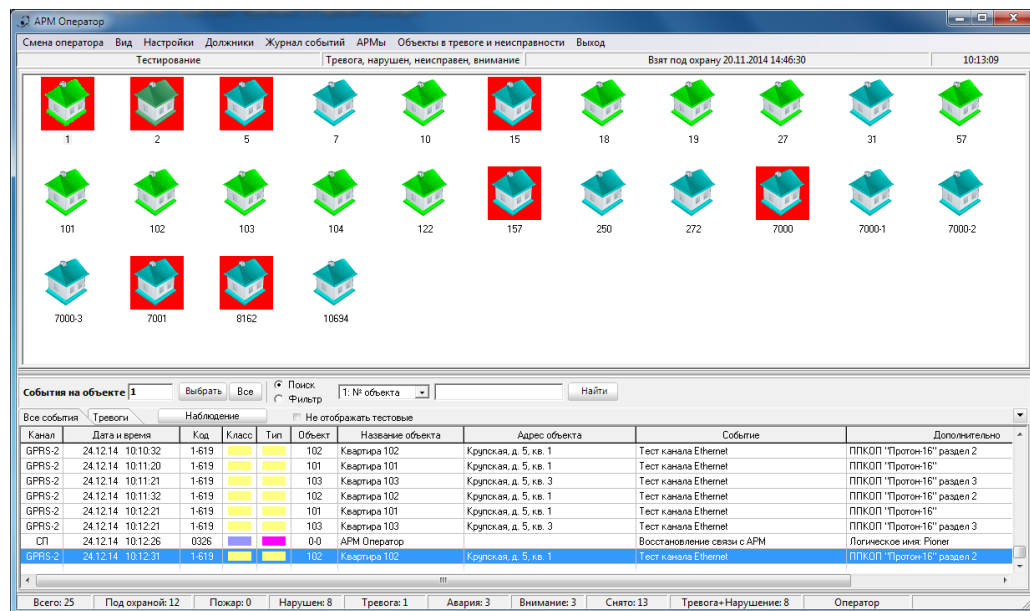


Рисунок 229

Вид «Значки». (Рисунок 230)

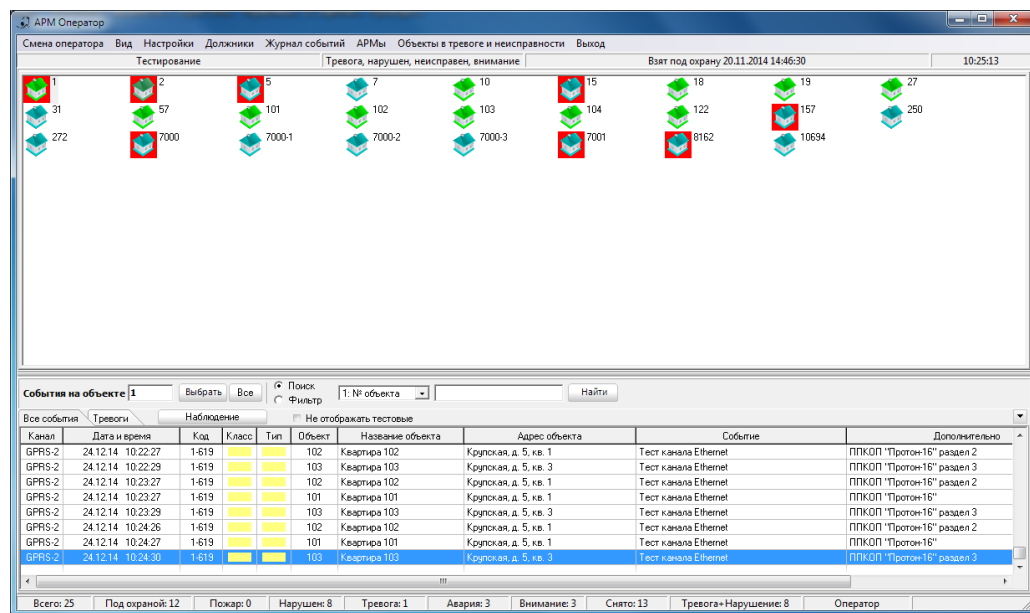


Рисунок 230

Вид «Список». (Рисунок 231)

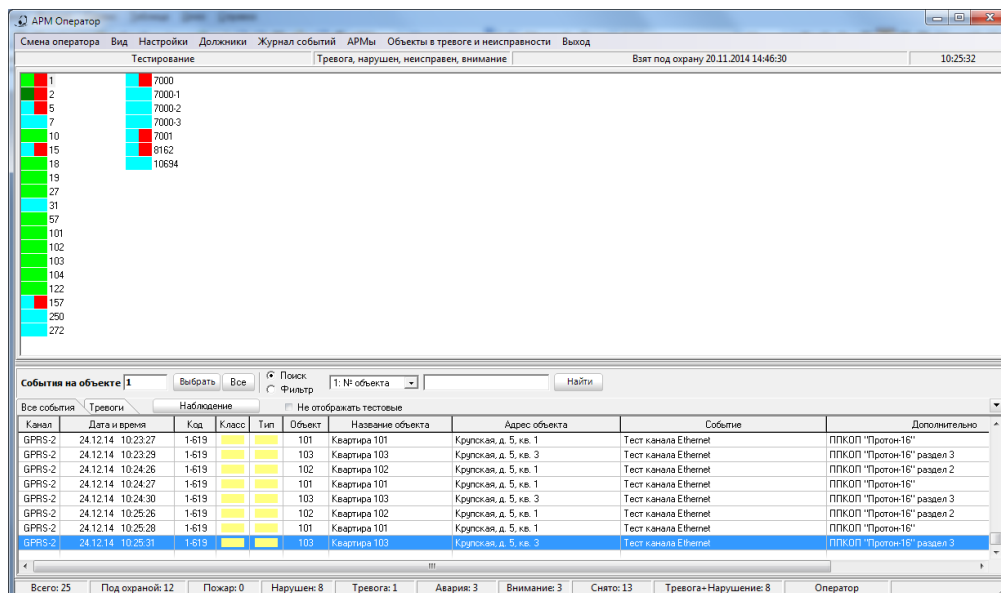


Рисунок 231

Вид «Таблица». (Рисунок 232)

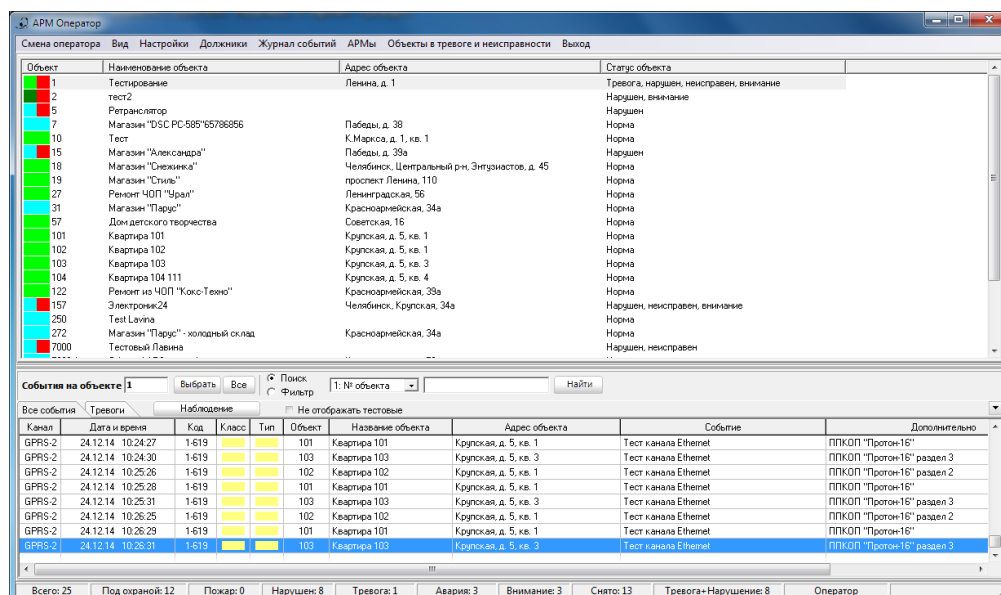


Рисунок 232

Вид «Сетка». (Рисунок 233)

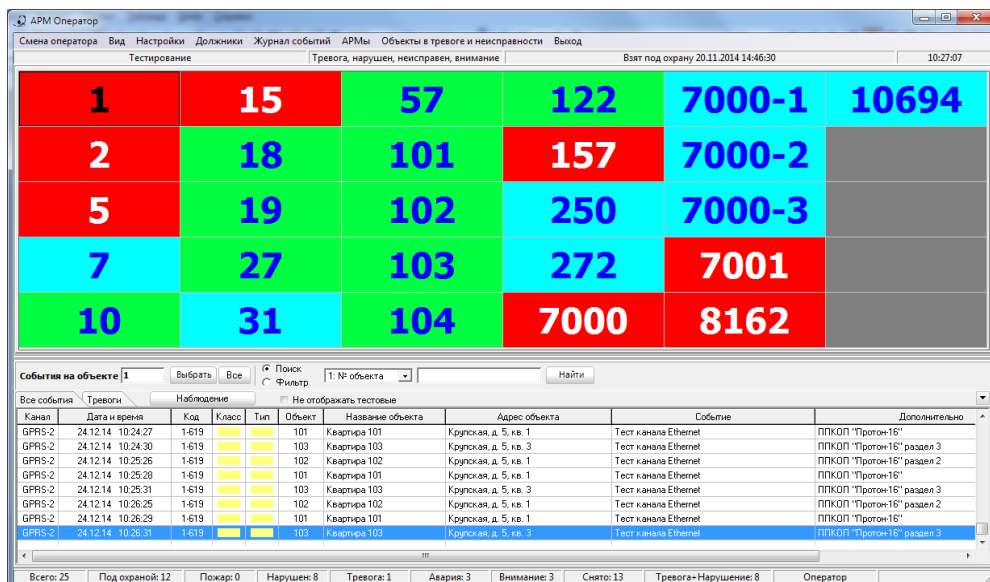


Рисунок 233

Вид «Тревоги». (Рисунок 234)

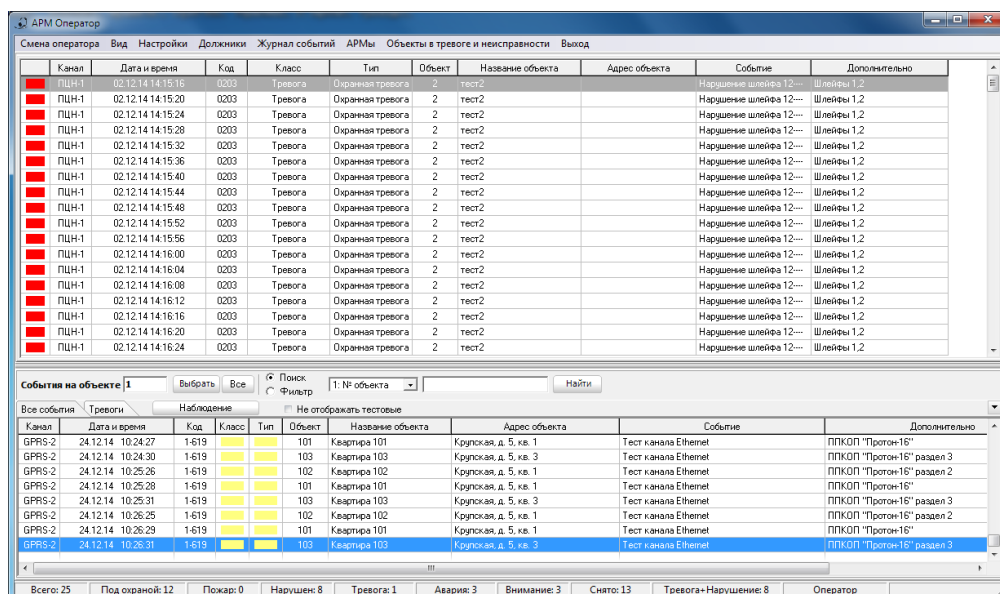


Рисунок 234

Вид «Тревоги + Неисправности» (Рисунок 235)

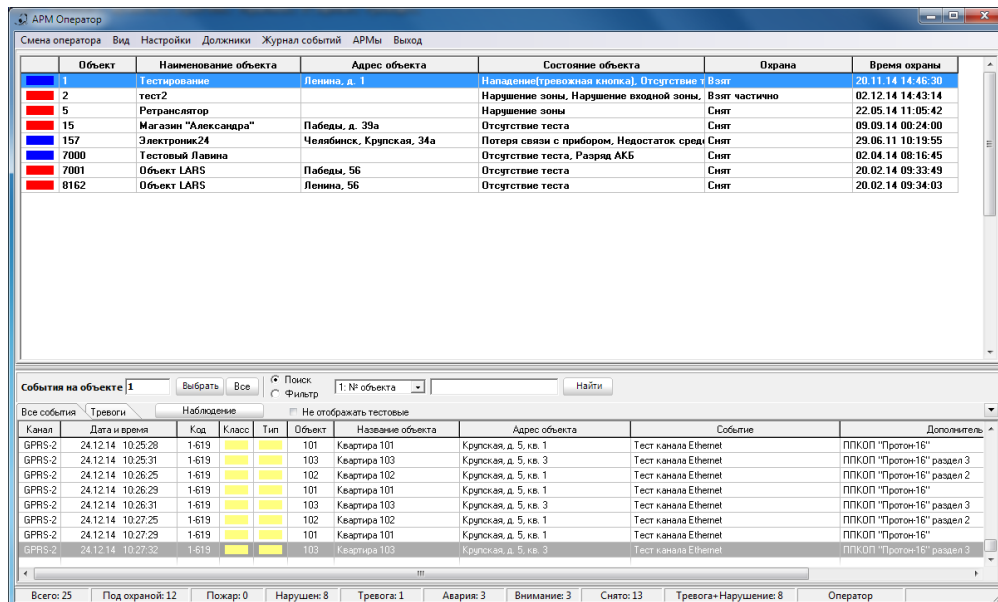


Рисунок 235

Для удобства использования в программе предусмотрена возможность изменения размеров главного окна. Эта функция является элементом стандартного интерфейса Windows и не нуждается в дополнительном описании.

Также есть возможность изменить соотношение размеров поля состояний объектов и таблицы событий. Для этого между полем объектов и таблицей событий есть разделитель, при наведении на который курсора мышки последний меняет вид. Нажав левую кнопку мышки и удерживая её, можно перемещать разделитель вверх или вниз как на Рисунок 236.



Рисунок 236

Кроме этого, можно подстроить ширину столбцов в таблице событий. Для этого необходимо в заголовке таблицы встать указателем мышки на разделитель столбцов, нажать левую кнопку мышки и, удерживая её нажатой, переместить разделитель влево или вправо (Рисунок 237).

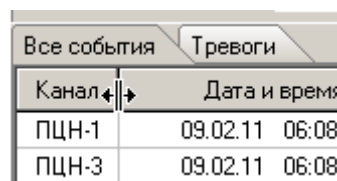


Рисунок 237

После завершения работы программы эти параметры сохраняются и восстанавливаются при следующем запуске программы.

Для удобства оператора добавлена возможность скрывать не используемые столбцы в таблицах «Все события» (Рисунок 238), «Тревоги» (Рисунок 239) и у вида «Тревоги» (Рисунок 234). Для этого пользователю необходимо щелкнуть правой кнопкой мышки по таблице, в которой будут настраиваться столбцы. На экране появится всплывающее окно «Формат таблицы» с наименованиями столбцов настраи-

ваемой таблицы. Флажок напротив наименования обозначает видимость столбца, отсутствие такового означает, что в данный момент этот столбец не отображается в таблице как на Рисунок 240.

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнение
ПЦН-1	07.10.13 15:27:57	0201	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задер
ПЦН-1	07.10.13 15:27:52	02BF	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.13 15:27:47	0241	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.13 15:27:42	0203	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.13 15:27:37	0201	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задер
ПЦН-1	07.10.13 15:27:32	02BF	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.13 15:27:27	0241	Класс	Тип	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	

Рисунок 238

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
ПЦН-1	08.10.13 11:43:42	0268	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Отсутствие пароля снятия	
ПЦН-1	08.10.13 11:48:42	0201	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задержка на выход 30 сек
ПЦН-1	08.10.13 11:48:08	0201	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задержка на выход 30 сек
ПЦН-1	08.10.13 11:47:06	0268	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Отсутствие пароля снятия	
ПЦН-1	08.10.13 11:46:05	0201	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задержка на выход 30 сек
ПЦН-1	08.10.13 11:26:42	0268	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Отсутствие пароля снятия	
ПЦН-1	08.10.13 11:25:43	0201	Тревога	Охранная тревога	10	ИП *Картцова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задержка на выход 30 сек

Рисунок 239

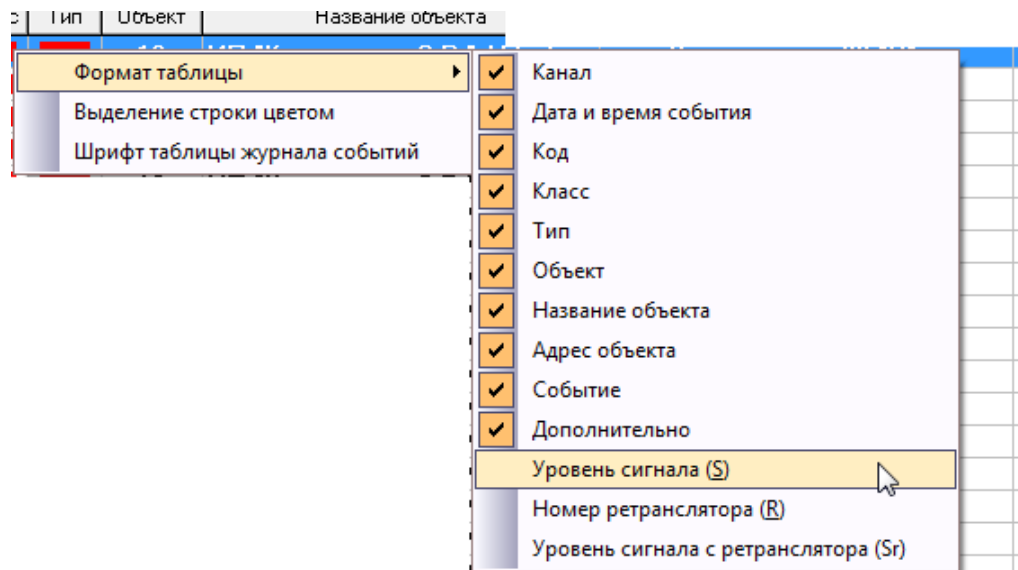


Рисунок 240

После завершения работы программы параметры видимости столбцов в таблицах сохраняются и восстанавливаются при следующем запуске программы.

Для удобства пользователей в программе предусмотрена возможность расцветчивать строки по цветам классов событий. Для этого в контекстном меню выберите пункт «Выделение строки цветом» и журнал событий будет иметь вид как на Рисунок 241.

События на объекте 10

Выбрать Все Поиск 1: № объекта Найти

Все события Тревоги Просмотр Не отображать тестовые

Канал	Дата и время	Код	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:27	0241	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:23	0203	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:18	0201	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задерж
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:12	02BF	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:07	0241	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.2013 15:27:02	0203	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:57	0201	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задерж
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:52	02BF	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:47	0241	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:43	0203	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:39	0201	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задерж
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:34	02BF	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:29	0241	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:23	0203	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:18	0201	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 1	Вход задерж
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:13	02BF	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:07	0241	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Снятие с охраны	
ПЦН-1	07.10.2013 15:26:02	0203	10	ИП *Картунова С.В.* / Мебель пр-т Соколова, д. 80 *В*		Нарушение шлейфа 12—	Шлейфы 1,2

Рисунок 241

Для удобства чтения ленты событий предусмотрена подстройка шрифта. Для этого необходимо выбрать соответствующие пункты контекстного меню (Рисунок 240).

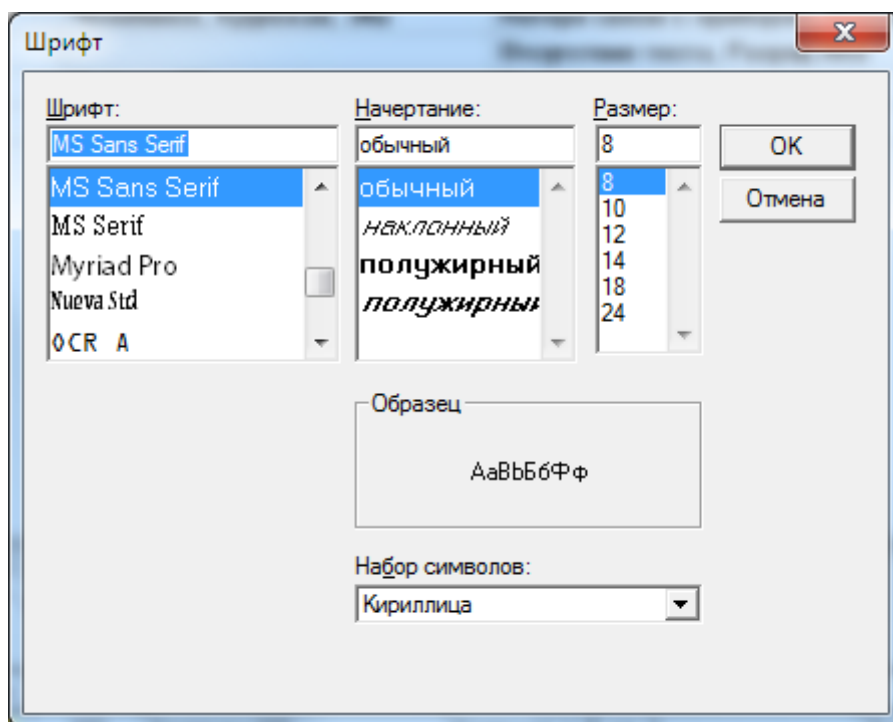


Рисунок 242

Для настройки шрифта таблицы (Рисунок 242) пользователь может изменять шрифт, начертание, размер. Применение выбранных настроек происходит по кнопке «ОК», отказ по кнопке «Отмена».


4.3 События

В нижней части окна на закладке «Все события» отображаются события, приходящие с АРМ «Сервер приложений», и события, выполненные оператором на стороне АРМ «Дежурный оператор (например, изменение статуса объекта как на Рисунок 243).

GPRS-2	24.12.14	15:13:12	1-619		101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	24.12.14	15:13:12	1-619		103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 3
GPRS-2	24.12.14	15:14:09	1-619		102	Квартира 102	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 2
GPRS-2	24.12.14	15:14:12	1-619		101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	24.12.14	15:14:13	1-619		103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 3

Всего: 25 Под охраной: 12 Пожар: 0 Нарушен: 8 Тревога: 1 Авария: 3 Внимание: 3 Снято: 13 Тревога+Нарушение: 8 Оператор

Рисунок 243


На закладке «Тревоги»  отображаются тревоги, произошедшие на объектах.


Все события									
Тревоги									
Просмотр									
Не отображать тестовые									
Все тревоги									
Открытые тревоги									
Отработанные тревоги									
Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
ПЦН-1	02.12.14 14:23:17	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:23:21	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:23:24	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:23:28	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:23:32	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:23:36	0203	Тревога	Охранная тревога	2	тест2		Нарушение шлейфа 12---	Шлейфы 1,2


Дата и время	Пользователь	Действие	Дополнительная информация

Всего: 25 Под охраной: 12 Пожар: 0 Нарушен: 8 Тревога: 1 Авария: 3 Внимание: 3 Снято: 13 Тревога+Нарушение: 8 Оператор

Рисунок 244

Для просмотра всех тревог, приходящих с объектов оператор должен установить флажок «Все тревоги» .

Для просмотра тревог, подлежащих обработке, выбирается флажок «Открытые тревоги» . Открытые тревоги – это тревоги, требующие обработки со стороны оператора. Для того, чтобы оператор имел возможность обрабатывать тревоги на объекте в АРМ «Администратор» при заполнении или редактировании карточки объекта на закладке «Доп. характеристики» необходимо установить флажок «Регистрировать действия оператора по тревоге» (см. п.3.2.11 Закладка «Дополнительные характеристики»). Таким образом, выполняется проверка, если для объекта установлено регистрировать действия оператора по тревоге, то тревога, пришедшая с объекта, имеет статус открытой.

Отработанные тревоги  - это тревоги, над которыми оператор выполнил некоторые действия по устранению нештатной ситуации, после этого статус тревоги становится отработанной.

Сообщения в журналах идут постоянным потоком, т.е. курсор постоянно перемещается на последнее пришедшее с эфира сообщение, поэтому предусмотрена возможность просмотра конкретного сообщения в журналах событий. Для этого пользователю достаточно переместить курсор в журнале на выбранное сообщение (Рисунок 246) или нажать кнопку «Наблюдение» (Рисунок 245), которая сразу же меняет цвет и надпись на «Просмотр».



Рисунок 245

Все события		Тревоги		Просмотр							
Канал	Дата и время		Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно	
ПЦН-1	09.02.11	03:33:33	0201			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Нарушение шлейфа 1----	Шлейф №1 - тылдьверь,фотон, и	
ПЦН-3	09.02.11	03:33:33	0201			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Нарушение шлейфа 1----	Шлейф №1 - тылдьверь,фотон, и	
ПЦН-2	09.02.11	03:33:36	0203			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Нарушение шлейфа 12----	Шлейфы 1,2	
ПЦН-1	09.02.11	03:33:36	0203			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Нарушение шлейфа 12----	Шлейфы 1,2	
ПЦН-3	09.02.11	03:33:36	0203			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Нарушение шлейфа 12----	Шлейфы 1,2	
ПЦН-2	09.02.11	03:33:39	0241			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Снятие с охраны		
ПЦН-1	09.02.11	03:33:39	0241			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Снятие с охраны		
ПЦН-3	09.02.11	03:33:39	0241			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Снятие с охраны		
ПЦН-2	09.02.11	03:33:42	028F			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6	
ПЦН-1	09.02.11	03:33:42	028F			2	Торговый павильон Масловс ул. Дружбы район ТОО "Арат",		Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6	

Рисунок 246

Выбранное событие будет в состоянии просмотра до, тех пор, пока пользователь сам не переведет курсор на последнее сообщение или не нажмет кнопку «Просмотр», при этом кнопка изменит свое название на «Наблюдение» и курсор переместится на последнее сообщение в таблице. При просмотре сообщения курсор может сам переместиться на последнее пришедшее сообщение, если это сообщение окажется тревожным (для привлечения внимания оператора).

Для удобства при просмотре ленты событий, чтобы курсор не перескакивал по тревоге на последнее событие в пункте меню оператору необходимо снять флажок «По тревоге позиционировать событие в ленте сообщений»

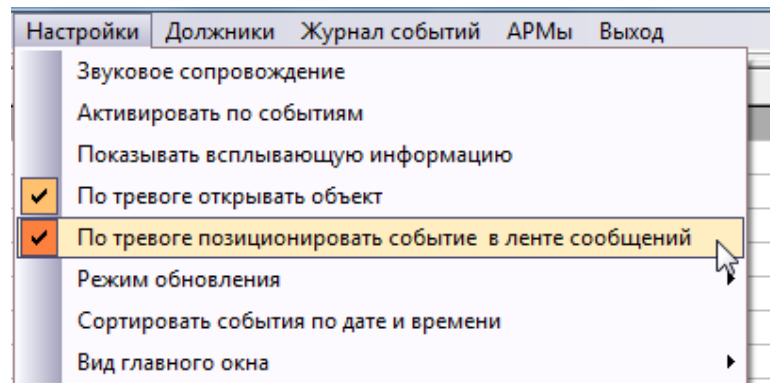


Рисунок 247

4.4 Статусы объектов

В АРМ «Дежурный оператор» для визуального отображения статусов объектов введены значки домиков с цветными крышами на разных фонах (виды: плитка, значки) и цветные прямоугольники (виды: список, таблица, сетка).

Для видов «Плитка» и «Значки» цветная крыша обозначает статус охраны объекта.



- объект взят полностью (цвет лайм)



- объект взят частично (цвет зеленый)



- объект снят (цвет голубой)

Фоны за домиками обозначают статус самого объекта.



- на объекте пожар (фон оранжевый)



- на объекте неисправность (фон красный)



- на объекте неисправность (фон синий)



- на объекте предупреждение (фон жёлтый)

Аналогичная цветовая раскраска у прямоугольников на видах «Список» и «Таблица»  , где левый квадратик – это состояние охраны, правый квадратик – это состояние объекта (в данном примере объект взят полностью и имеет неисправность).  - прямоугольник, не разделенный на два квадрата, его цвет означает состояние охраны объекта. (лайм – объект взят полностью, зелёный – объект взят частично, голубой – объект снят с охраны).

Для вида «Сетка» цветовая гамма отображения статуса объекта задается в АРМ «Администратор» (см. п.

3.6 Закладка «Менеджер событий». Цвета состояний **объекта**), а отображение статуса определяется приоритетом события. Состояние с более высоким приоритетом перекрывает состояние с меньшим приоритетом.

Таким образом, по цветовой гамме в поле состояний объектов оператор может отслеживать общую картину состояния системы в целом и каждого конкретного объекта в отдельности.

4.5 Строка текущего статуса объекта

Строка текущего статуса объекта расположена в верхней части главного окна под главным меню и её внешний вид представлен на Рисунок 248.




Рисунок 248

В ней отображается некоторая информация о выбранном объекте, а именно название объекта, текущее состояние и статус охраны. Это позволяет оператору получить минимальную информацию об интересующем объекте, не вызывая окно «Текущее состояние объекта».

Выбор объекта осуществляется с помощью указателя мышки или управляющих клавиш на клавиатуре.

4.6 Навигация по объектам

Выбор интересующего объекта осуществляется клавишами навигации на клавиатуре, левой кнопкой мыши или при использовании поиска по параметру. Параметр выбирается из выпадающего списка (Рисунок 249).

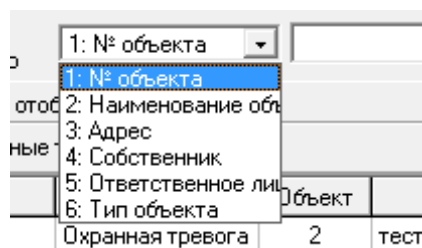


Рисунок 249

В соседнем поле ввода указывается значение или часть значения, по которому необходимо выполнить поиск (Рисунок 250).

2: Наименование

Рисунок 250

При нажатии кнопки «Найти» выделится первый найденный объект, соответствующий указанному значению параметра. Для поиска следующих объектов, подходящих под параметр поиска, оператору необходимо снова нажимать кнопку «Найти».

Номер каждого найденного по параметру объекта появляется в окне ввода «События на объекте» как на Рисунок 251.

События на объекте

Рисунок 251

При нажатии кнопки «Выбрать» на закладках «Все события» и «Тревоги» отобразятся события и тревоги по указанному объекту. А фон поля ввода номера объекта изменится на оливковый цвет (Рисунок 252 и Рисунок 253).

События на объекте ☐ Поиск ☐ Фильтр 2: Наименование

Все события Тревоги Просмотр ☐ Не отображать тестовые

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
GPRS-1	23.12.14 10:12:47	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:13:45	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:14:45	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:15:46	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:16:46	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:17:47	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:18:47	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:19:48	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"
GPRS-1	23.12.14 10:20:48	1-619			10	Тест	К.Маркса, д. 1, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-4"

Всего: 25 Под охраной: 12 Пожар: 0 Нарушен: 8 Тревога: 1 Авария: 3 Внимание: 3 Снято: 13 Тревога+Нарушение: 8 Оператор

Рисунок 252

События на объекте ☐ Поиск ☐ Фильтр 2: Наименование

Все события Тревоги Наблюдение ☐ Не отображать тестовые

☒ Все тревоги ☐ Открытые тревоги ☐ Отработанные тревоги

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
ПЦН-1	02.12.14 14:31:09	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:31:12	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:31:16	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:31:20	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:31:24	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2
ПЦН-1	02.12.14 14:31:28	0203	Тревога	Охранная тревога	2	test2		Нарушение шлейфа 12...	Шлейфы 1,2

Рисунок 253

Кнопка «Все» отменит выборку по конкретному объекту и отобразит события по всем объектам.

При выборе пункта «Фильтр», указав параметр поиска, уже по первым вводным символам карточки объектов будут фильтроваться.

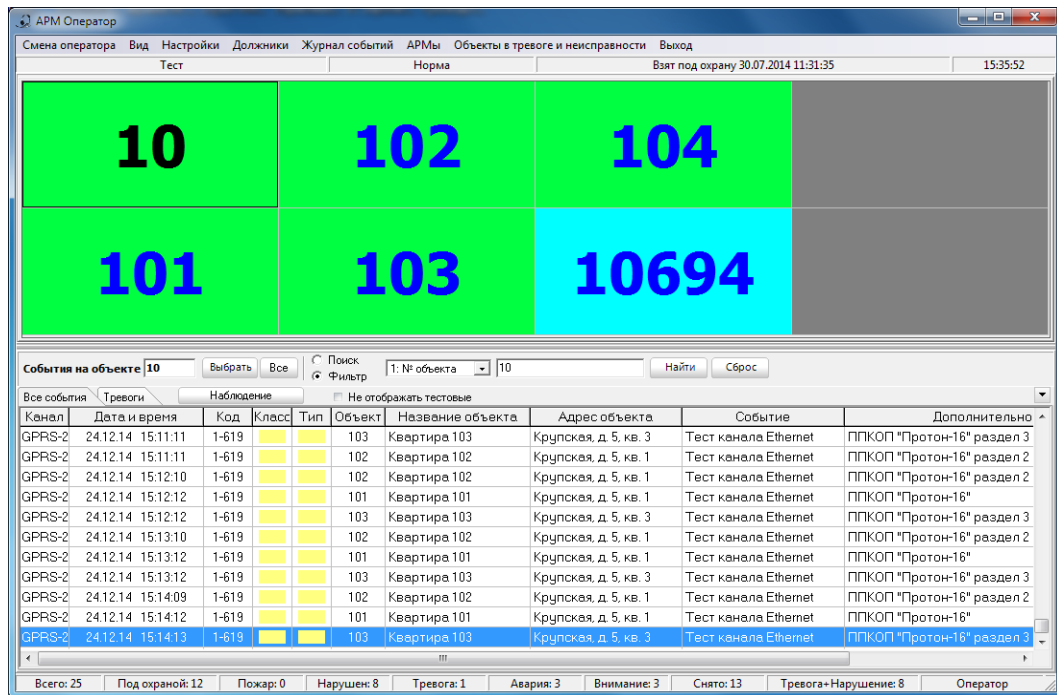


Рисунок 254

Отфильтровать карточки можно и по состоянию объекта (например, взят, снят, тревога) для этого пользователю достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по соответствующему состоянию в панели состояния системы (см 4.15 Строка статуса состояния системы). Карточки, отфильтрованные по одному из состояний, отмечаются на панели состояния системы светло зелёным цветом как на Рисунок 255.

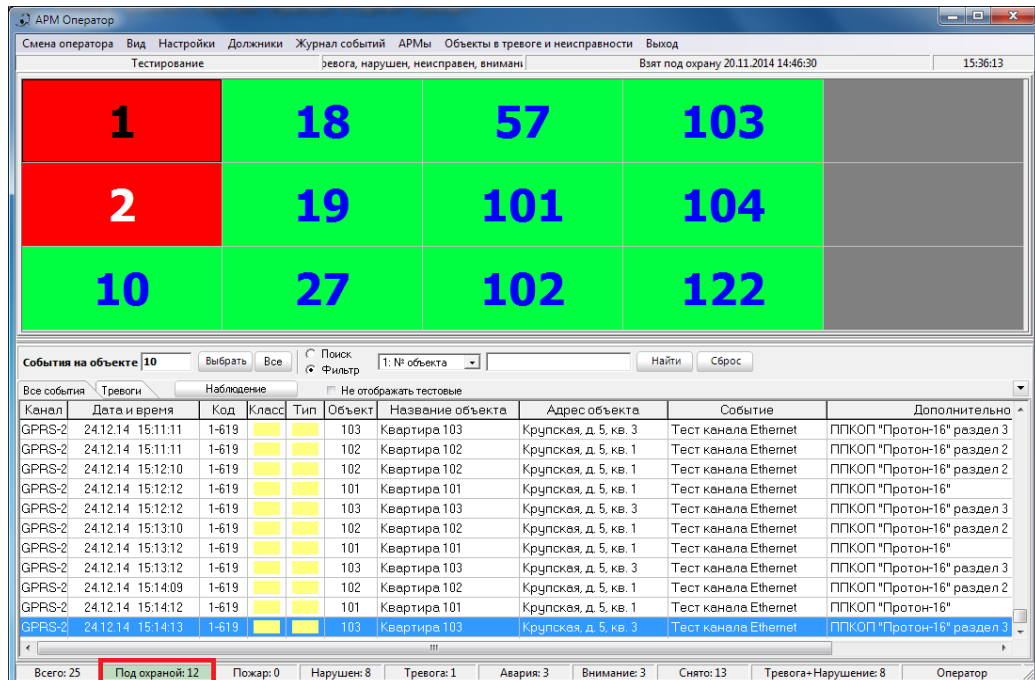


Рисунок 255

4.7 Контекстное меню

Для выполнения каких-либо действий над объектом оператору достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по выбранному объекту и на экране появится всплывающее меню с возможными действиями над объектом как на Рисунок 256 для

видов: Плитка, Значки, Список и Таблица, а для вида Сетка контекстное меню будет иметь вид как на Рисунок 257.

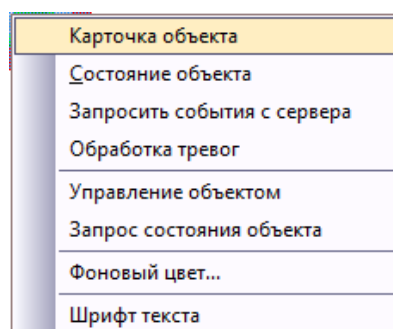


Рисунок 256

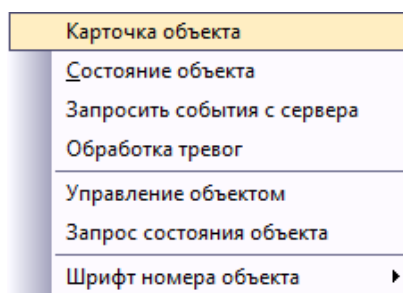


Рисунок 257

4.8 Карточка объекта

При выборе данного пункта меню на экране появится окно с данными о выбранном объекте (Рисунок 258) (карточка объекта создаётся и редактируется в АРМ «Администратор» см. п. 3.2 Закладка «Менеджер объектов». Менеджер объектов). Для просмотра данных пользователь может переключать закладки щелчком левой кнопки мыши или перемещаться по ним, используя сочетание клавиш Ctrl+Tab. Также предоставлена возможность оператору самому настроить порядок расположения вкладок. Для этого выбирается закладка (нажатием левой кнопки мыши), а затем перетаскивается мышкой в необходимое пользователю место. (Рисунок 259 и Рисунок 260). Порядок закладок запоминается.

Карточка объекта

ОБЪЕКТ 1 Квартира Иванова

Объект | Собственник | Ответств.лица | Охрана | Разделы и шлейфы | Устройства | Шаблон событий | Доп.характер-ки

ТИП ОБЪЕКТА: Квартира

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 00000000

АДРЕС: Копейск, ул. 8 Марта, д. 1, кв. 1

№ ДОГОВОРА:

ПАРАМЕТРЫ GSM МОДУЛЯ

Логин объекта: KlimModem | Телефон 1: +79049432122 | Телефон 2:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ГРУППА ЗАДЕРЖАНИЯ:

Объект взят на обслуживание:

Рисунок 258

Объект | Собственник | Ответств.лица | Охрана | Разделы и шлейфы | Устройства | Шаблон событий | Доп.характер-ки

Рисунок 259

Объект | Шаблон событий | Схема объекта | Ответств.лица | Собственник | Охрана | Разделы и шлейфы | Устройства

Рисунок 260

4.9 Состояние объекта

При вызове этого пункта меню на экране появится окно, отображающее необходимые данные об объекте, текущее состояние охраны объекта, состояние самого объекта и возможность отработать тревоги на объекте, если для него установлен флаг «Регистрировать действия оператора по тревоге» (Рисунок 261).

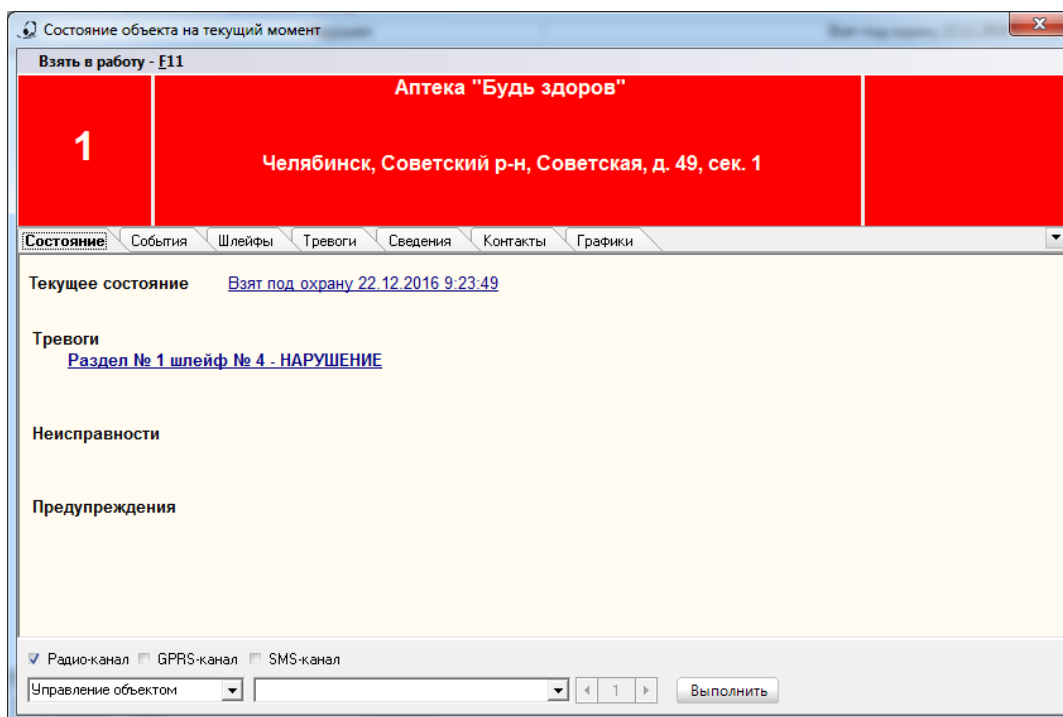


Рисунок 261

Также в данном окне предоставлена возможность операторам посмотреть последние 20 событий, произошедших на объекте (вкладка «Последние события на объекте») (Рисунок 262) и состояние всех шлейфов (вкладка «Состояние всех шлейфов»), где можно увидеть всю информацию о шлейфах для выбранного объекта (Рисунок 263). А так же выполнить отработку тревог, если у выбранного объекта установлен признак «Регистрировать действия оператора по тревоге» и на объекте есть неотработанные тревоги (Рисунок 264)

Состояние объекта на текущий момент										
Взять в работу - F11										
Аптека "Будь здоров"										
Челябинск, Советский р-н, Советская, д. 49, сек. 1										
Состояние События Шлейфы Тревоги Сведения Контакты Графики										
Текущее состояние Взят под охрану 22.12.2016 9:23:49										
Тревоги										
Раздел № 1 шлейф № 4 - НАРУШЕНИЕ										
Неисправности										
Предупреждения										
☒ Радио-канал ☐ GPRS-канал ☐ SMS-канал										
Управление объектом										
Выполнить										

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Событие	Дополнительно	S	R	Sr
АРМ	16.12.16 15:15:21	0331			Взятие на техническое обслуживание				
ПЦН-1	16.12.16 15:15:29	1-54			Получена команда "Запрос состояния ШС"		8		
ПЦН-1	16.12.16 15:15:29	3-54			Получено состояние ШС 2	ШС 2 взят под охрану, норма	8		
АРМ	16.12.16 15:15:29	0327			Запрос: состояние ШС 2	Администратор			
ПЦН-1	16.12.16 15:15:53	1-13			Получена команда "Тест канала связи"		8,5		
АРМ	16.12.16 15:15:53	0327			Запрос: тестировать радио-канал	Администратор			
ПЦН-1	16.12.16 15:15:54	1-601			Тест ручной 0	ППКОП "Протон-8"	8,5		
АРМ	16.12.16 15:16:02	0332			Снятие с технического обслуживания				
ПЦН-1	21.12.16 11:28:06	1-130			Тревога ШС 2	Вход-объем	10		11
ПЦН-1	21.12.16 13:45:14	1-130			Тревога ШС 1	Входная зона	10		11
ПЦН-1	21.12.16 13:45:29	1-130			Тревога ШС 3	Проходной	10		11
СП	21.12.16 14:04:10	0310			Взятие под охрану оператором	Администратор			
ПЦН-1	21.12.16 14:04:15	1-130			Тревога ШС 4	Периметр	10		11
ПЦН-1	21.12.16 19:03:00	1-968			Отсутствие диагностического теста				
СП	22.12.16 09:23:39	030F			Снятие с охраны оператором	Администратор			
СП	22.12.16 09:23:44	030E			Смена состояния устройства оператором	Администратор			
СП	22.12.16 09:23:49	0310			Взятие под охрану оператором	Администратор			
ПЦН-1	22.12.16 16:38:19	1-130			Тревога ШС 4	Периметр	10		11

Рисунок 262

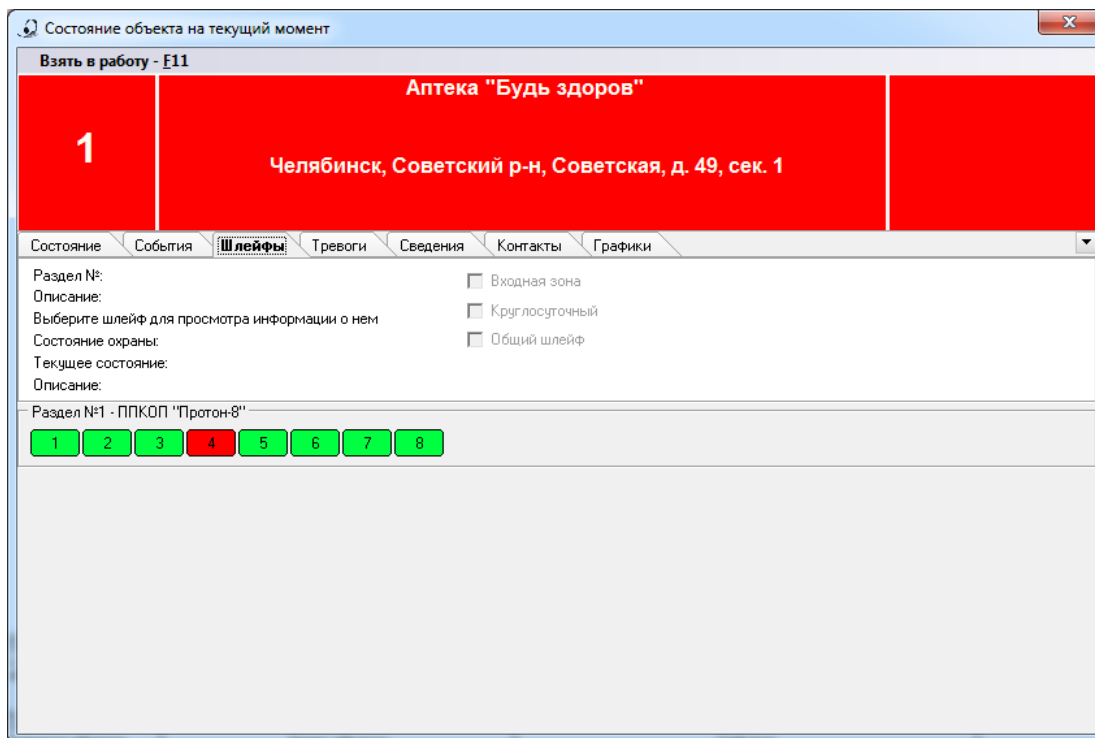


Рисунок 263

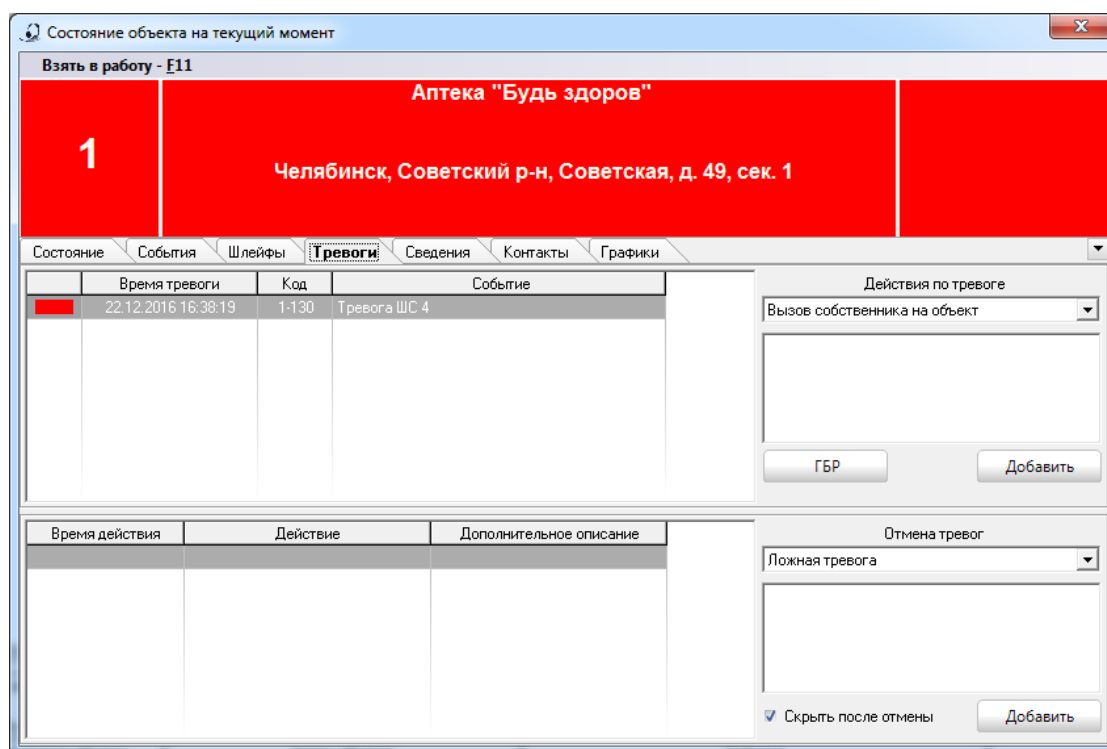


Рисунок 264

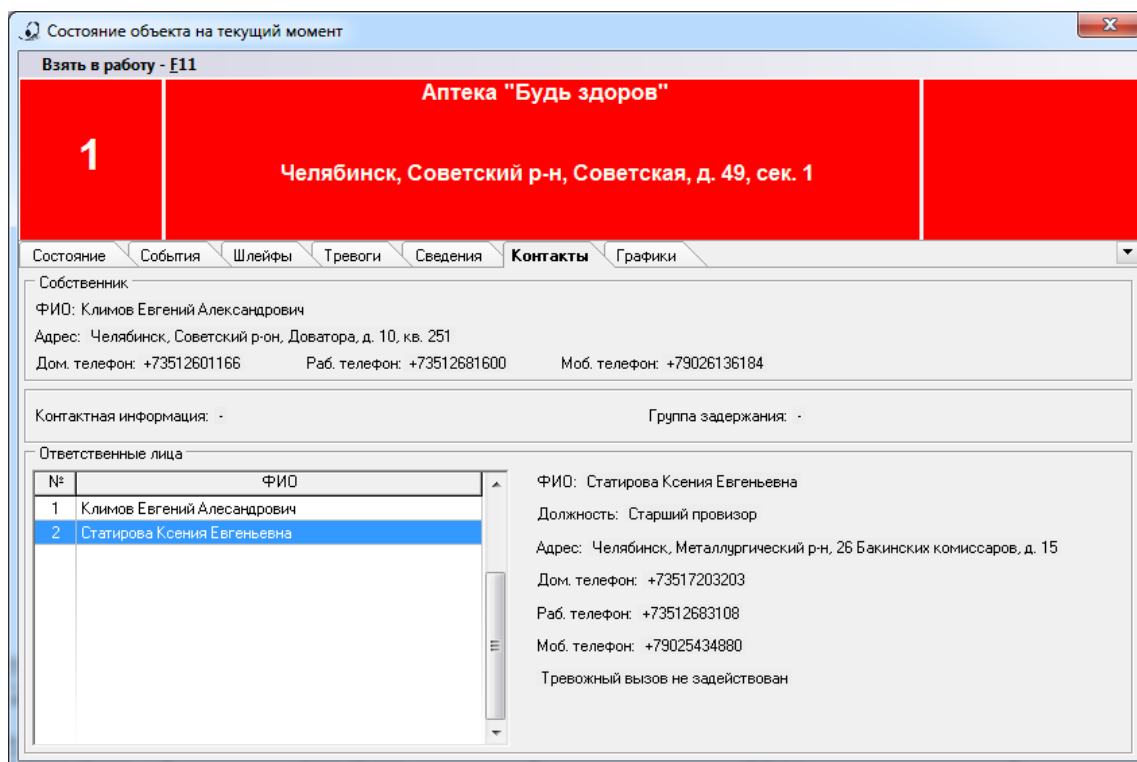


Рисунок 265

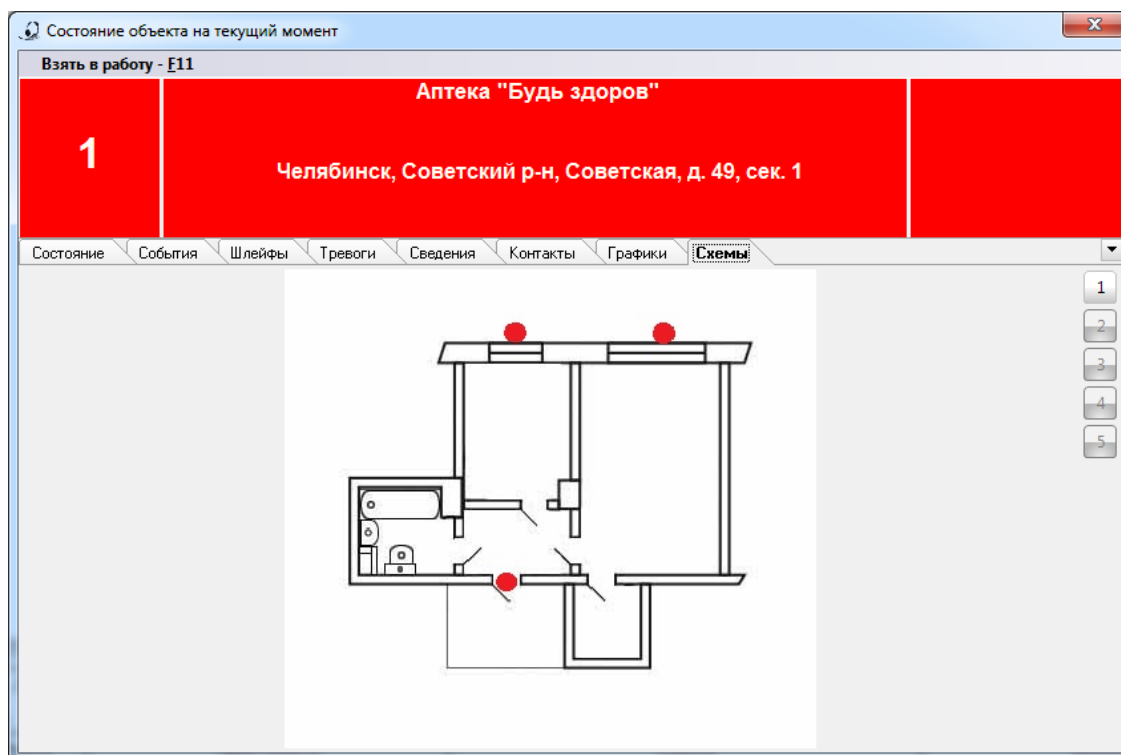


Рисунок 266

Строки с нижним подчеркиванием как на Рисунок 261 являются ссылками, при нажатии по которым левой кнопкой мыши на экране появятся соответствующие окна для изменения статуса объекта. Возможность изменения статусов охраны объекта и самого объекта предоставляются, только тем пользователям, у которых есть права на смену состояний (права для пользователя задаются в АРМ «Администратор» п.3.13 Закладка «Администрирование базы». Персонал). Для операторов, у которого нет права на изменение состояний объекта, при вызове из контекстного меню пункта «Текущее состояние объекта», на экране появится то же окно, отображающее состо-

яние объекта, но без ссылок. Данные в этом окне носят чисто информативный характер (Рисунок 267).



Рисунок 267

4.10 Изменение состояния охраны объекта

Для изменения состояния охраны объекта пользователю, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ссылке (строка с нижним подчеркиванием) состояния

Взят под охрану 04.02.2011 16:26:30

охраны объекта. На экране появится окно «Изменение статуса охраны» как на Рисунок 268.

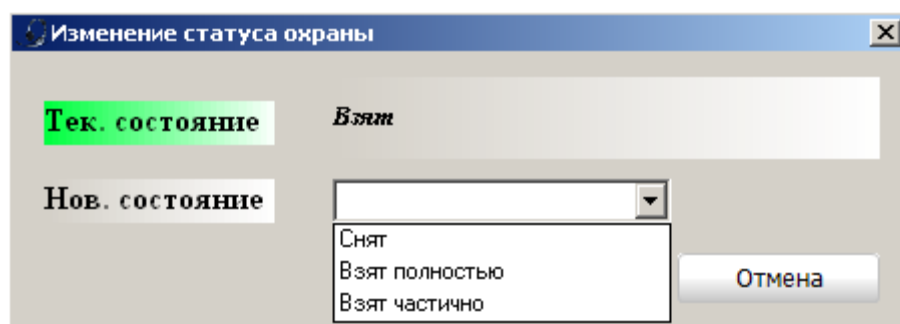


Рисунок 268

В данном окне отображается текущее состояние охраны объекта и предоставляется возможность установить новое состояние, выбрав его из выпадающего списка. Для того, чтобы изменения вступили в силу, пользователю необходимо нажать кнопку «Применить», кнопка «Отмена» закроет окно без изменения статуса охраны объекта.

4.11 Изменение состояния объекта

Изменение состояния объекта разделяются на изменение состояний шлейфов объекта, на изменение состояний устройств объекта и на изменение состояния объекта.

Шлейфы объекта могут находиться в состояниях тревоги, неисправности и предупреждения. Один конкретный шлейф может быть только в одном из указанных выше состояний, это определяется приоритетом (тревога выше по приоритету, чем неисправность, а предупреждение имеет самый низкий приоритет).

Для изменения состояния шлейфа в окне «Состояние объекта на текущий момент» необходимо левой кнопкой мыши нажать на строку с нижним подчеркиванием,

[Раздел № 1 шлейф № 1 - НАРУШЕНИЕ ВХОДНОЙ ЗОНЫ](#)

содержащую номер шлейфа, также строка содержит информацию, о том, в каком разделе и какой произошел инцидент. При нажатии на ссылку на экране появится окно «Изменение статуса шлейфа» (Рисунок 269). В появившемся окне пользователю предоставляется следующая информация:

- номер раздела;
- номер шлейфа;
- статус охраны шлейфа;
- статус самого шлейфа.

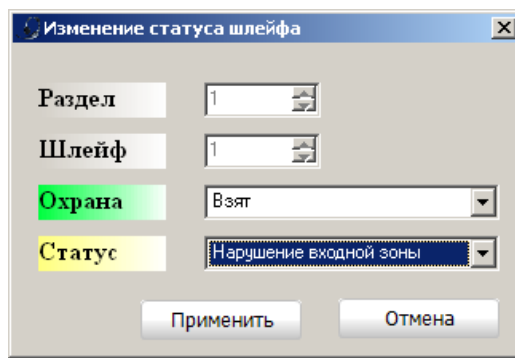


Рисунок 269

Новые состояния статусов охраны шлейфа и самого шлейфа выбираются из соответствующих выпадающих списков как Рисунок 270.

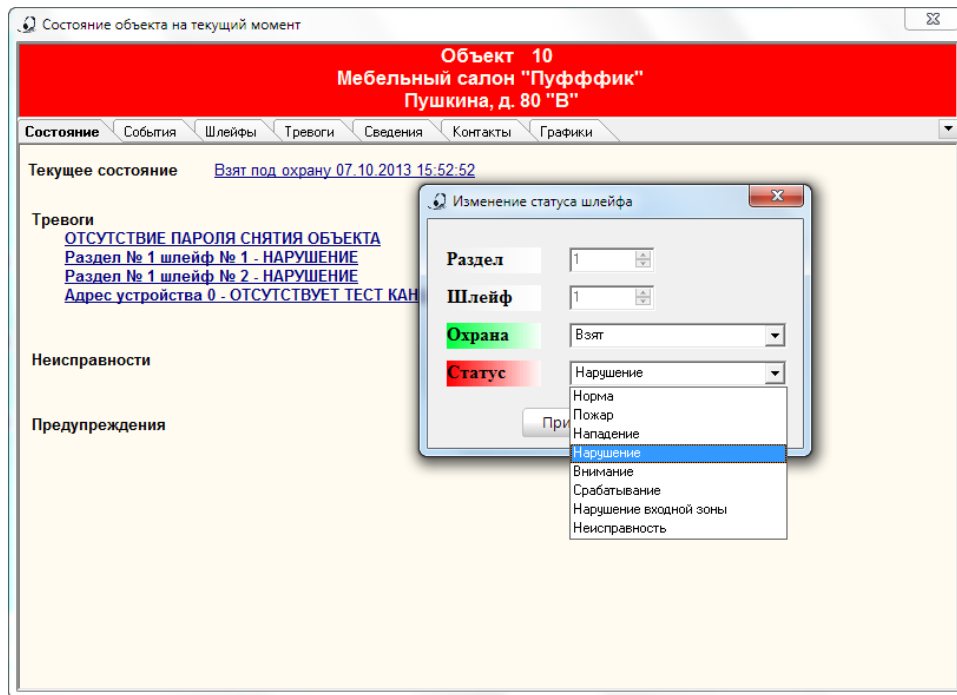


Рисунок 270

Для того чтобы изменения статуса шлейфа вступили в силу, оператору необходимо нажать кнопку «Применить». Кнопка «Отмена» закроет окно без изменения статуса зоны.

Для изменения состояния устройства в окне «Состояние объекта на текущий момент» нужно левой кнопкой мыши нажать на строку с нижним подчеркиванием, содержащую адрес устройства, также строка содержит информацию, о том, какой инцидент произошел. При нажатии на ссылку на экране появится окно «Изменение статуса устройства» как на Рисунок 271. В появившемся окне пользователю предлагается информация:

- адрес устройства;
- наименование устройства;
- состояния отдельных устройств на объекте (зеленый цвет – состояние в норме, синий цвет- устройство неисправно, красный цвет- тревога на устройстве).

Рисунок 271

Изменение состояний отдельных устройств осуществляется выбором нового состояния из соответствующих выпадающих списков (Рисунок 272).

Рисунок 272

Для того чтобы изменения вступили в силу, пользователю необходимо нажать кнопку «Применить». Кнопка «Отмена» закроет окно без изменения статуса зоны.

На объекте могут произойти события, не связанные с изменением статусов зоны или устройства, это событий, связанные с самим объектом:

- тревожный вызов (нападение),
- взят или снят под принуждением (нападение),
- ложный пароль снятия (тревога),
- отсутствие пароля снятия (тревога),
- несанкционированный доступ (тревога),
- снят/взят в период охраны (тревога),
- снят/взят раньше срока расписания охраны (предупреждение),
- снят/взят после срока расписания охраны (предупреждение),
- не взят в начале периода охраны (предупреждение),

- не снят в конце периода охраны (предупреждение);

Изменение статуса объекта с перечисленными выше инцидентами осуществляется по нажатию левой кнопкой мыши по соответствующему инциденту ОТСУТСТВИЕ ПАРОЛЯ СНЯТИЯ ОБЪЕКТА

. На экране появится окно «Изменение статуса охраны» как на Рисунок 273.

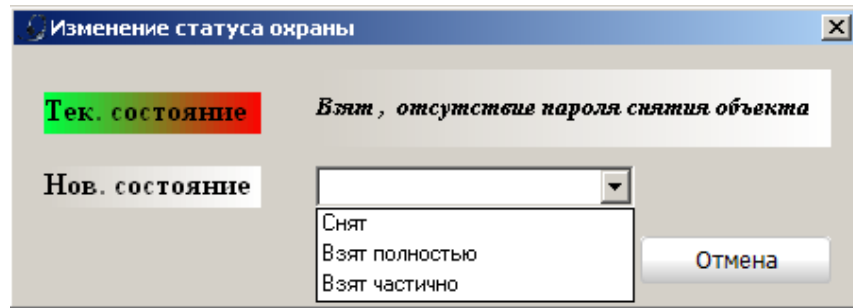


Рисунок 273

Устранение инцидента возможно, только с изменением статуса охраны объекта, который выбирается из выпадающего списка.

Для того чтобы у объекта установилось новое состояние охраны, оператору необходимо нажать кнопку «Применить». Кнопка «Отмена» закрывает окно, и инцидент останется в силе.

4.12 Обработка тревог

Обработку тревог в АРМ «Оператор» можно выполнить в окне «Состояние объекта» на закладке «Обработка тревог», вызвав его из контекстного меню или двойным кликом по объекту. Или вызвав из контекстного меню пункт «Обработка тревог». Обработка тревог возможна только у тех объектов, у которых в карточке объекта в АРМ «Администратор» установлен флажок «Регистрировать действия оператора по тревоге» (см. п. 3.2.9 Закладка «Шаблон событий»). Для тех объектов, у которых этот флажок отсутствует, в контекстном меню этого объекта пункт «Обработка тревог» будет не доступен (Рисунок 274)

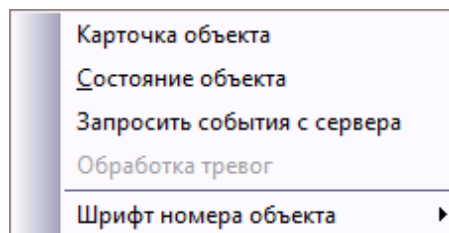


Рисунок 274

При выборе доступного пункта меню «Обработка тревог» на экране появится форма «Обработка тревог» (Рисунок 275).

Время тревоги	Код	Событие
03.02.2011 16:12:39	0201	Нарушение шлейфа 1-----
03.02.2011 16:12:44	0203	Нарушение шлейфа 12----
03.02.2011 16:12:59	0201	Нарушение шлейфа 1-----
03.02.2011 16:13:04	0203	Нарушение шлейфа 12----
03.02.2011 16:13:19	0201	Нарушение шлейфа 1-----
03.02.2011 16:13:24	0203	Нарушение шлейфа 12----
03.02.2011 16:13:39	0201	Нарушение шлейфа 1-----
03.02.2011 16:13:44	0203	Нарушение шлейфа 12----
03.02.2011 16:13:59	0201	Нарушение шлейфа 1-----
03.02.2011 16:14:04	0203	Нарушение шлейфа 12----
03.02.2011 16:14:19	0201	Нарушение шлейфа 1-----

Время действия	Действие	Дополнительное описание
----------------	----------	-------------------------

Рисунок 275

В верхней части формы предоставлена минимальная информация об объекте:

- номер;
- наименование;
- адрес;
- текущее состояние охраны (все это на фоне, соответствующему статусу охраны).

Ниже располагаются таблицы тревог и журнал действий и отмен тревог. Справа друг под другом находятся списки действий и отмен тревог.

Для отработки тревоги, оператору нужно выбрать одну из отмен тревог из списка отмен тревог, если есть необходимость, то внести необходимый комментарий в поле ввода, которое находится ниже списка, и нажать кнопку «Добавить». Списки действий и отмен тревог, а также доступность этих действий в АРМ «Дежурный оператор» устанавливаются в АРМ «Администратор». (см. п. 3.4 Закладка «Менеджер событий»). Действия и отмены тревог и п. 3.5 Закладка «Менеджер событий». Классы и типы событий)

Перед отработкой тревоги, оператор может выполнить ряд действий, которые выбираются из списка действий и при необходимости добавить комментарий по нештатной ситуации в окне ввода, которое находится ниже списка.

Все выполненные над объектом действия и отмена тревоги отображаются в журнале действий и отмен тревог (Рисунок 276).

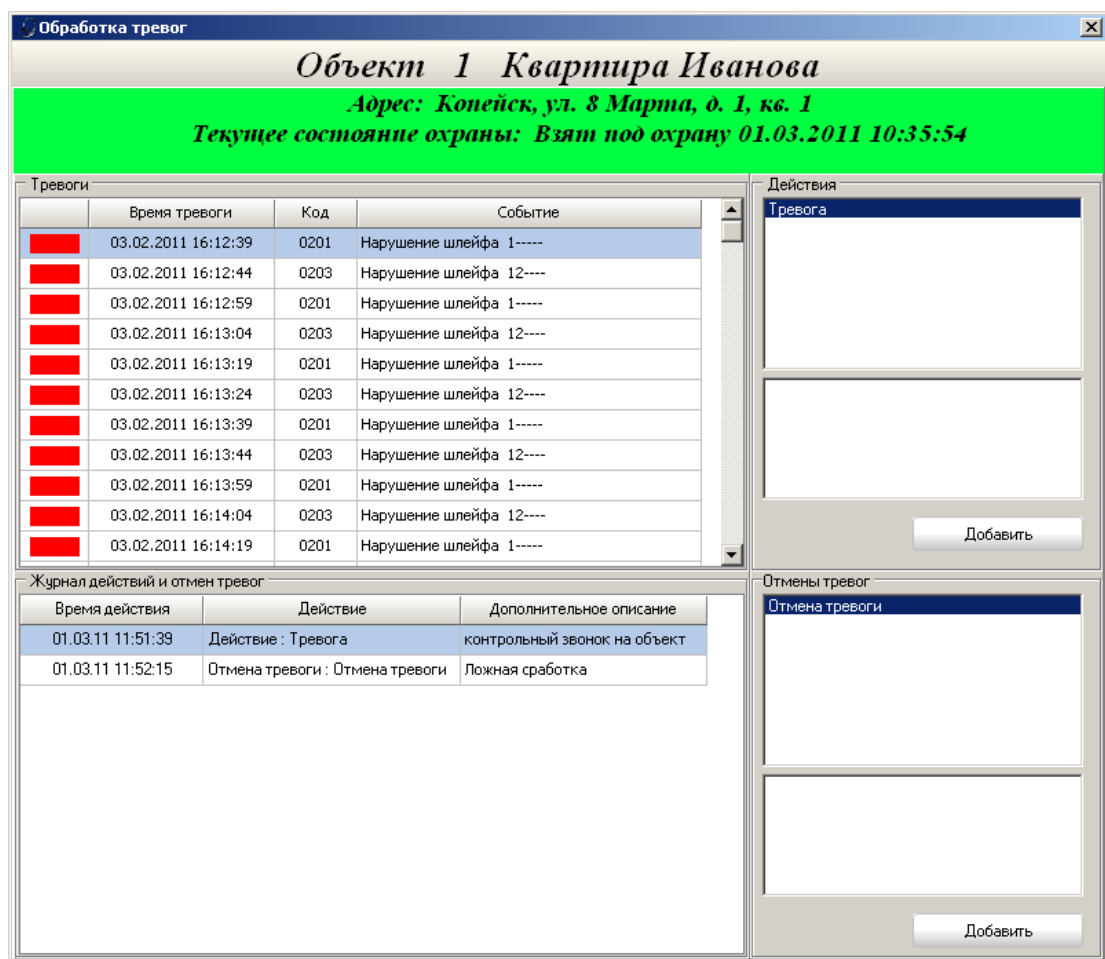


Рисунок 276

Как только над объектом была выполнена отмена тревоги, возможность выполнения других действий и отмен тревог исключается (списки действий и отмен тревог и кнопки «Добавить» станут недоступными).

Обработка тревог может вызываться из контекстного меню выбранного объекта, из журналов «Все события», «Тревоги» по двойному щелчку левой кнопкой мыши. В журнале «Тревоги» при выбранных пунктах «Все тревоги» и «Открытые тревоги», тревоги, подлежащие обработке, в первом столбце отмечены красным квадратиком как на Рисунок 277.

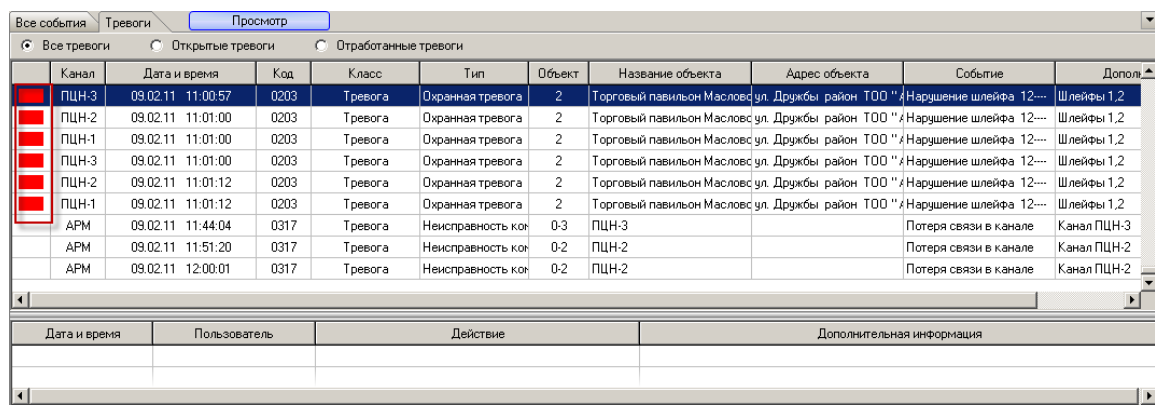


Рисунок 277

При выборе в пункте меню «Вид» отображение «Тревоги» дает возможность оператору всегда видеть открытые тревоги и сразу же их обрабатывать. Вызов об-

работки так же, как и в предыдущих случаях, вызывается по двойному щелчку левой кнопки мыши (Рисунок 278).

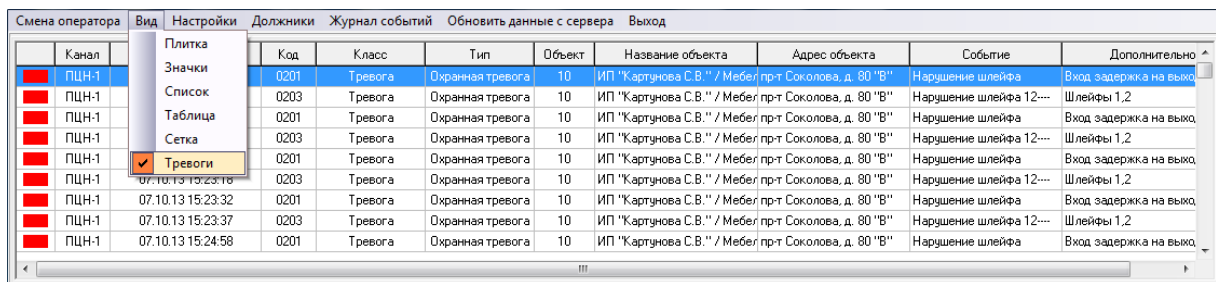


Рисунок 278

Обработка тревог в окне «Состояние объекта» выполняется аналогичным, описанным выше способом.

4.13 Запросить события с сервера

Данный пункт контекстного меню позволяет запросить недостающие события по выбранному объекту с сервера.

4.14 Шрифт

В АРМ можно настроить шрифт отображения номеров карточек объектов через стандартное окно как на Рисунок 279.

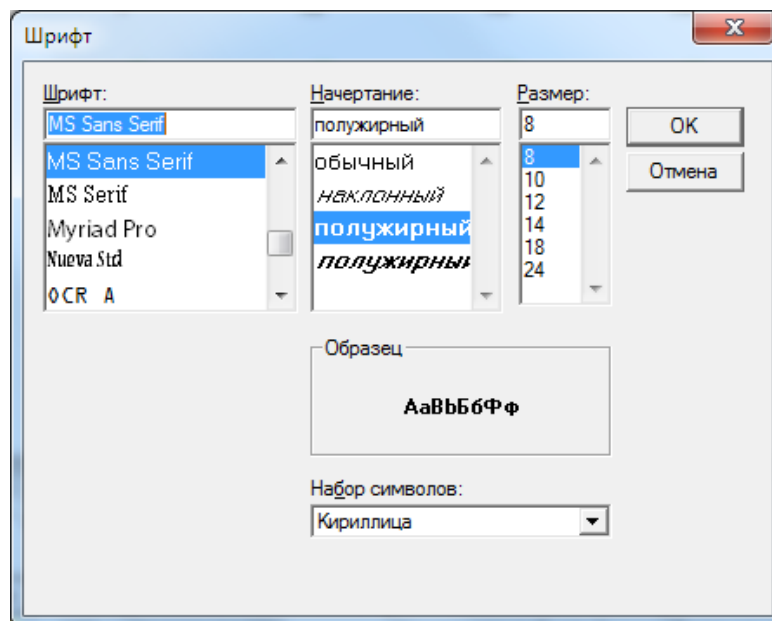


Рисунок 279

4.15 Строка статуса состояния системы

Строка статуса текущего состояния системы предназначена для отображения дополнительной полезной информации о состоянии системы в целом. Она расположена в самом низу главного окна программы и имеет внешний вид как на Рисунок 280.




Рисунок 280

В полях отображается общая статистика по объектам: сколько всего объектов в системе, сколько находятся под охраной, сколько из них в тревожном состоянии, сколько в аварийном состоянии и сколько объектов не охраняется.

Далее следует поле с именем текущего оператора.

4.16 Настройки. Звуковое сопровождение

Для привлечения внимания дежурного оператора в АРМ «Дежурный оператор» предусмотрено звуковое сопровождение событий. Для каждого класса событий оператор может выбрать свой звуковой сигнал, а так же задействовать звуки или отключить их полностью.

В меню «Настройки» выберите пункт «Звуковое сопровождения». На экране появится окно настройки звуков системы, внешний вид которого представлен на Рисунке 281.

Чтобы задействовать звуковое сопровождение событий установите флажок «Звуковое сопровождение» или сбросьте его, если звуки вам не нужны.

Чтобы задействовать звуки для сопровождения конкретного класса событий, установите соответствующий флажок или сбросьте его, если звук по этому классу событий вам не нужен.

Для выбора звукового файла для каждого класса события нажмите на кнопку с изображением открытой папки. При этом откроется окно выбора звукового файла, внешний вид которого представлен на Рисунок 282. Выбрав нужный файл, нажмите кнопку «Открыть».

Для прослушивания звуков для каждого класса событий нажмите кнопку с изображением динамика напротив интересующего класса событий.

В АРМ «Дежурный оператор» предусмотрена возможность периодического звукового оповещения оператора о наличии в системе неотреботанных тревожных событий. Для того чтобы задействовать эту возможность, установите флаг «Периодическое напоминание о наличии неотреботанных тревог».

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Принять», чтобы принять изменения или «Отменить» для отмены выполненных действий.

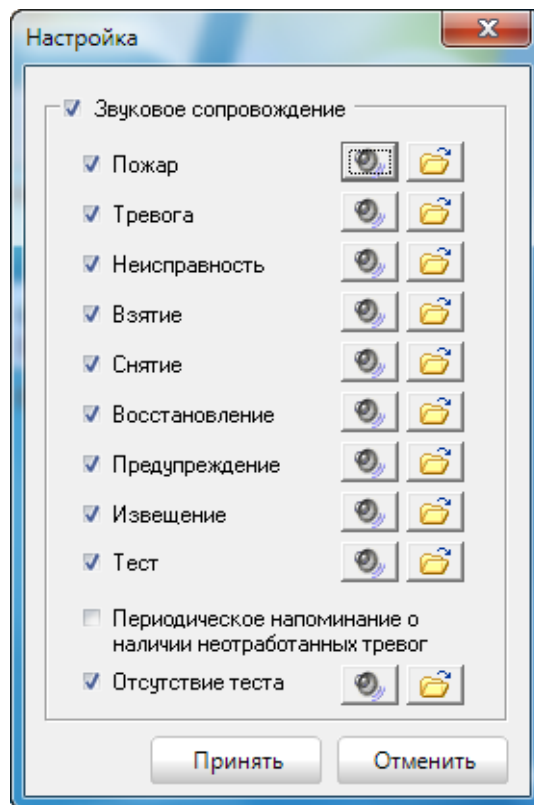


Рисунок 281

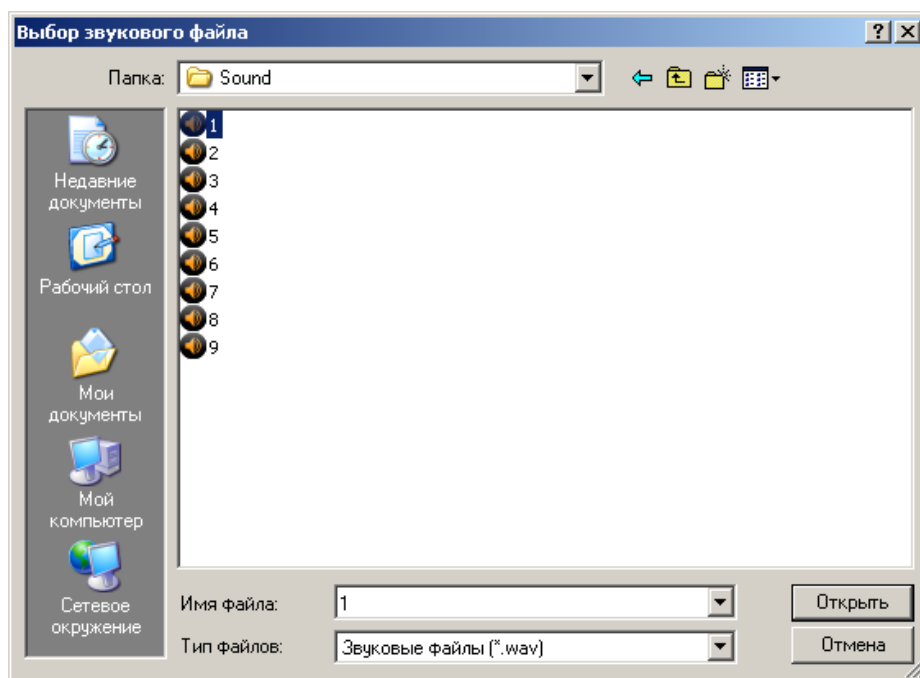


Рисунок 282

4.17 Настройки. Активировать по событиям

Свернутый АРМ на панели задач будет разворачиваться по событию, если установить режим «Активировать по событиям».

4.18 Управление объектом

Функция управления объектом вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 79 (данная функция доступна, если в АРМ «Администратор» будет уста-

новлен для объекта тип удаленного управления 3.2.1 Закладка «Объект»). От типа выбранного удаленного управления для объекта на экране появится соответствующее этому типу окно дистанционного управления. Например, для Болид ОУ-4С на экране появится окно как на Рисунок 283. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает номер телефона объекта, если их указано более одного и команду удаленного управления (Рисунок 284)

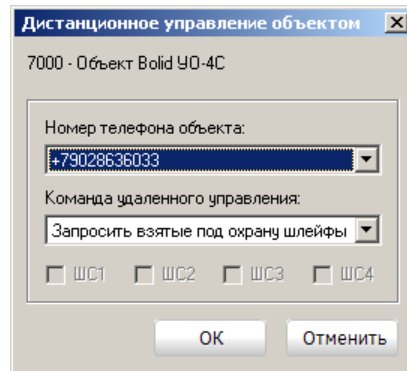


Рисунок 283




Рисунок 284

При выборе команд взятие под охрану или снятие с охраны необходимо указать шлейфы, которые будут взяты под охрану или сняты с охраны (Рисунок 285).

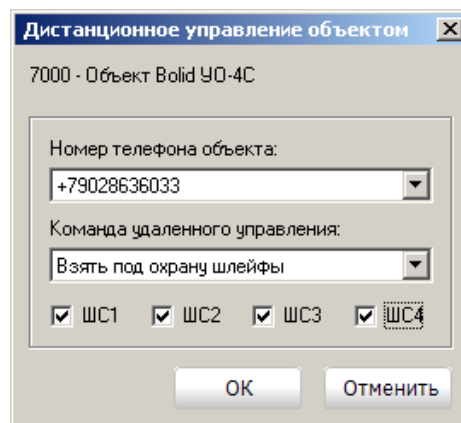


Рисунок 285

Для объектов УОО семейства «Протон» на экране появится окно как на Рисунок 286. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает команду управления с указанием параметра этой команды (перечень команд зависит от типа управляемого прибора). Далее выбрав один или несколько каналов необходимо нажать кнопку «Выполнить». Запрос и результат выполнения команды можно увидеть в ленте событий.

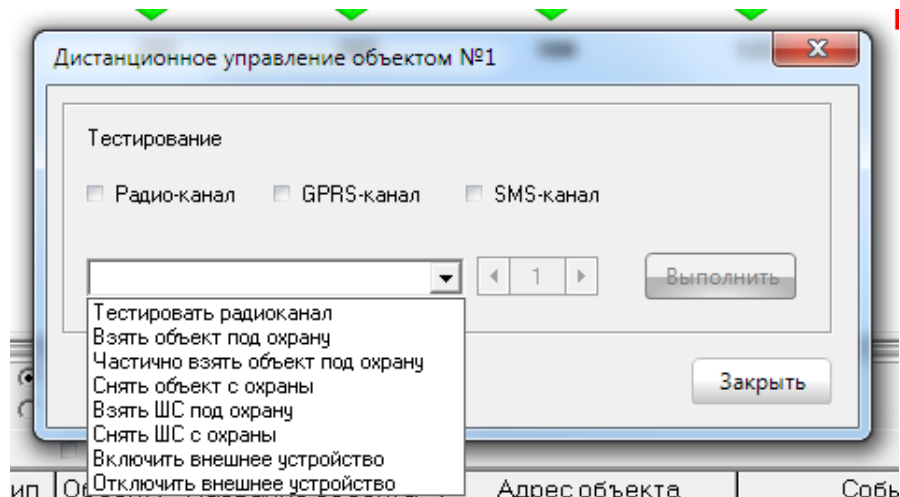


Рисунок 286

4.19 Запрос состояния объекта УОО семейства «Протон-4»

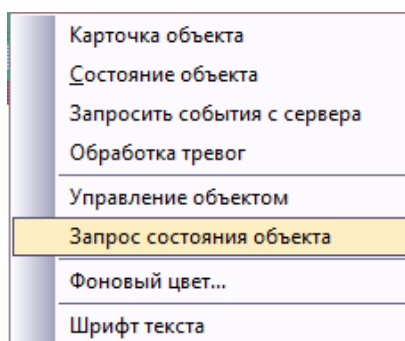


Рисунок 287

Функция запроса состояния объекта вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 287. На экране появится окно как на Рисунок 288. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает запрос с указанием параметра этой команды (перечень запросов зависит от типа управляемого прибора). Далее выбрав один или несколько каналов необходимо нажать кнопку «Выполнить». Запрос и результат выполнения запроса можно увидеть в ленте событий.

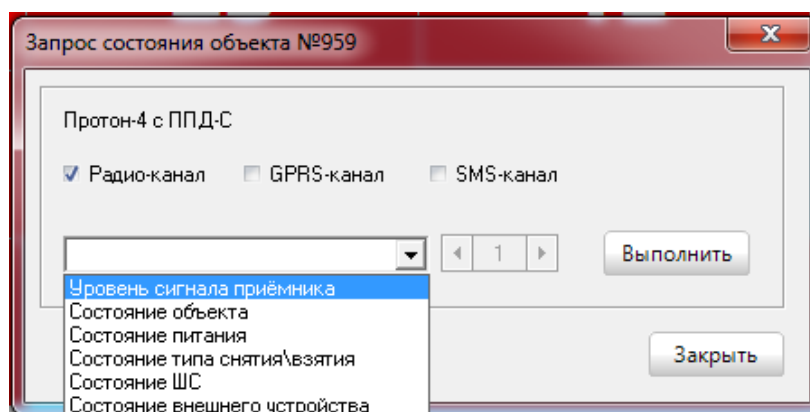


Рисунок 288

Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительно
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние объекта	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния объекта"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние объекта	Объект взят полностью, авария питания, таппер разомкнут
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние питания	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния питания"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние электропитания	Основное питание - норма, резервное питание - авария АКБ
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние типа снятия/взятия 1	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния типа взятия/снятия"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Взятие на техническое обслуживание	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: состояние ШС 2	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Запрос состояния ШС"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получено состояние ШС 2	ШС 2 взят под охрану, норма
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Запрос: тестировать радио-канал	Администратор
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Получена команда "Тест канала связи"	
1	Аптека "Будь здоров"	Челябинск, Советский р-он, Советская, д. 49, сек. 1	Тест ручной	ПКПП "Протон-8"

Рисунок 289

4.20 Модуль сетевого обмена

В сетевой версии ПК «Протон» для связи АРМ «Сервер приложений» с АРМ «Оператор» используется модуль связи по сети Ethernet (протокол TCP/IP) - модуль сетевого обмена. При правильных настройках параметров канала после запуска программы загрузится модуль сетевого обмена и появится значок  в панели задач как показано на Рисунок 290.



Рисунок 290

Для того, чтобы открыть окно статистики модуля сетевого обмена, необходимо щёлкнуть мышкой на значке . При этом откроется окно статистики (Рисунок 291).

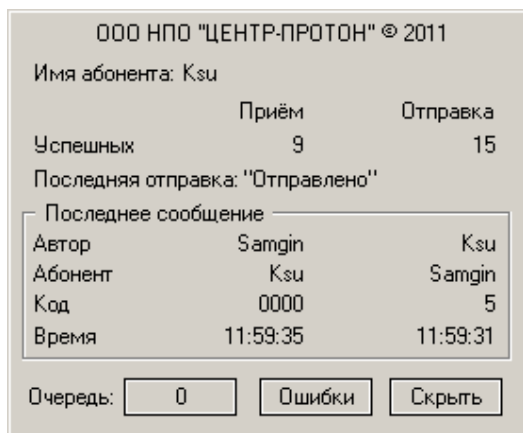


Рисунок 291

В окне статистики отображается имя текущего абонента, количество принятых и отправленных сообщений, а также статистика по последнему сообщению. Здесь же можно посмотреть наличие очередей, нажав кнопку справа от метки «Очередь», и ошибки в телеобработке, нажав кнопку «Ошибки». Чтобы скрыть окно статистики, нажмите кнопку «Скрыть».

При наличии сообщений в очереди метка на кнопке «Очередь» будет показывать общее количество сообщений, стоящих в очереди на отправку (Рисунок 292).

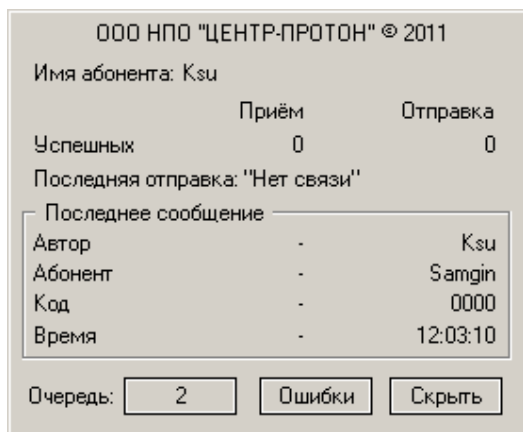


Рисунок 292

Нажав кнопку «Очередь» можно просмотреть размер очереди к абоненту (Рисунок 293). Выбрав строчку с абонентом в окне, вы можете очистить очередь к нему, нажав кнопку «Удалить». Чтобы закрыть окно очередей необходимо нажать кнопку «Скрыть».

Для просмотра ошибок в модуле сетевого обмена необходимо нажать кнопку «Ошибки». При этом откроется окно со списком возникших ошибок. В данном руководстве ошибки не рассматриваются, так как они носят специфический характер и возникают крайне редко. При возникновении ошибок необходимо связаться с разработчиком.

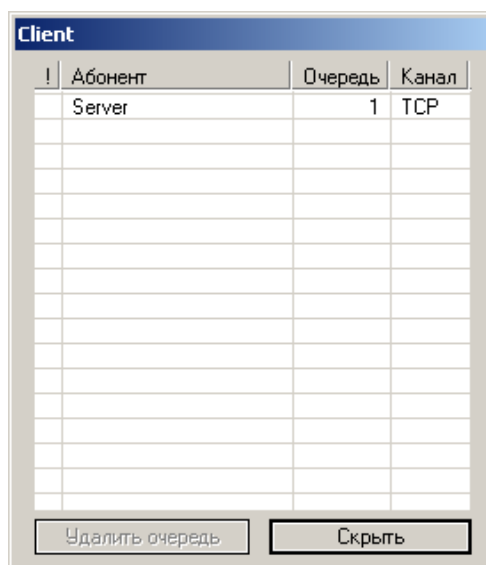


Рисунок 293

4.21 Смена оператора

В АРМ «Дежурный оператор» добавлена возможность смены оператора не выгружая приложение. Для смены оператора нажмите в левом верхнем углу окна

Смена оператора

кнопку «Смена оператора». На экране появится окно как на Рисунок 294.

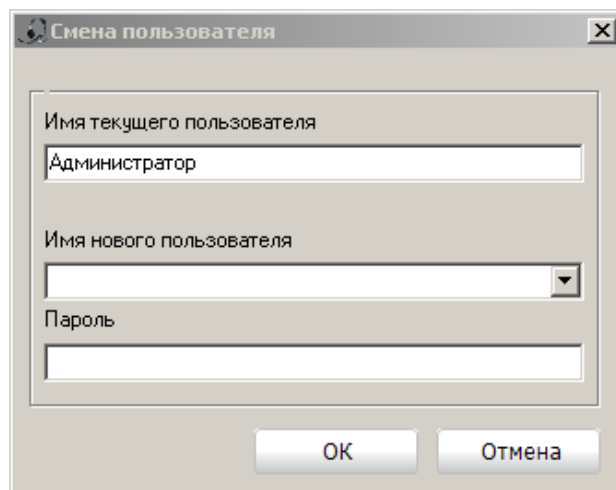


Рисунок 294

Имя нового пользователя выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. В поле ввода **Пароль** указывается пароль пользователя. При нажатии кнопки **ОК**, произойдет проверка на существование введенного пользователя в базе данных, правильность пароля и предоставляемые пользователю права. При указании верных данных выполнится смена оператора.

4.22 Настройки. Показывать всплывающую информацию

При установке флажка «Показывать всплывающую информацию» при наведении мышки на объект в виде «Сетка» справа от выбранного объекта появится информация об объекте как на Рисунок 295.

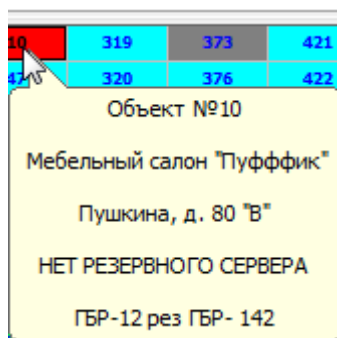


Рисунок 295

4.23 Настройки. По тревоге открывать объект

Данная настройка позволяет для объектов, на которых были инициированы тревоги, открывать карточки объектов в отдельных окнах.

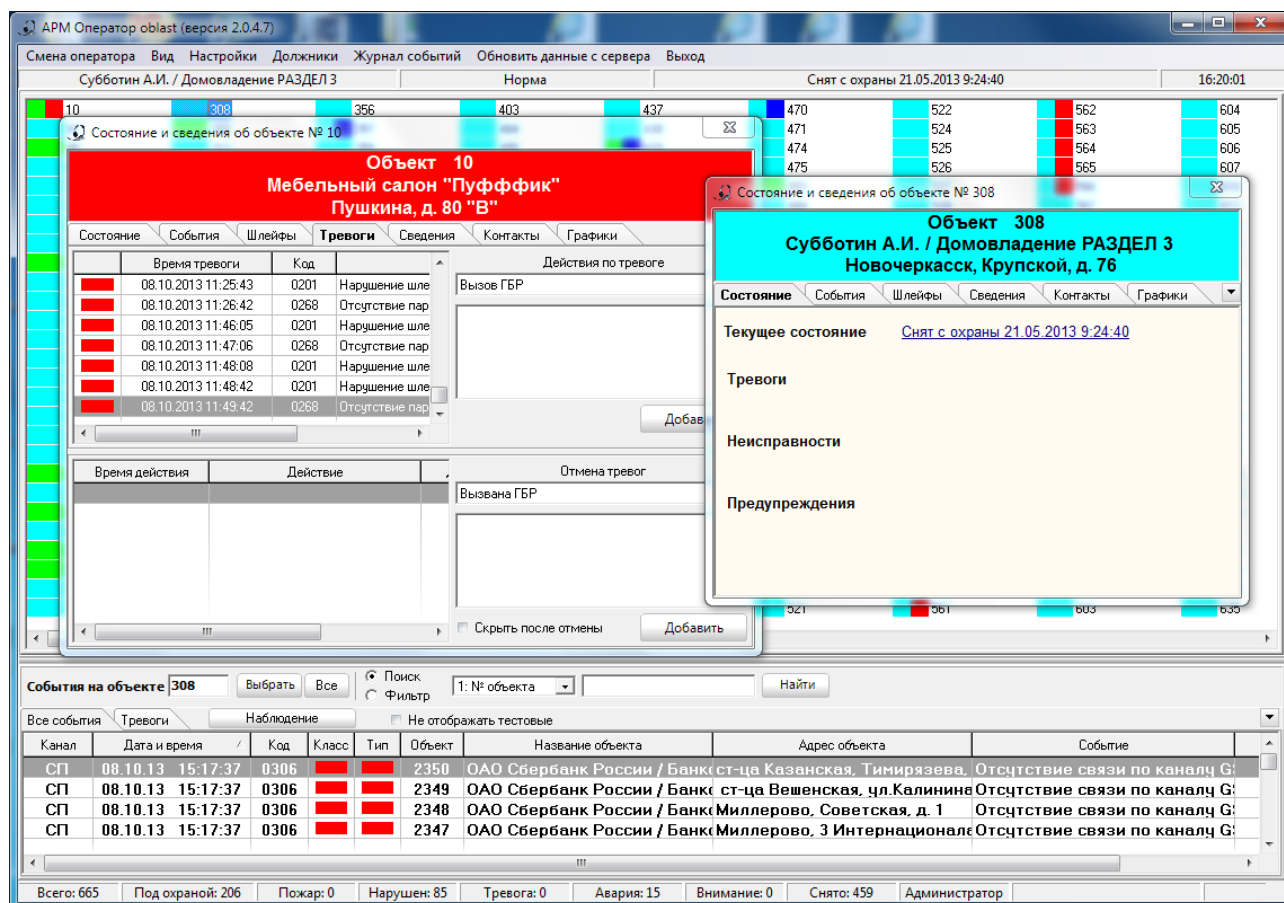


Рисунок 296

4.24 Режим обновления

В АРМ можно настроить режим обновления данных. **Автоматический** - изменения в АРМ будут приходить сразу же, как только будет нажата кнопка «Применить изменения» в АРМ «Администратор». **Ручной** – пользователь сам будет вносить изменения при нажатии кнопки «Обновить данные с сервера» (Рисунок 298), которая появится на панели, после того, как будет установлен **ручной режим** обновления данных.

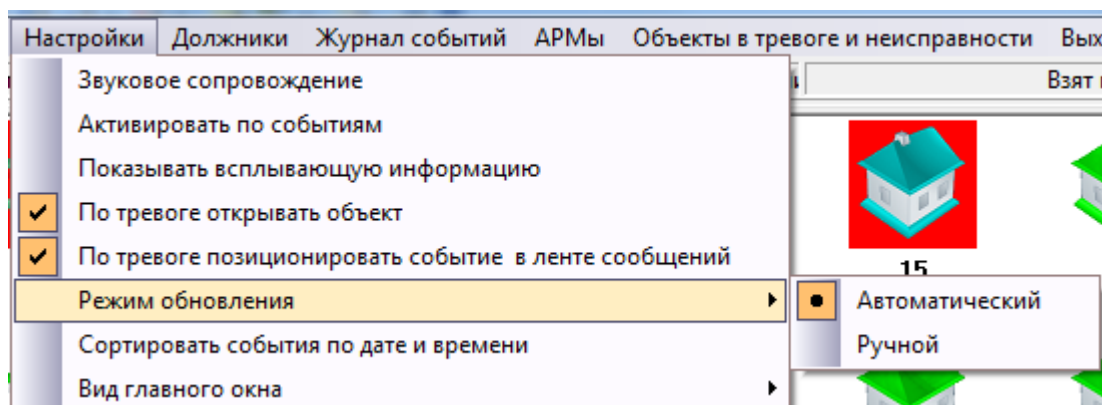


Рисунок 297




Рисунок 298

4.25 Сортировать события по дате и времени

Установив в пункте меню «Настройки» Сортировать события по дате и времени в ленте событий в колонке **Дата и время** появится значок со стрелочкой, который показывает направление сортировки как на Рисунок 300.

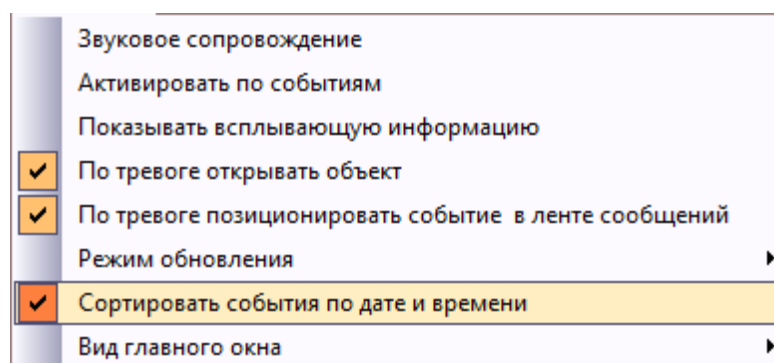


Рисунок 299

Канал	Дата и время	Код	Класс	Тип	Объект	Название объекта	Адрес объекта	Событие	Дополнительн
GPRS-2	30.12.14 11:12:38	1-619			103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел :
GPRS-2	30.12.14 11:13:02	1-619			102	Квартира 102	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел :
GPRS-2	30.12.14 11:13:37	1-619			101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	30.12.14 11:13:37	1-619			103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел :
GPRS-2	30.12.14 11:14:01	1-619			102	Квартира 102	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел :
GPRS-2	30.12.14 11:14:37	1-619			101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	30.12.14 11:14:38	1-619			103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел :

Рисунок 300

4.26 Вид главного окна

Позволяет настроить отображение ленты событий.

Пункт **Объекты и журнал событий в одном окне** – стандартное отображение (карточки и лента событий в одном окне).

Пункт **Журнал событий в отдельном окне** – позволяет отображать картотеку и ленту событий в отдельных окнах как на Рисунок 302. Вызов окна с лентой событий осуществляется через пункт меню главного окна (Рисунок 303) (данный пункт «Журнал событий» -> «Журнал событий в отдельном окне появится» появится после установки режима **Журнал событий в отдельном окне**).

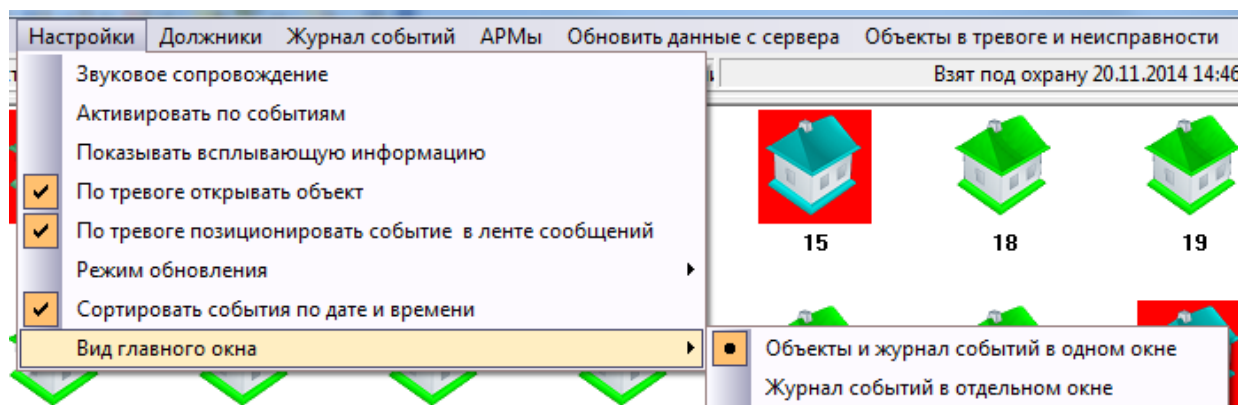


Рисунок 301

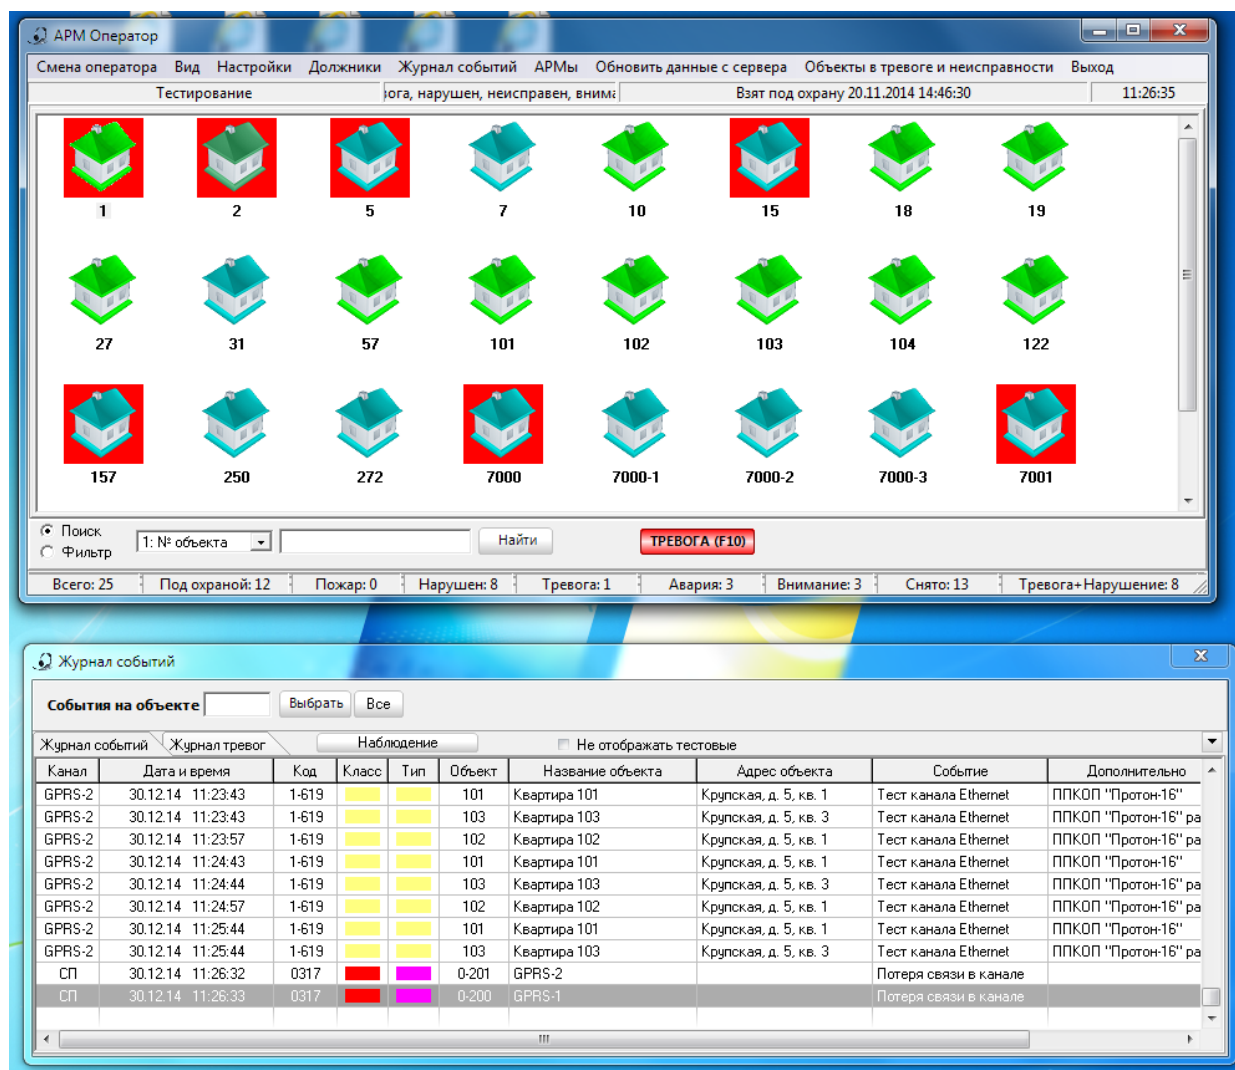


Рисунок 302

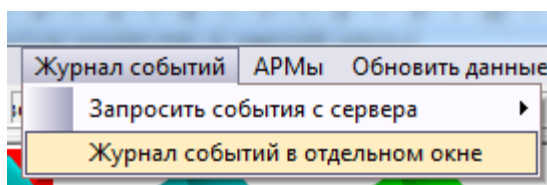


Рисунок 303

4.27 Просмотр должников

Зафиксированные в АРМ «Администратор» карточки с должниками можно посмотреть в АРМ «Оператор» вызвав в меню пункт «Должники».

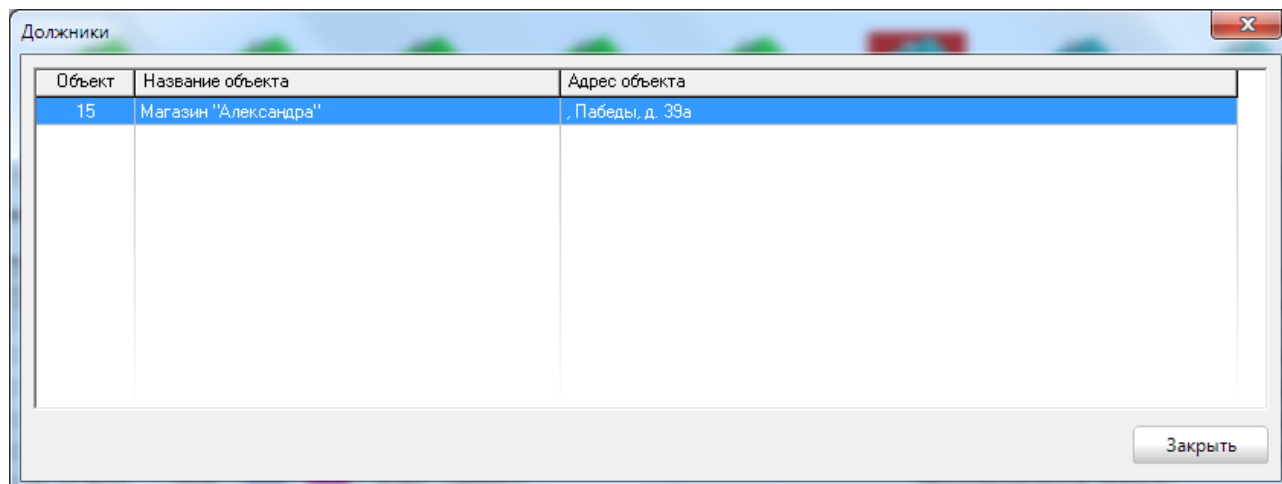


Рисунок 304

4.28 Быстрый поиск карточки

В АРМ добавлена возможность быстрого поиска и открытия карточки событий объекта, нажав горячие клавиши F3 или «+» на числовой клавиатуре на экране появится окно, где указав нужный номер и нажав клавишу «Enter», откроется карточка состояния объекта

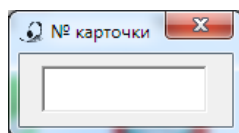


Рисунок 305

4.29 Завершение работы АРМ

Для завершения работы АРМ оператору достаточно нажать крестик в правом верхнем углу или кнопку «Выход» в главном меню. На экране появляется

Выход

диалоговое окно выхода из системы (Рисунок 306).

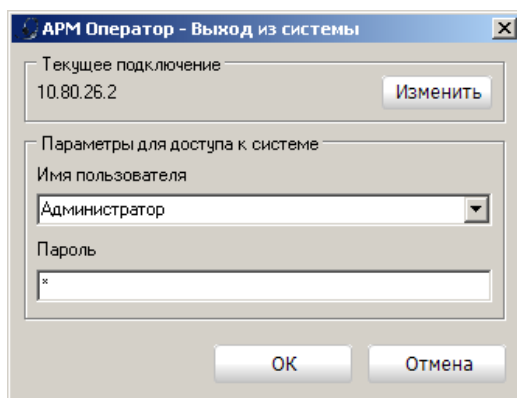


Рисунок 306

В строке **Имя пользователя** указывается зарегистрированный в системе пользователь. В строке **Пароль** вводится пароль.

При введении незарегистрированного пользователя или указании неправильного пароля на экране появится сообщение (Рисунок 307).

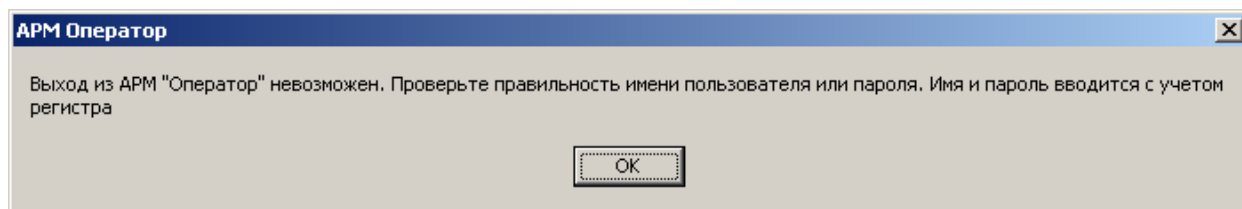


Рисунок 307

Выполнять завершение работы АРМ может только пользователь, у которого установлено право «Завершение приложения», которое, как и все другие права для операторов, задается в АРМ «Администратор». (см. п.3.13 Закладка «Администрирование базы». Персонал).

При указании верных данных произойдет корректная выгрузка АРМ.

5 АРМ «Менеджер отчетов»

АРМ «Менеджер отчетов» предназначен для создания, просмотра и печати отчетов о полной работе системы, событиях принятых с объектов, действиях операторов по устранению нештатных ситуаций и других видов отчетов.

5.1 Запуск программы на выполнение

Запустите программу АРМ «Менеджер отчетов» на выполнение, используя значок на рабочем столе или любым другим знакомым вам способом, например, через «Проводник».

При первом запуске программы на экране появится окно настройки соединения с базой данных системы как показано на Рисунок 308.

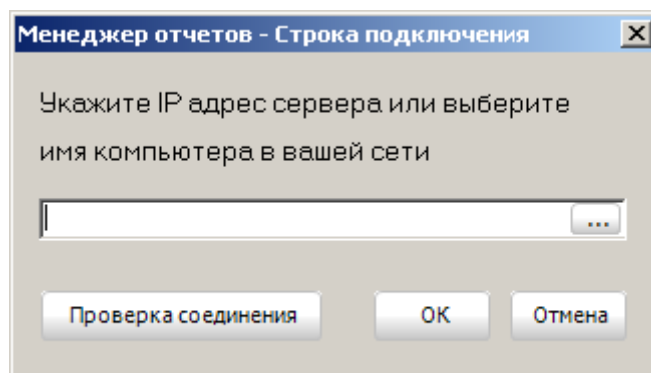


Рисунок 308

В строке ввода указывается IP-адрес или имя компьютера, на котором находится сервер базы данных. Имя компьютера можно указать путем ввода его с клавиатуры или, выбрав его в окне обозревателя компьютеров в сети. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку в правой стороне строки ввода  и в появившемся окне (Рисунок 309) выбрать имя компьютера.

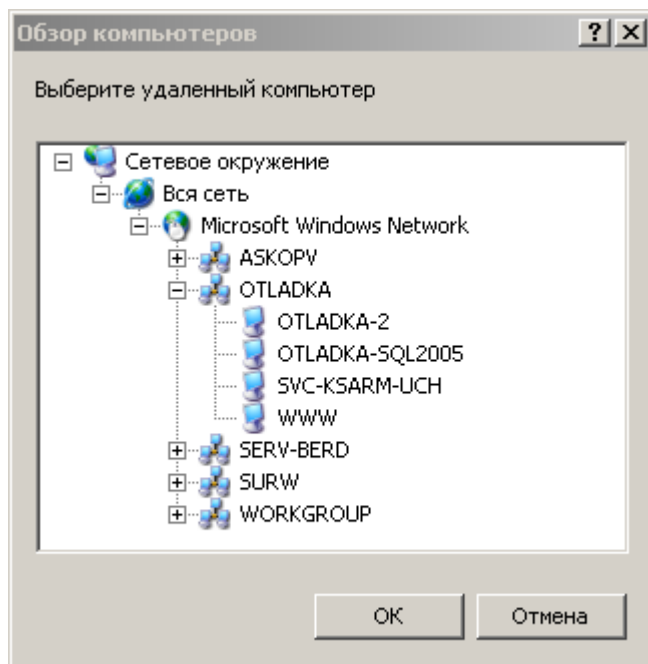


Рисунок 309

Указав IP-адрес или имя компьютера, рекомендуем выполнить проверку соединения, нажав кнопку «Проверка соединения». В результате, если соединение будет установлено, то на экране появится диалоговое окно с сообщением (Рисунок 310).

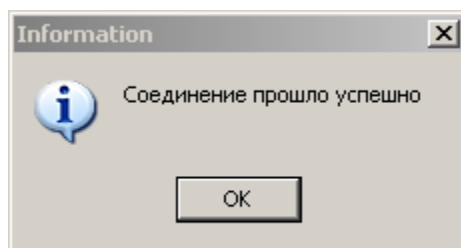


Рисунок 310

В случае успешного соединения параметры соединения с сервером баз данных сохраняются в настроечный файл Reports.ini по нажатию кнопки «ОК» (файл Reports.ini находится в директории с исполняемым файлом). После нажатия кнопки «ОК» появится следующее сообщение (Рисунок 311).

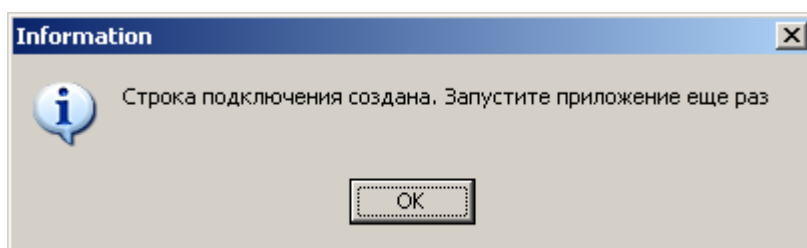


Рисунок 311

Если соединение не установится, то на экране появится сообщение с указанием причины неудачной попытки установления соединения (Рисунок 312). Причины необходимо устранить, так как в противном случае АРМ «Менеджер отчетов» не запустится.

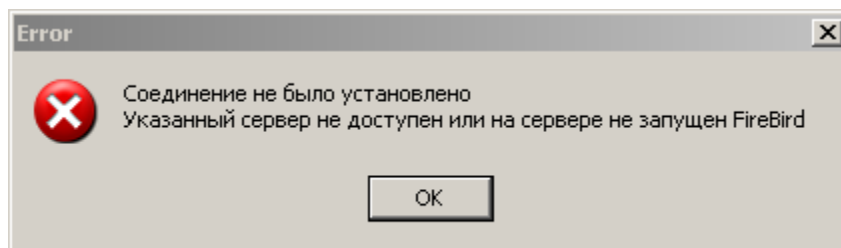


Рисунок 312

При следующем запуске сначала появится окно доступа к системе как на Рисунок 313.

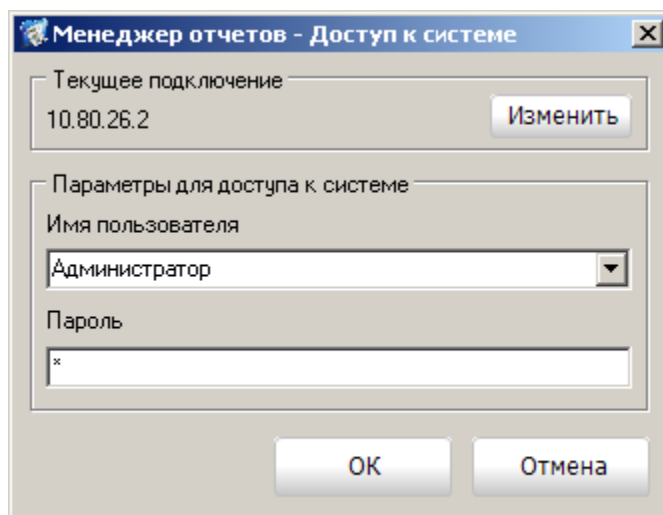


Рисунок 313

В поле «Имя пользователя» вводится или выбирается из списка имя зарегистрированного в системе пользователя (добавление и редактирование данных о пользователях системы осуществляется в АРМ «Администратор»). В поле «Пароль» вводится пароль указанного пользователя.

При введении незарегистрированного пользователя или указании неправильного пароля на экране появится сообщение (Рисунок 314).

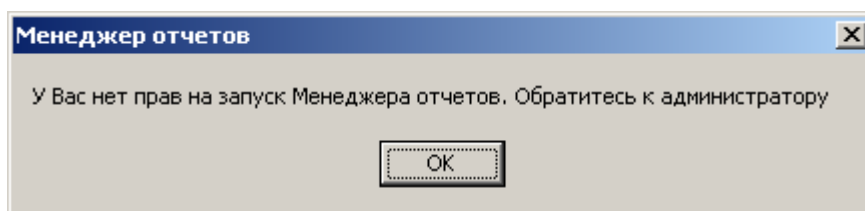


Рисунок 314

При указании верных данных произойдет запуск.

5.2 Главное окно АРМ «Менеджер отчетов»

Главное окно АРМ выглядит как на Рисунок 315.

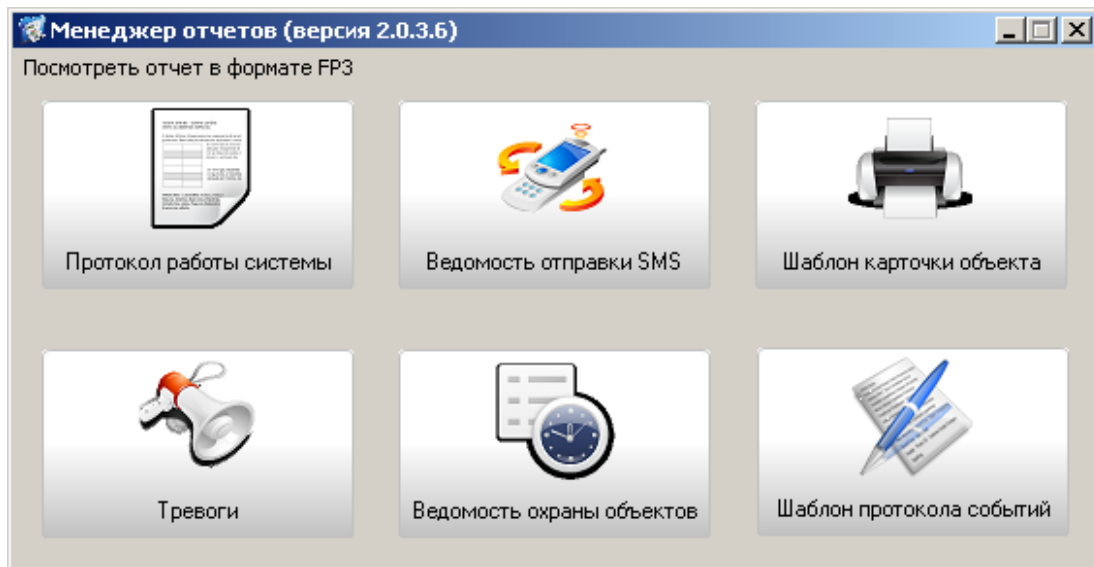


Рисунок 315

Менеджер отчетов позволяет:

- составлять максимально полные отчёты по всем событиям в системе, произошедшим с момента первого запуска программы (кнопка «Протокол работы системы»);
- составлять общую ведомость охраны по всем объектам и детальную ведомость охраны по конкретному объекту за интересующий период времени (кнопка «Ведомость охраны объектов»);
- составлять общую ведомость и детальную ведомость отправки сообщений SMS собственникам за интересующий период времени (кнопка «Ведомость отправки SMS»);
- составлять общую ведомость по открытым (тревоги, требующие обработку оператором), в обработке (тревоги, находящиеся в обработке), отработанным (отработанные и закрытые оператором тревоги) и всем тревогам, как по конкретным, так и по всем объектам системы за интересующий период времени (кнопка «Тревоги»);
- составлять и распечатывать карточки объектов по созданному пользователем шаблону (кнопка «Шаблон карточки объекта»);
- составлять отчёты по событиям в системе по созданному пользователем шаблону (кнопка «Шаблон протокола событий»).

Эти отчеты помогают разрешать спорные вопросы с собственниками объектов, а также вести финансовый учёт.

Также в менеджере отчетов добавлена возможность экспортировать отчеты Word и Excel, нажав соответствующие кнопки. Если на компьютере не установлены Microsoft Word и Excel, то данные функции экспорта не будут доступны.

В главном окне менеджера отчетов предусмотрена возможность просмотра отчетов, сохраненных в формате FP3. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Посмотреть отчет в формате FP3» и в появившемся окне как на Рисунок 316 выбрать необходимый отчет.

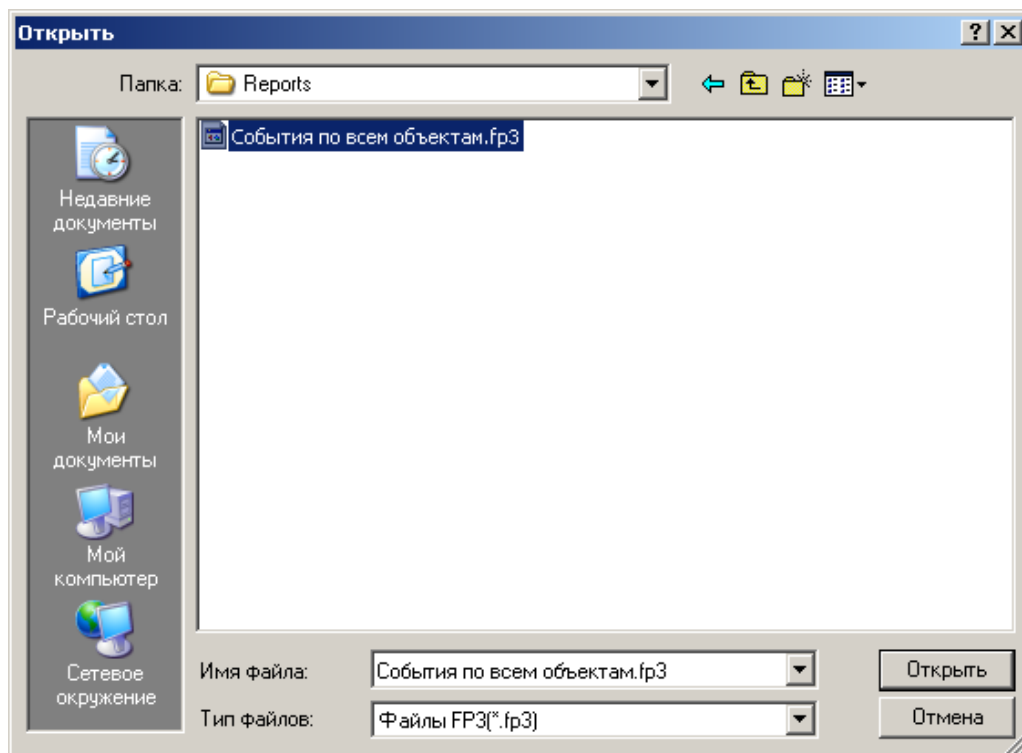


Рисунок 316

5.3 Протокол работы системы

Чтобы составить отчет по событиям системы, выберите кнопку «Протокол работы системы». В результате появится окно, внешний вид которого представлен на Рисунок 317.

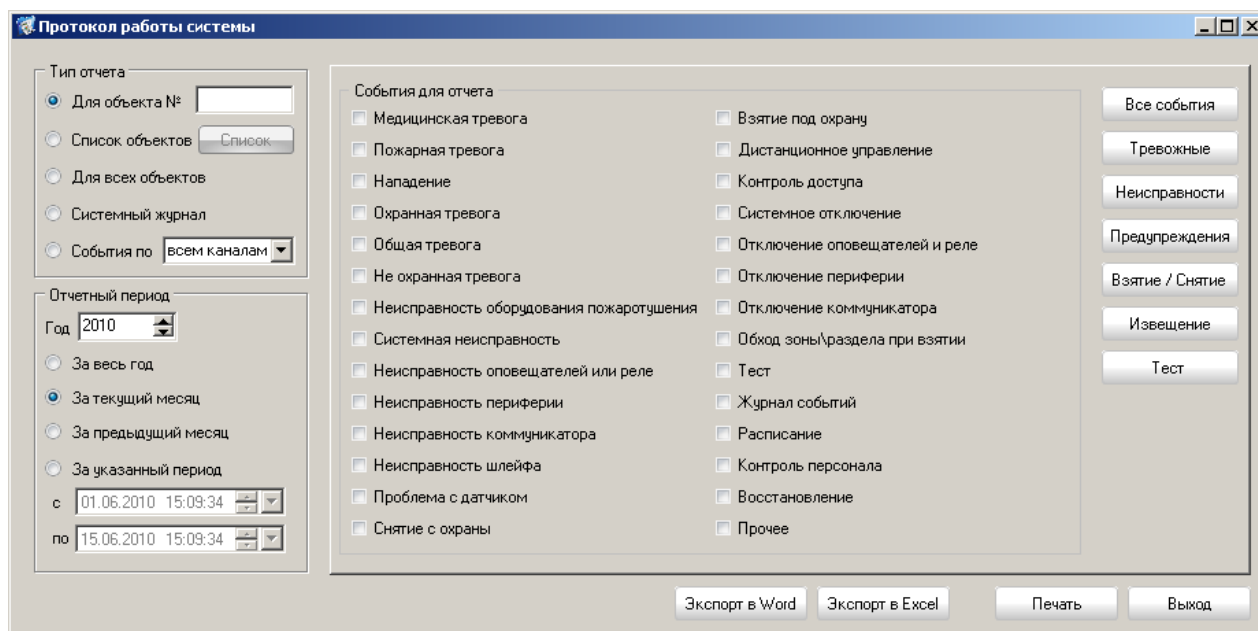


Рисунок 317

В этом окне вы можете выбрать тип отчёта, интересующий вас период времени, за который будет составлен отчет, а также те события, которые вы хотите включить в отчёт. Кнопки в правой части окна «Все события», «Тревожные», «Неисправности», «Предупреждения», «Взятие/Снятие», «Извещение» и «Тест» служат для быстрого выбора тех типов событий, которые вы хотите включить в отчёт.

При выборе типа отчета «Системный журнал» отобразится другая закладка с выбором системных событий по работе с АРМ «Администратор» и АРМ «Сервер приложений» (Рисунок 318).

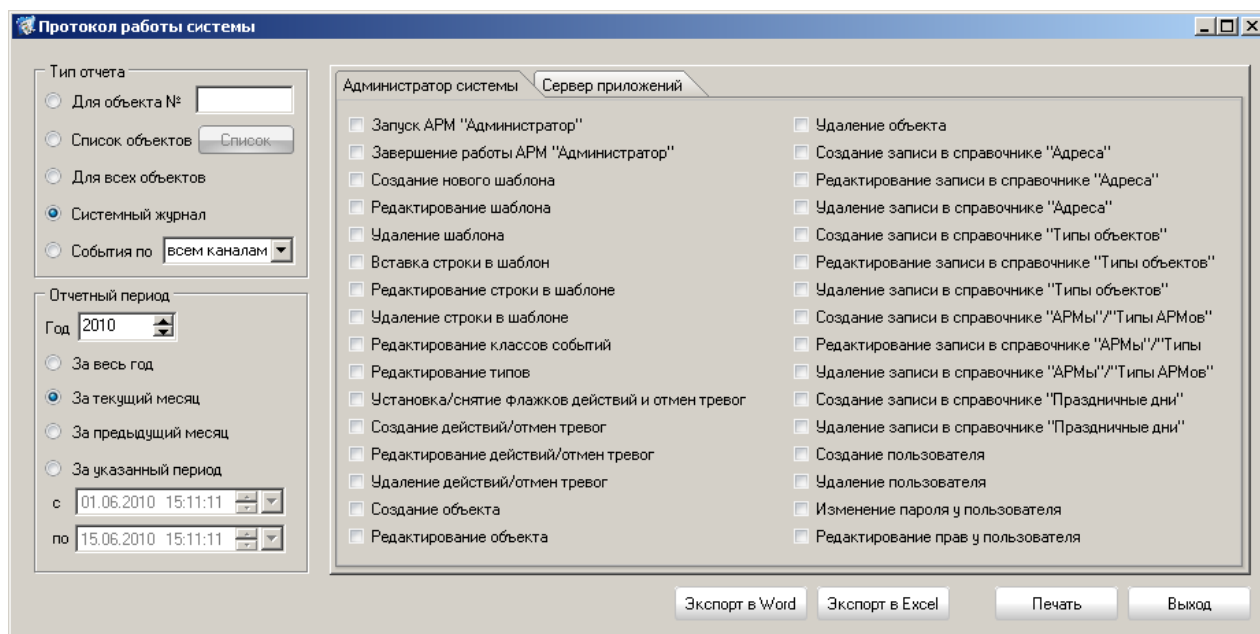


Рисунок 318

Для просмотра событий из каналов связи выберите пункт «События по», а в выпадающем списке выберите интересующий пользователя канал.

Для просмотра и печати отчёта на принтере нажмите кнопку «Печать». Для отмены нажмите кнопку «Выход».

Если в операционной системе не установлен ни один принтер, то вы сможете только просмотреть отчет, о чем будет выдано предупреждение как на Рисунок 319.

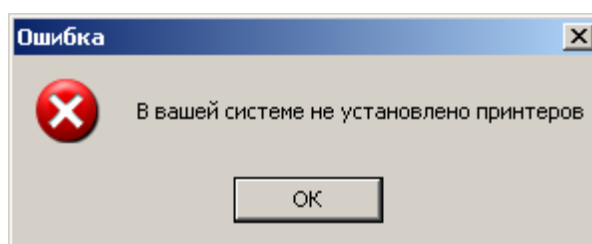


Рисунок 319

Если менеджер отчетов не обнаружит ни одной записи, удовлетворяющей условиям запроса, то также будет выдано соответствующее предупреждение как на Рисунок 320.

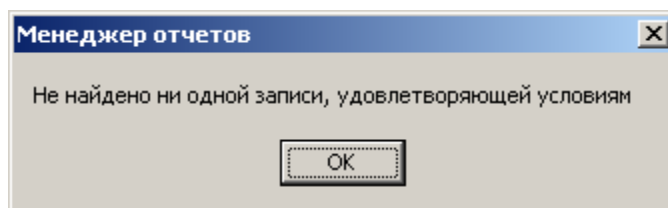


Рисунок 320

Если найдены нужные записи, то на экране появится окно предварительного просмотра отчета как на Рисунок 321. В этом окне можно просмотреть отчет и вывести его на печать.

События по объекту № 1
Квартира Иванова
за период с 01.02.2011 по 28.02.2011 23:59:59

№	Время события	Код	Событие	S	R	Sr	C
1	01.02.2011	0203	Нарушение шлейфа 12----	8			1
2	01.02.2011 0:00:08	0241	Снятие с охраны	8			1
3	01.02.2011 0:00:09	0241	Снятие с охраны	8			1
4	01.02.2011 0:00:09	0241	Снятие с охраны	10			1
5	01.02.2011 0:00:19	02BF	Взятие под охрану 123456	8			1
6	01.02.2011 0:00:19	02BF	Взятие под охрану 123456	8			1
7	01.02.2011 0:00:19	02BF	Взятие под охрану 123456	10			1
8	01.02.2011 0:00:30	0201	Нарушение шлейфа 1----	8			1
9	01.02.2011 0:00:30	0201	Нарушение шлейфа 1----	8			1
10	01.02.2011 0:00:30	0201	Нарушение шлейфа 1----	10			1
11	01.02.2011 0:00:39	0203	Нарушение шлейфа 12----	8			1
12	01.02.2011 0:00:39	0203	Нарушение шлейфа 12----	10			1
13	01.02.2011 0:00:40	0203	Нарушение шлейфа 12----	8			1
14	01.02.2011 0:00:49	0241	Снятие с охраны	8			1
15	01.02.2011 0:00:49	0241	Снятие с охраны	10			1
16	01.02.2011 0:00:50	0241	Снятие с охраны	8			1

Страница 1 из 374

Рисунок 321

5.4 Ведомость отправки СМС

Для просмотра и печати ведомости отправки SMS сообщений выберите кнопку «Ведомость отправки SMS». В ответ появится окно, внешний вид которого показан на Рисунок 322.

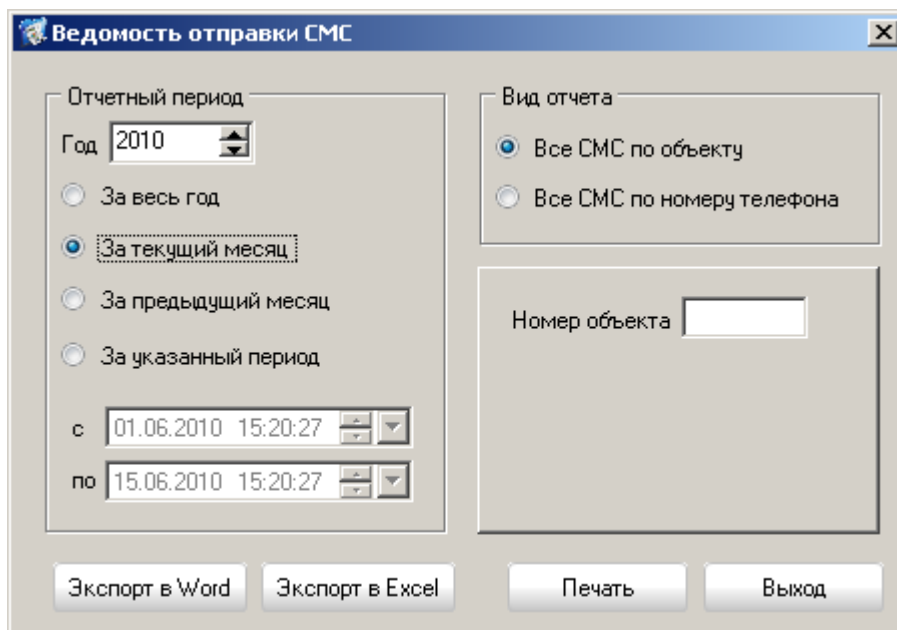


Рисунок 322

В этом окне вы можете выбрать период времени, за который хотите составить отчет, а также выбрать тип отчета: все СМС по конкретному объекту или все СМС по конкретному объекту с выбором номеров телефонов.

Для предварительного просмотра и печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для отмены нажмите кнопку «Выход».

5.5 Ведомость охраны объектов

Для просмотра и печати ведомости охраны объектов в главном окне необходимо выбрать пункт «Ведомость охраны объектов». В ответ появится окно, внешний вид которого показан на Рисунок 323.

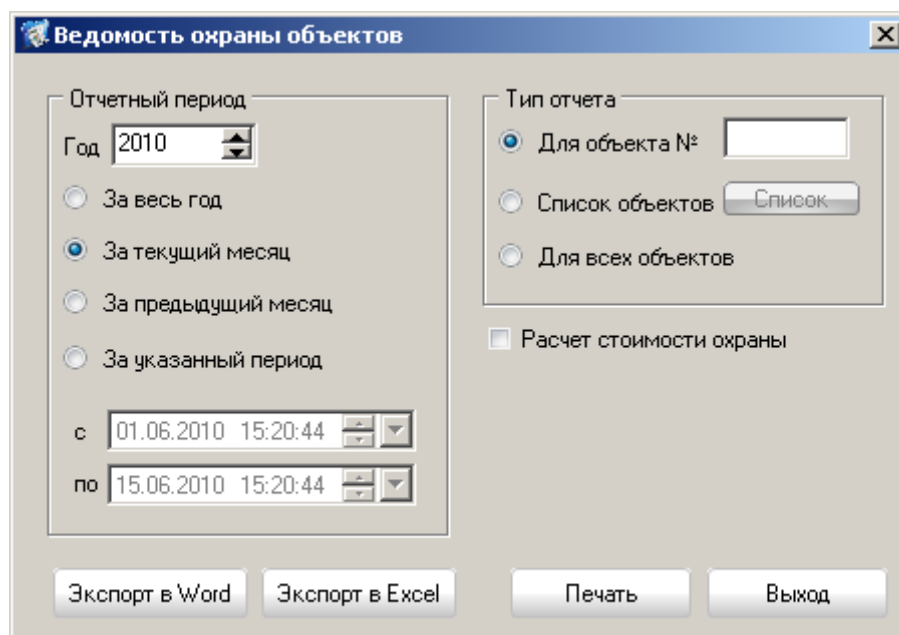


Рисунок 323

В этом окне вы можете выбрать период времени, за который хотите составить отчет, а также выбрать тип отчета – общий по всем объектам, детализированный по конкретному объекту или по объектам из списка.

Также для объекта, списка объектов или всех объектов системы предусмотрен расчет стоимости охраны. Для этого пользователю необходимо нажать флажок «Расчет стоимости охраны» и ввести стоимость часа охраны объекта как на Рисунок 324.


Рисунок 324

Для предварительного просмотра и печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для отмены нажмите кнопку «Выход».

Примеры ведомостей охраны объектов на Рисунок 325 и Рисунок 326.

№	Взят под охрану	Снят с охраны	Время на охране
1	04.02.2011 13:50:00	04.02.2011 13:50:44	0 ч. 0 м. 43 с.
2	04.02.2011 13:50:59	04.02.2011 13:51:43	0 ч. 0 м. 43 с.
3	04.02.2011 13:51:58	04.02.2011 13:52:43	0 ч. 0 м. 44 с.
4	04.02.2011 13:52:58	04.02.2011 13:53:43	0 ч. 0 м. 44 с.
5	04.02.2011 13:53:58	04.02.2011 13:54:44	0 ч. 0 м. 46 с.
6	04.02.2011 13:54:59	08.02.2011 12:27:32	94 ч. 32 м. 32 с.
7	08.02.2011 12:27:35	08.02.2011 12:27:44	0 ч. 0 м. 8 с.
8	08.02.2011 12:27:47	08.02.2011 12:28:06	0 ч. 0 м. 19 с.
Итого время на охране			94 ч. 36 м. 39 с.
Сумма за оказанные услуги			11353 руб. 29 к.

Рисунок 325

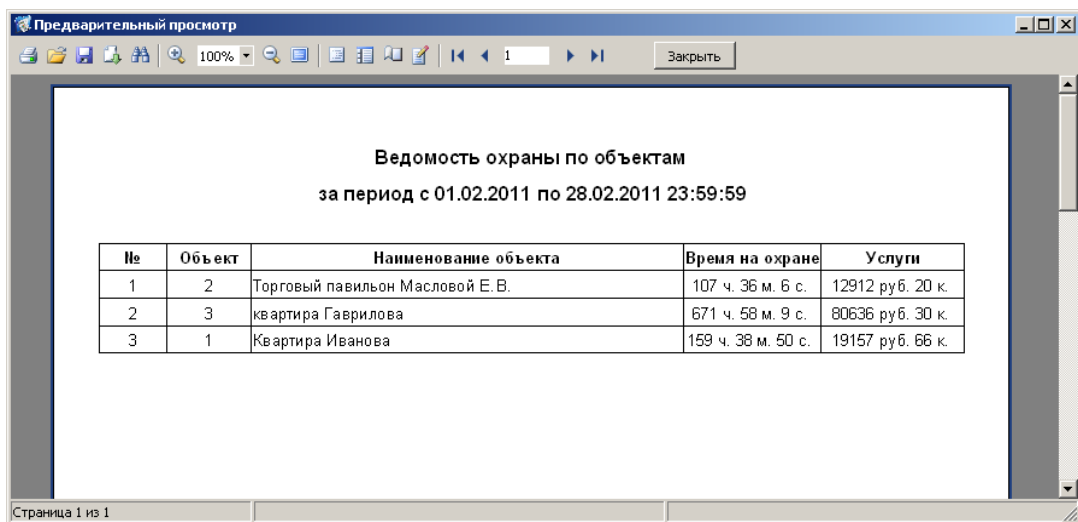

Ведомость охраны по объектам
за период с 01.02.2011 по 28.02.2011 23:59:59


№	Объект	Наименование объекта	Время на охране	Услуги
1	2	Торговый павильон Масловой Е.В.	107 ч. 36 м. 6 с.	12912 руб. 20 к.
2	3	квартира Гаврилова	671 ч. 58 м. 9 с.	80636 руб. 30 к.
3	1	Квартира Иванова	159 ч. 38 м. 50 с.	19157 руб. 66 к.

Страница 1 из 1

Рисунок 326

5.6 Тревоги

Для просмотра и печати ведомости по тревогам объектов в главном окне необходимо выбрать пункт «Тревоги». На экране появится окно, внешний вид которого показан на Рисунок 327.

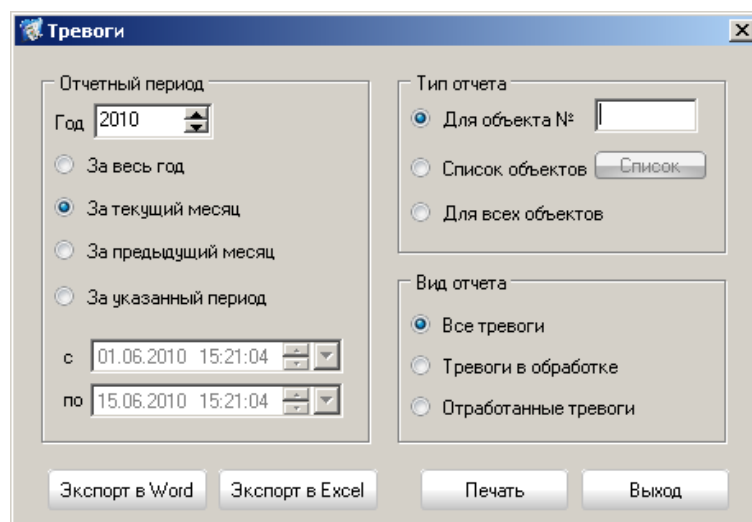

Тревоги

Отчетный период

Год: 2010

☐ За весь год
☒ За текущий месяц
☐ За предыдущий месяц
☐ За указанный период

с: 01.06.2010 15:21:04

по: 15.06.2010 15:21:04

Тип отчета

☒ Для объекта №
☐ Список объектов
☐ Для всех объектов

Вид отчета

☒ Все тревоги
☐ Тревоги в обработке
☐ Отработанные тревоги

Рисунок 327

В этом окне вы можете выбрать период времени, за который хотите составить отчет, выбрать тип отчета – общий по всем объектам, детализованный по конкретному объекту или по объектам из списка, а также вид отчета – все тревоги, тревоги в обработке (но не закрытые) и отработанные тревоги (закрытые).

Для предварительного просмотра и печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для отмены нажмите кнопку «Выход».

Примеры ведомостей с тревогами на Рисунок 328 и Рисунок 329.

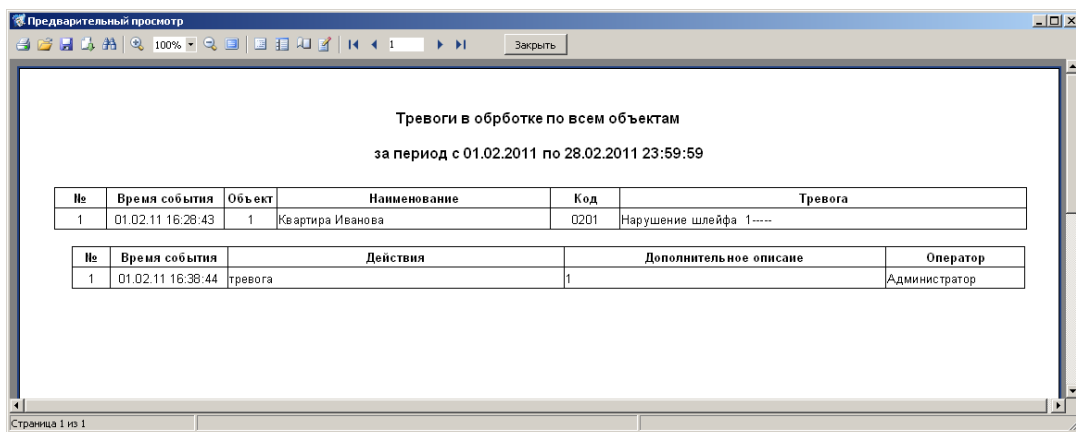


Рисунок 328

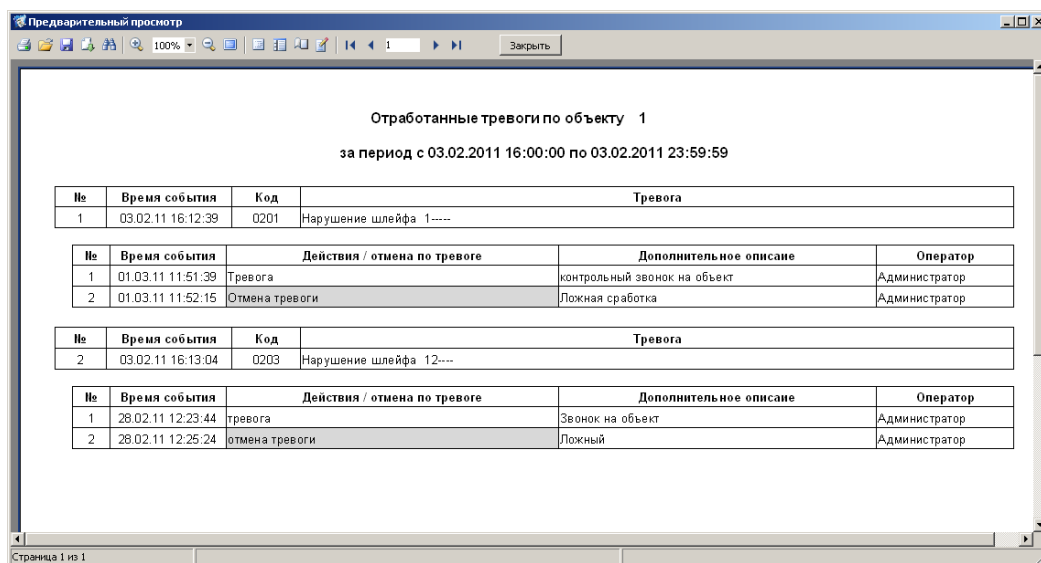


Рисунок 329

5.7 Карточка объекта

В АРМ «Менеджер отчётов» добавлена функция формирования своих шаблонов карточек объектов, сохранение сформированных карточек в формате fr3 (формат fast report), doc и xls с возможностью вывода их на печать. На Рисунок 330 представлена форма, предоставляющая возможность создавать, удалять и просматривать созданные шаблоны с отображением некоторой информации о шаблоне (описание шаблона и ориентация страниц в шаблоне).

Для создания нового шаблона пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить». Для удаления – кнопку «Удалить».

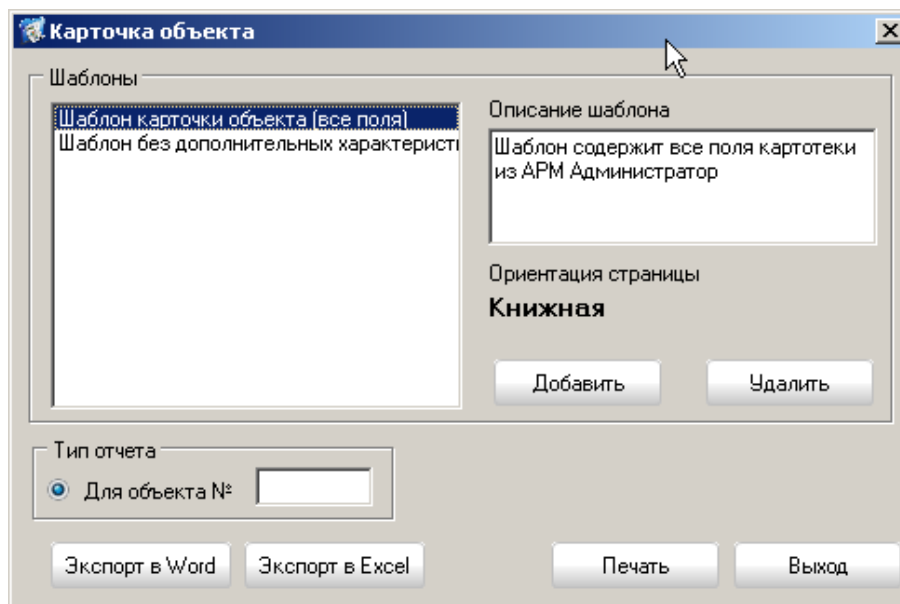


Рисунок 330

5.7.1 Шаблон карточки объекта. Создание шаблона

После нажатия кнопки «Добавить» на форме Рисунок 330 на экране появится окно как на Рисунок 331.

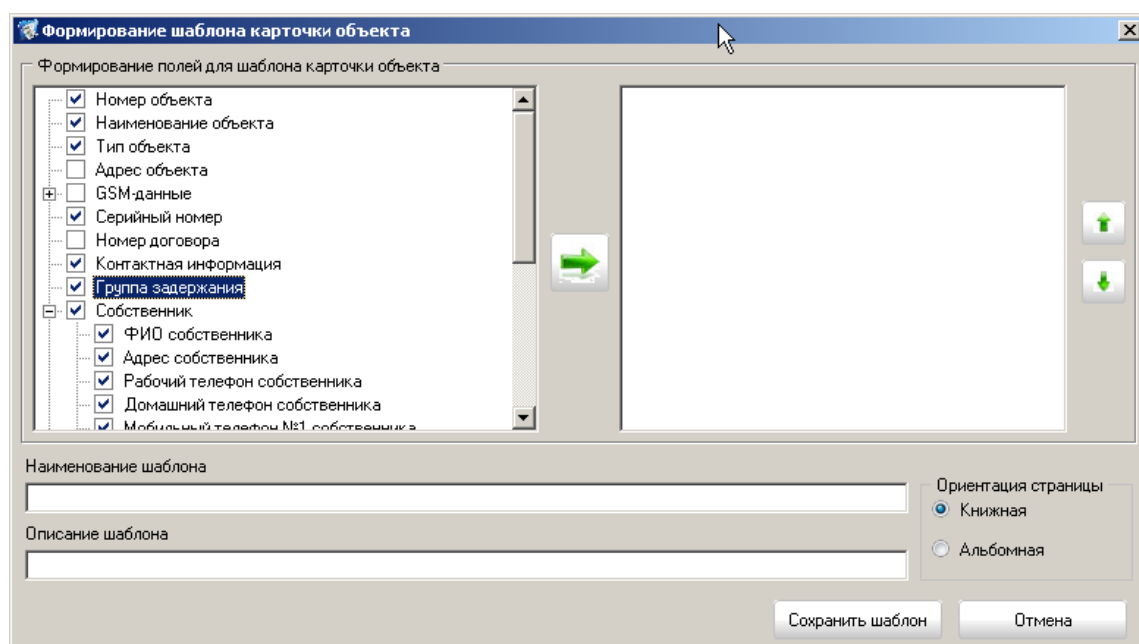


Рисунок 331

В левой части формы отображено дерево всех полей карточки объекта из АРМ «Администратор». Пользователь выбирает необходимые ему поля для шаблона. Далее выбранные поля перемещают в правое окно для формирования порядка отображения полей в карточке объекта. Порядок формирования последовательно осуществляется при помощи нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз».

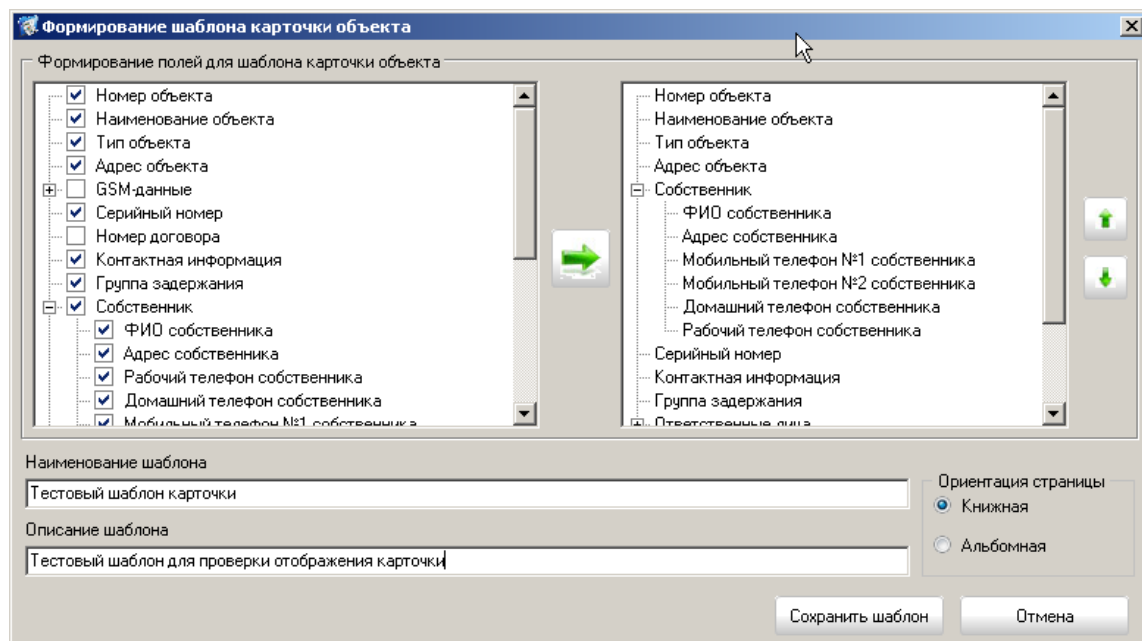


Рисунок 332

При формировании шаблона необходимо указать наименование шаблона, ориентацию страниц. Поле «Описание шаблона» - необязательное, но в нём можно указать необходимые пояснения к шаблону.

При выборе в шаблон полей, связанных с разделами, шлейфами и устройствами на объекте необходимо указать размеры столбцов как на Рисунок 333 (для выбранной ориентации автоматически рассчитается ширина страницы, заполняя поочередно поля, оставшаяся ширина пересчитывается автоматически).

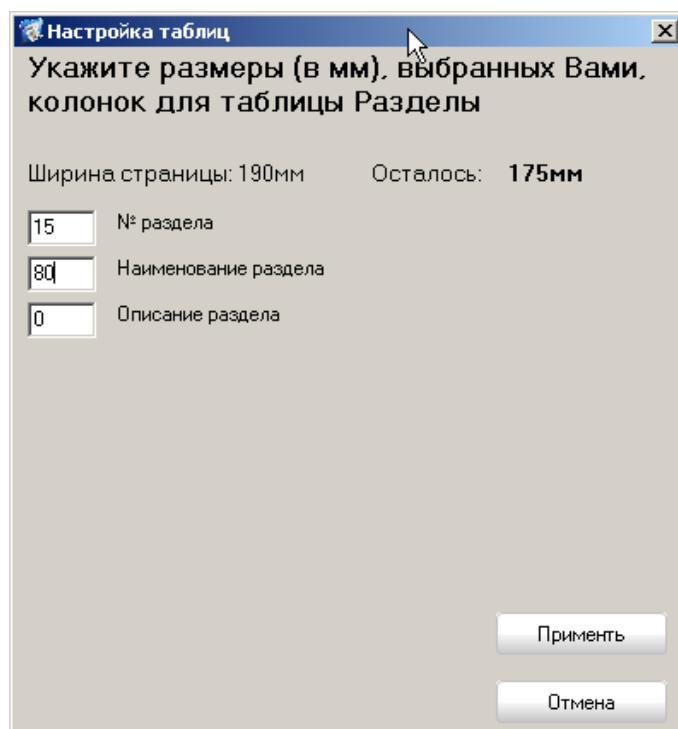


Рисунок 333

5.7.2 Карточка объекта. Создание отчёта

Для создания карточки объекта в поле «Для объекта №» необходимо указать номер объекта и нажать кнопку «Печать» (если нужен отчёт в формате fast report). Для создания карточки в формате Word или Excel необходимо нажать соответствующие кнопки экспорта на форме. На Рисунок 334 представлена первая страница карточки объекта, созданной из шаблона.

Оперативная карточка на охраняемый объект № 10
Тестовый объект
по адресу г. Челябинск Курчатовский ул. Салавата Юлаева
д. 29а оф. 401

№ объекта	10
Объект	Тестовый объект
Тип	
Адрес	г. Челябинск Курчатовский ул. Салавата Юлаева д. 29а оф. 401
Логин	PRONET_MODEM
GSM Тел.1	
GSM Тел.2	
Сер.№	00000000
№ дог.	
Конт.инф.	
Гр.задерж.	

Собственник	Климов Евгений Александрович, Челябинск Советский Доватора д. 15 кв. 45 , Моб. тел.1 +79021236184
--------------------	---

№ о.л.	Данные об ответственных лицах
1	Похвощев Андрей, Моб. тел.1 +79085804147, Моб. тел. под тревожный вызов НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН, Отправка СМС ЕСТЬ
2	Статирова Ксения, Моб. тел.1 +79028695880, Моб. тел. под тревожный вызов НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН, Отправка СМС ЕСТЬ
3	Климов Евгений, Моб. тел.1 +79026112384, Моб. тел. под тревожный вызов НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН, Отправка СМС ЕСТЬ

Гр.охраны	График охраны задействован Понедельник: 00:00:00-08:15:00, 19:00:00-23:59:59 Вторник: 00:00:00-08:15:00, 19:00:00-23:59:59 Среда: 00:00:00-08:15:00, 19:00:00-23:59:59 Четверг: 00:00:00-08:15:00, 19:00:00-23:59:59 Пятница: 00:00:00-08:15:00, 19:00:00-23:59:59 Суббота: 00:00:00-23:59:59 Воскресенье: 00:00:00-23:59:59
Длит. охр.	Долговременная охрана не задействована
Праздн. дни	Перечень праздничных дней не задан
Гр. охр. трев. кн.	График охраны ТК не задействован График охраны ТК не задан

№ разд.	Наименование раздела	Описание
1	ППКОП "Радиус-6"	

№ зоны	Наименование шлейфа	Тип	Описание и параметры	Разд ел
1	Вход-Выход	охранный	входная зона,	1
2	Проходной	охранный		1
3	Периметр	охранный		1
4	Периметр	охранный		1
5	Периметр	охранный		1

Страница 1

Рисунок 334

5.8 Работа с шаблоном протокола событий

В АРМ «Менеджер отчётов» добавлена функция создания шаблонов для формирования отчетов событий системы за указаны период времени. Предусмотре-

но сохранение сформированных шаблонов в формате fr3 (формат fast report), doc и xls с возможностью вывода их на печать (Рисунок 335).

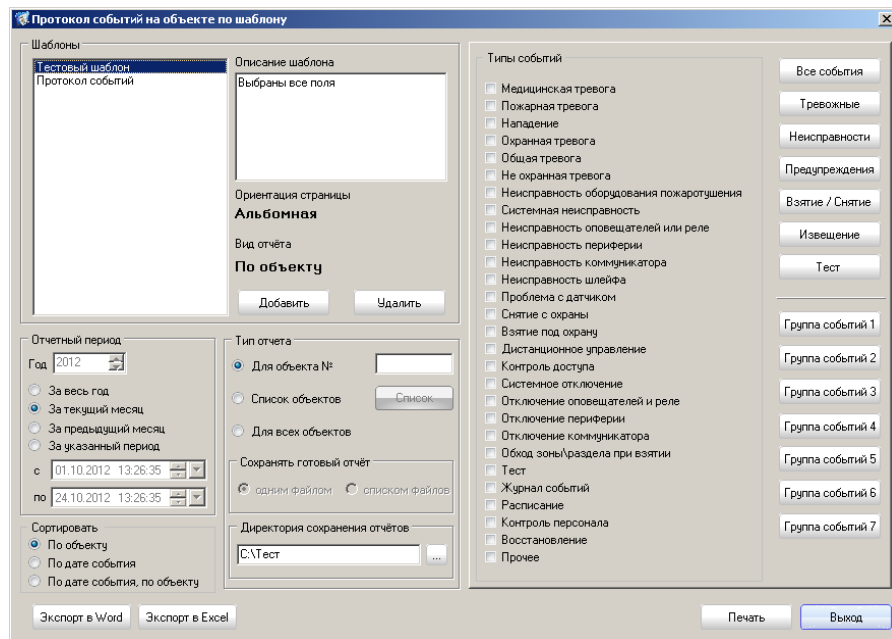


Рисунок 335

5.8.1 Шаблон протокола событий. Создание шаблона

Для создания нового шаблона пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить». На экране появится окно, как на Рисунок 336. В этом окне пользователю необходимо указать наименование шаблона, его описание (необязательный параметр), вид отчета (выбирается из трёх вариантов: **по объекту**, **по всем объектам**), ориентация страницы (выбирается из двух вариантов: **книжная**, **альбомная**), список полей, формирующих заголовок отчета и список полей для формирования самого отчёта.

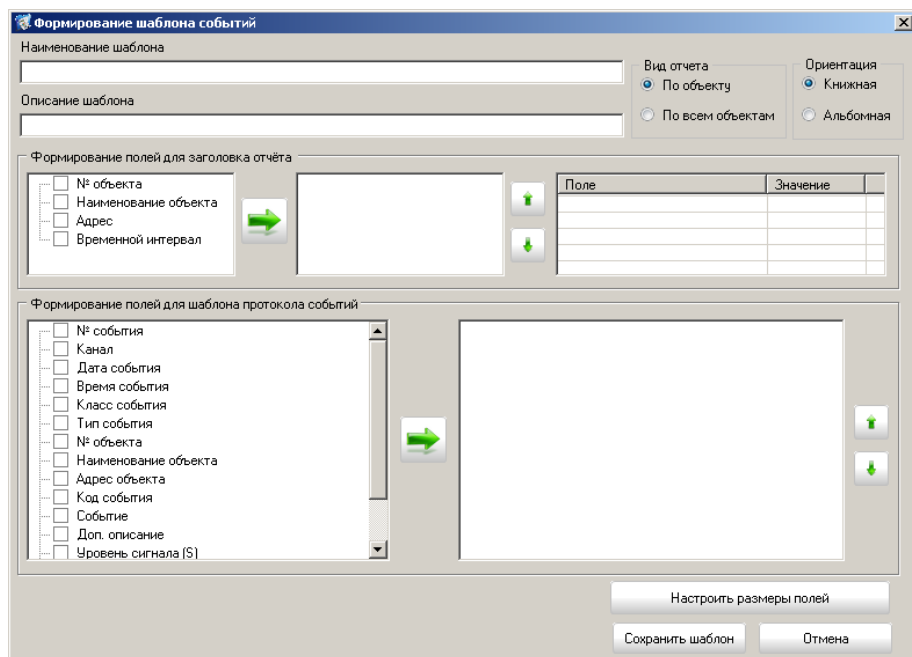


Рисунок 336

В зависимости от выбранного вида отчёта будет предложен список полей для формирования заголовка отчёта. Нужные поля необходимо выделить галочками и

перенести в соседнее поле (перенос осуществляется кнопкой со стрелкой вправо). Порядок расположения полей задаётся кнопками со стрелками вверх и вниз. При необходимости можно поменять текст, предшествующий перед выбранными полями в заголовке. Для этого пользователю достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по полю и выбрать пункт «Задать свой текст» (Рисунок 337) и в появившемся окне ввести новое значение (Рисунок 338).

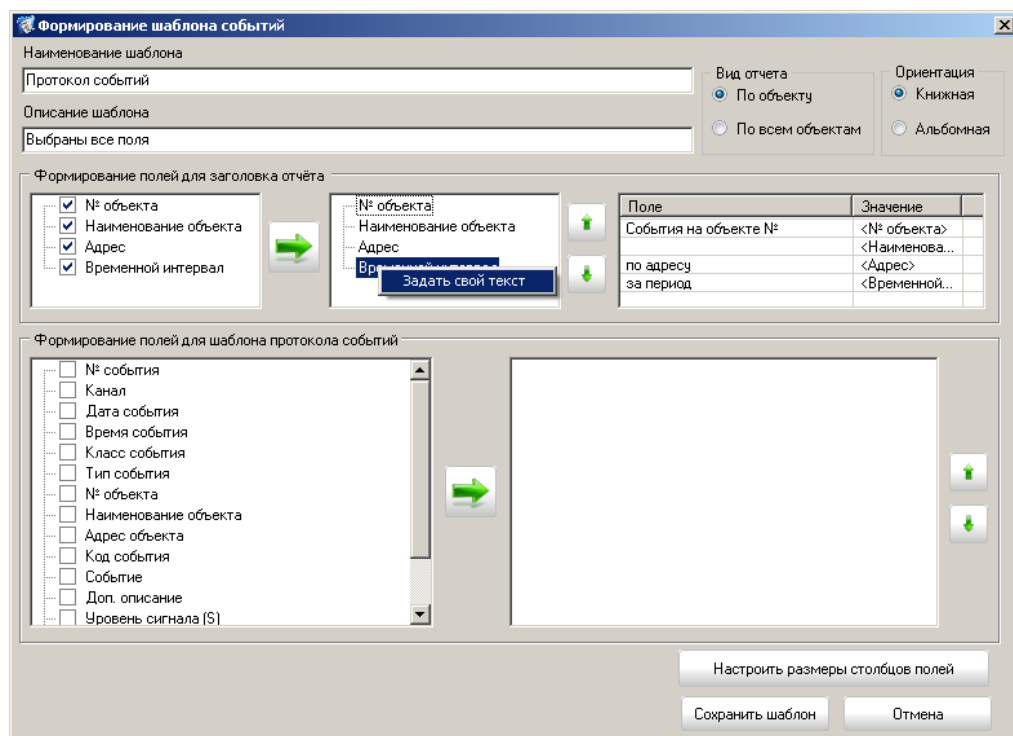


Рисунок 337

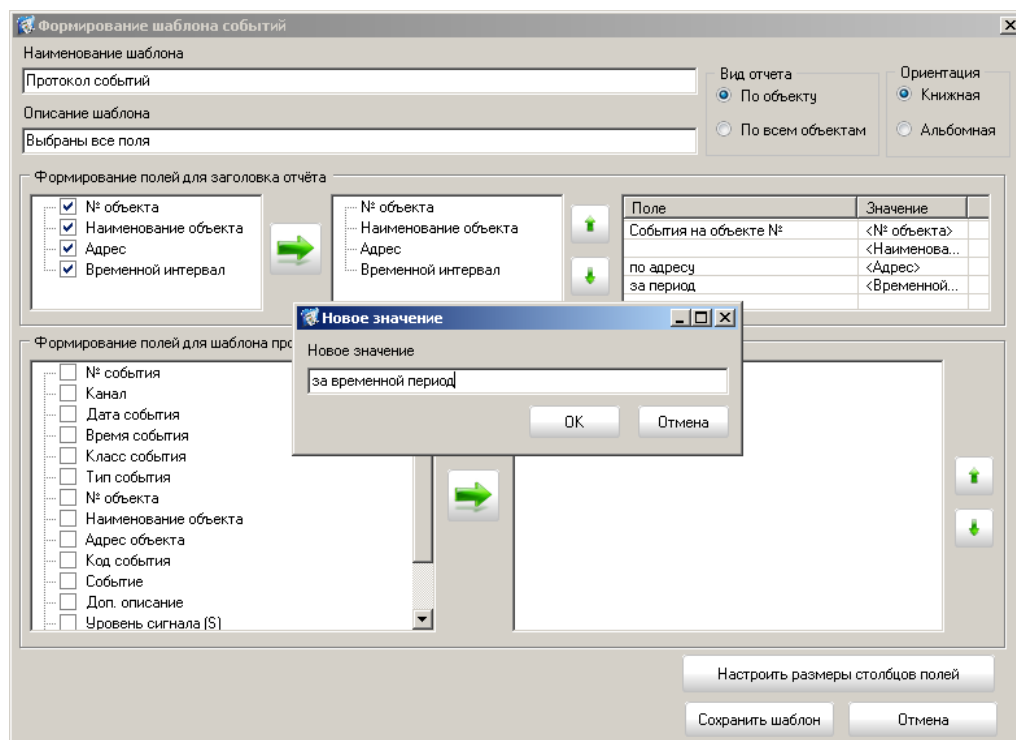


Рисунок 338

Формирование списка полей для отчета по событиям системы осуществляется аналогичным способом. Галочками отмечаются необходимые поля, переносятся в соседнее окно, где настраивается порядок их отображения. При необходимости некоторые поля можно объединить в один столбец в отчете, для этого пользователю достаточно удерживая клавишу CTRL правой кнопкой мыши выбрать поля для объединения, затем, нажав левую кнопку мыши, вызвать контекстное меню «Объединить поля» и в появившемся окне ввести новое наименование столбца для объединенных полей.

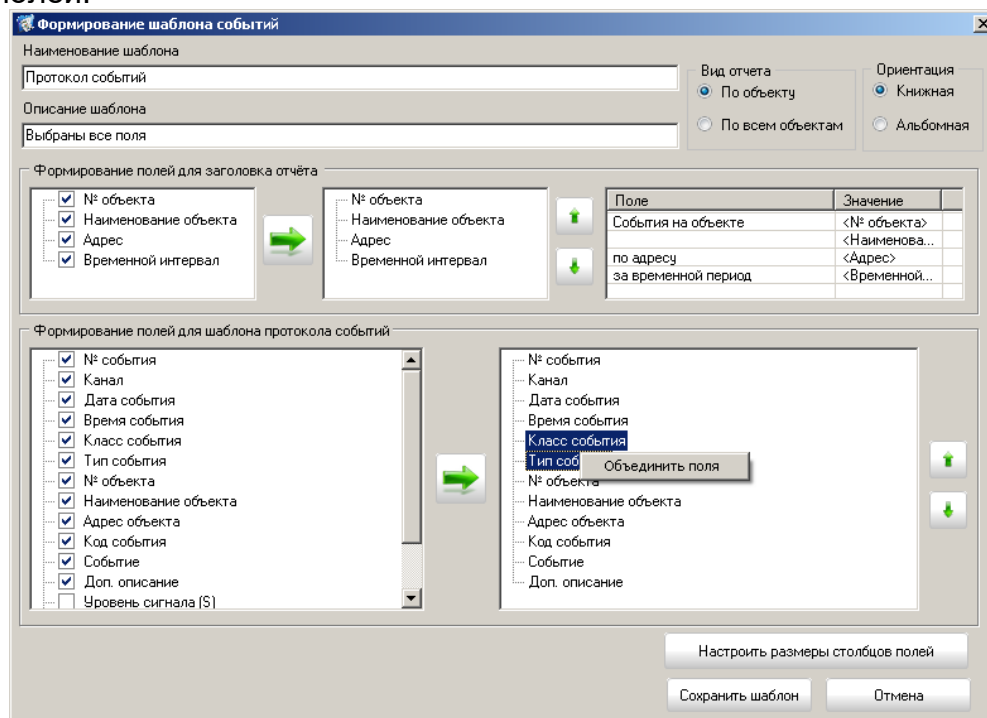


Рисунок 339

При нажатии кнопки «Настроить размеры столбцов полей» на экране появится окно как на Рисунок 340, где в текстовых полях необходимо указать размеры столбцов (для выбранной ориентации автоматически рассчитается ширина страницы, заполняя поочередно поля, оставшаяся ширина пересчитывается автоматически).

Настройка таблиц

Укажите размеры (в мм), выбранных Вами, столбцов для шаблона отчёта

Ширина страницы: 190мм Осталось: **40мм**

10	№ события
10	Канал
15	Дата события
15	Время события
20	Класс и тип события
10	№ объекта
30	Наименование объекта
30	Адрес объекта
10	Код события
20	Событие
0	Доп. описание

Применить Отмена

Рисунок 340

Задав все необходимые данные для отчёта, шаблон можно сохранить, нажав кнопку «Сохранить шаблон».

Для удаления – кнопку «Удалить».

5.8.2 Шаблон протокола событий. Создание отчёта

Перед формированием отчёта пользователю необходимо выполнить следующие действия:

- выбрать один из шаблонов;
- указать отчётный период;
- выбрать тип отчёта (формирование отчёта для конкретного объекта, или для списка объектов, или для всех объектов системы);
- выбрать, в каком виде сохранять отчёт (одним файлом или списком - доступно только для отчётов со списком объектов или для всех объектов в системе);
- указать директорию, куда будут сохраняться отчёты;
- указать события для отчёта (заранее по кнопкам «Группа события1..7» пользователь может задать необходимые для отчёта типы события. Выбрав типы событий кликнуть правой кнопкой мыши по любой из кнопок и в контекстном меню задать какой группе будет принадлежать этот список, с указанием названия этой группы событий, которое будет отображаться всплывающей подсказкой при наведении на кнопку);
- задать способ сортировки событий в отчёте.

Далее пользователю достаточно нажать кнопку «Печать» (если нужен отчёт в формате fast report), для создания отчёта в формате Word или Excel необходимо нажать соответствующие кнопки экспорта на форме. На Рисунок 341 представлена первая страница отчёта, созданного из шаблона.

События на объекте № 10
Тестовый объект
по адресу г. Челябинск, Курчатовский р-он, ул. Салавата
Юлаева, д. 29а, оф. 401
за период с 01.05.2012 по 31.05.2012 23:59:59

Канал	Дата события	Время события	Класс и тип события	Код события	Событие	Доп. описание
Ethernet	02.05.2012	10:58:52	Снятие; Снятие с охраны	577	Снятие с охраны	
Ethernet	02.05.2012	10:59:01	Снятие; Снятие с охраны	577	Снятие с охраны	
Ethernet	02.05.2012	13:24:22	Снятие; Снятие с охраны	577	Снятие с охраны	
Ethernet	02.05.2012	13:26:30	Снятие; Снятие с охраны	577	Снятие с охраны	
Ethernet	02.05.2012	10:59:13	Взятие; Взятие под охрану	685	Взятие под охрану 1-34-6	Шлейфы 1,3,4,6
Ethernet	02.05.2012	10:52:35	Взятие; Взятие под охрану	703	Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6
Ethernet	02.05.2012	10:54:09	Взятие; Взятие под охрану	703	Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6
Ethernet	02.05.2012	10:58:24	Взятие; Взятие под охрану	703	Взятие под охрану 123456	Шлейфы 1,2,3,4,5,6

Страница 1

Рисунок 341

6 ПМ «Конвертор БД»

Модуль «**Конвертор БД**» предназначен для конвертирования базы данных из формата «Радиус» в формат базы данных «Протон». Запуск программы на выполнение осуществляется по запуску exe-файла **ProtonFormatConverters**. На экране появится окно как на Рисунок 342. Конвертор БД должен запускаться на компьютере, где установлен АРМ «Радиус».

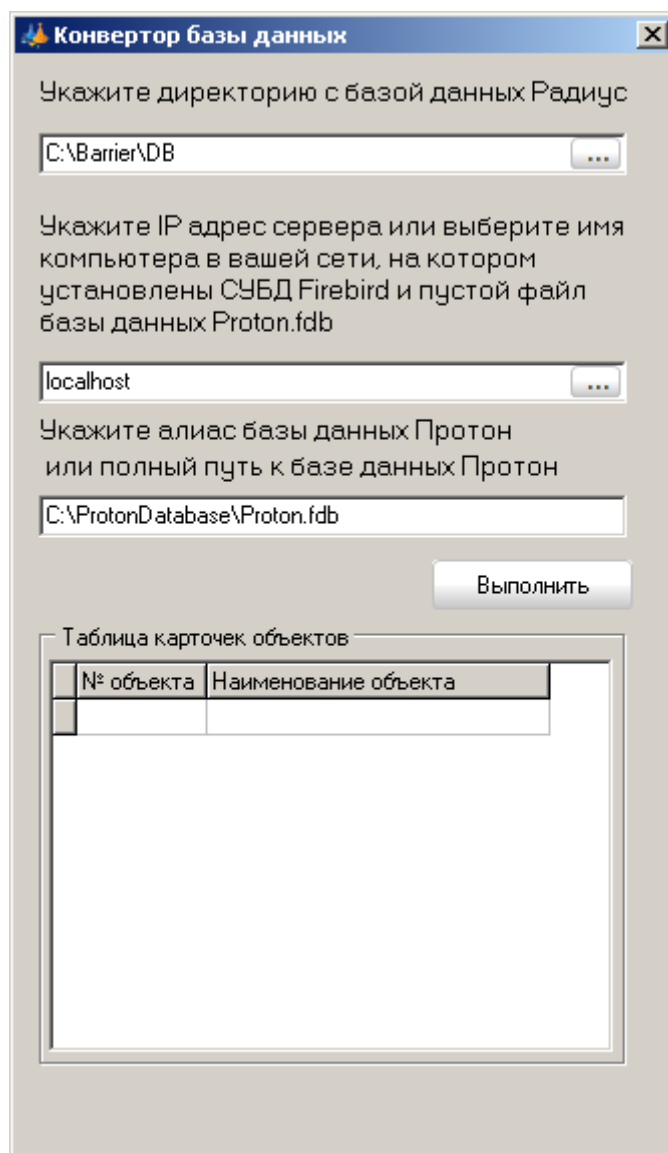


Рисунок 342

В первой строке ввода указывается директория с базой данных «Радиус» (по умолчанию C:\Barrier\DB).

Во второй строке указывается строка подключения к СУБД Firebird (IP-адрес или имя компьютера). Если СУБД Firebird и база данных «Протон» установлены на машине, на которой находится АРМ «Радиус», то в строке подключения достаточно указать имя локальной машины, т.е. **localhost**.

В третьей строке указывается полный путь к базе данных «Протон» или алиас базы данных «Протон» (алиас для базы данных ПК «Протон» - **proton**) (Alias - внешнее описание настроек соединения с базой данных).

После ввода всех параметров пользователю необходимо нажать кнопку «Выполнить». Список переводимых объектов отобразится в таблице карточек объектов.

В результате успешного выполнения конвертации базы данных на экране появится сообщение об этом, как на Рисунок 343.

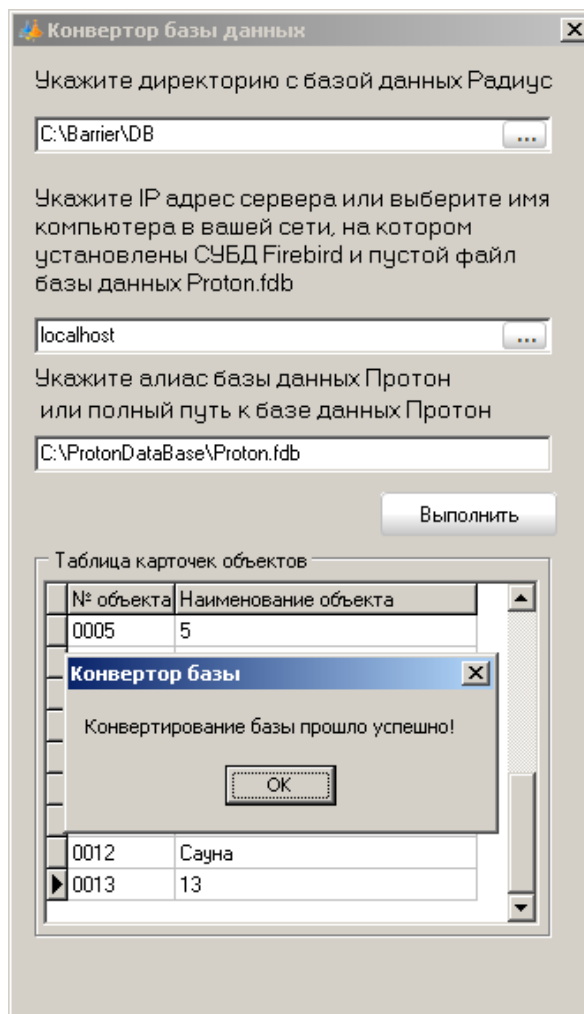


Рисунок 343

7 ПМ «Восстановление БД»

Запустить утилиту по восстановлению базы данных можно с ярлыка на рабочем столе или из пункта меню «Программы» -> Протон -> Восстановление БД, или из директории куда был установлен АРМ «Сервер приложений» (по умолчанию предлагается путь «c:\Program Files\Center-Proton\AppServer\», файл DBRestore.exe).

На экране появится следующее окно (Рисунок 344), где в первой строке ввода указан путь к базе данных, который предлагается по умолчанию при установке ПК «Протон». Во второй строке ввода пользователь должен указать путь к файлу резервной копии.

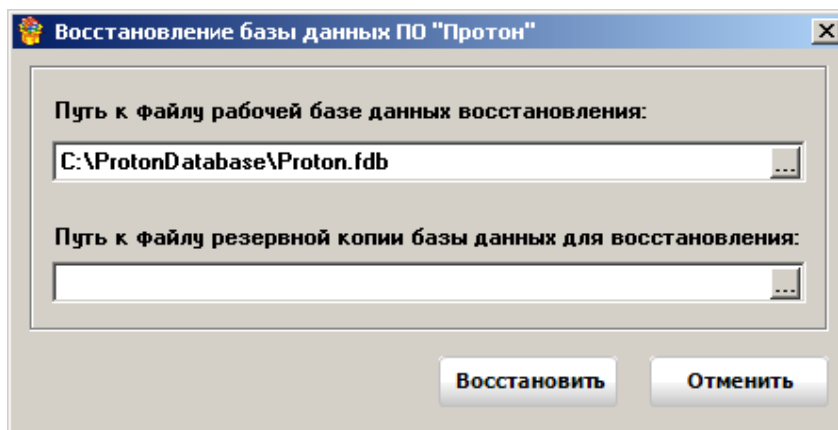


Рисунок 344

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Восстановить». После удачного восстановления на экране появится сообщение (Рисунок 345)

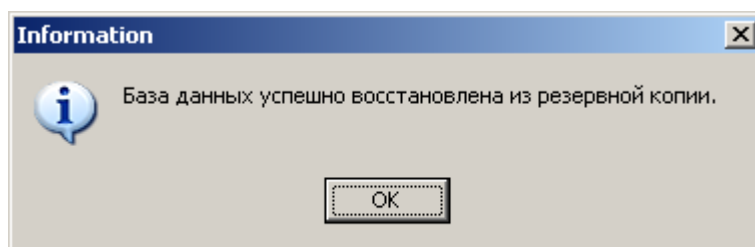


Рисунок 345

8 Система оповещения

8.1 Настройка объектов в АРМ «Администратор»

Для корректной настройки и работы объектов в системе необходимо заполнить некоторые справочники для системы оповещения – это список групп оповещения и список речевых оповещений.

Группа оповещения – объекты, объединённые в группу по какому-либо признаку (например, территориальному, по типу объектов и т.п.). В ПК «Протон» предусмотрено 11 групп оповещения.

Список речевых оповещений – это список речевых сообщений с номерами звуковых сообщений, которые запрограммированы в объектах оповещения.

Текст сообщений для СМС оповещения - это список СМС сообщений для их рассылки причастным людям.

Список рассылки для СМС оповещения - в данном списке указывается ФИО, контактный телефон, должность и организация лица, которому должно приходить СМС оповещение. (Рисунок 346)

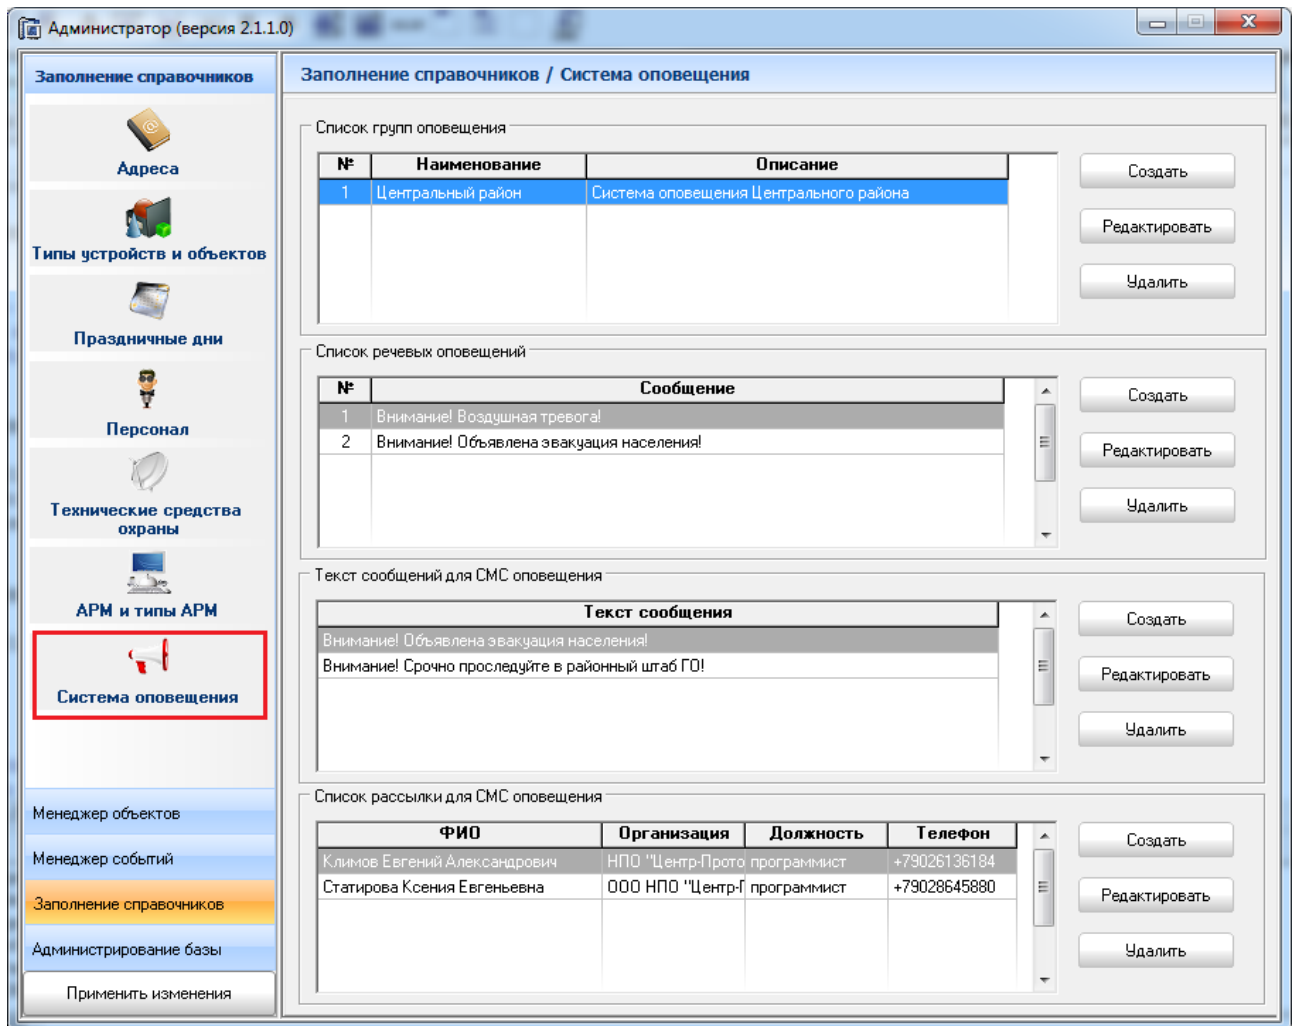


Рисунок 346

При заполнении данных об объекте оповещения указать, что объект принадлежит определенной группе можно на закладке «Доп. Характеристика» (Рисунок 347). Объект может и не входить в группу оповещения.

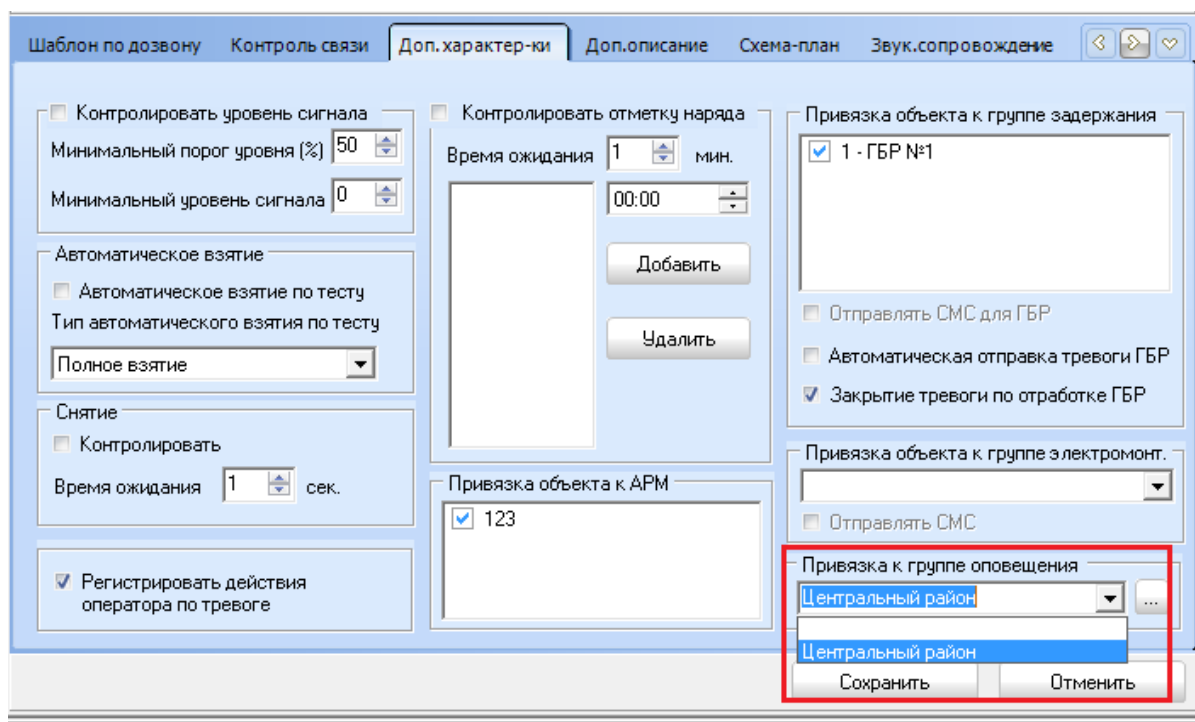


Рисунок 347

8.2 Настройка прав доступа в АРМ «Администратор»

Возможность выполнять команды оповещения будут только у тех пользователей, у которых в АРМ «Оператор» и/или в АРМ «Сервер приложений» установлен соответствующий флажок «Запуск системы оповещения» (Рисунок 348).

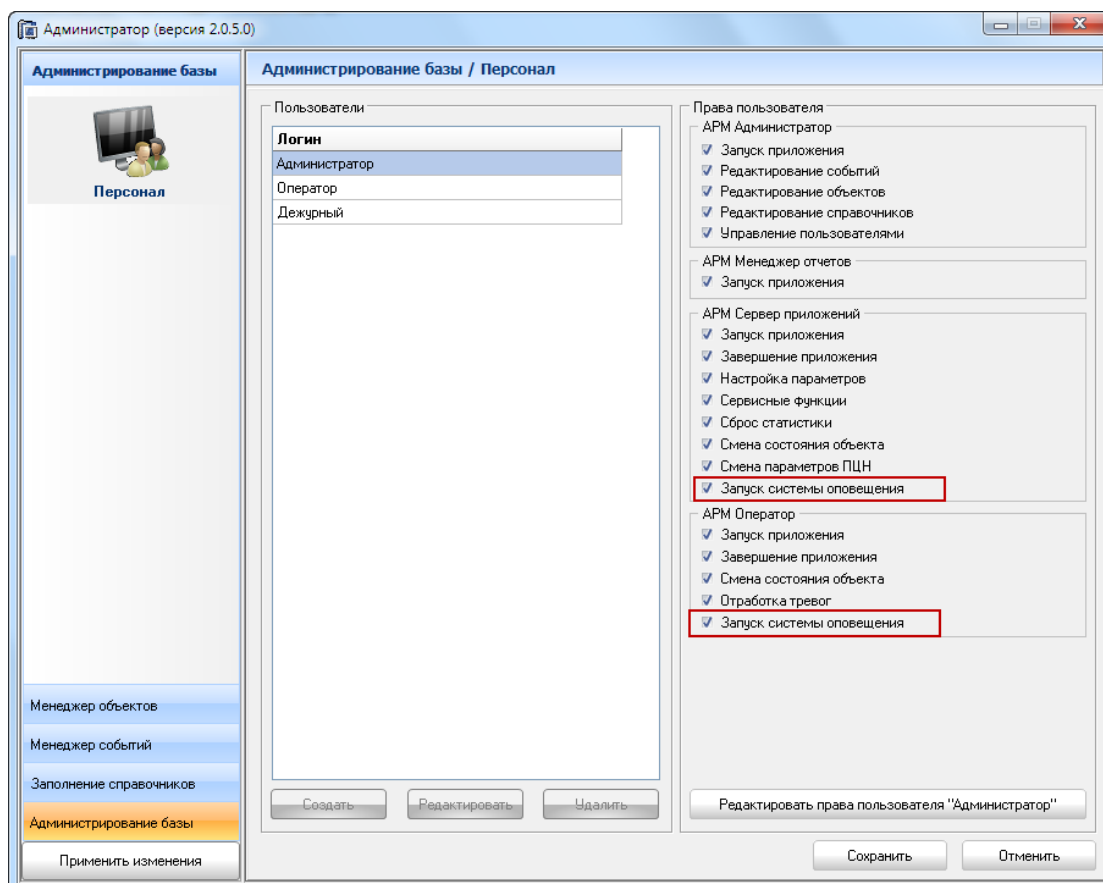


Рисунок 348

8.3 Работа в АРМ «Сервер приложений» и АРМ «Протон»

Настройка работы системы оповещения осуществляется в пункте меню «Оповещение», подпункт «Параметры» (Рисунок 349)

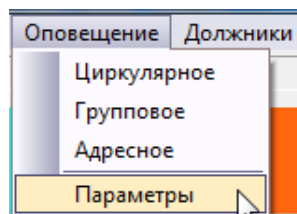


Рисунок 349

При вызове подменю «Параметры» на экране появится окно как на Рисунок 350. В появившемся окне необходимо указать имя и пароль пользователя, кому разрешена работа с системой оповещения (права на запуск устанавливаются для пользователя в АРМ «Администратор» 8.2 Настройка прав доступа в АРМ «Администратор»). Данное окно будет появляться перед любым вызовом запуска команд оповещения.

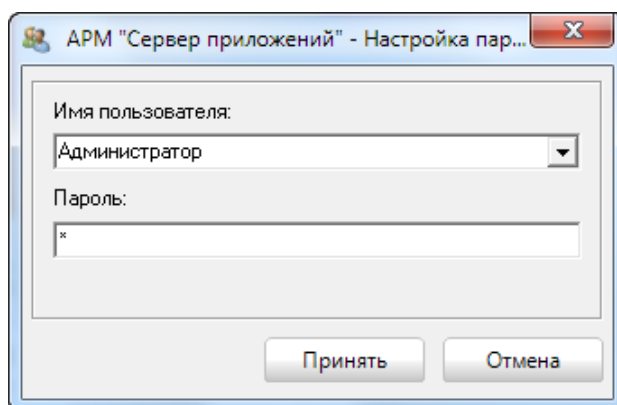


Рисунок 350

После введения правильного имени пользователя и пароля и нажатия кнопки «Принять» на экране появится окно настроек параметров оповещения (Рисунок 351), где можно указать для радио-канала количество повторов команды в эфире и период между командами. Для дистанционного запуска, если он используется, необходимо указать порт и канал, по которому будет выполняться запуск команд.

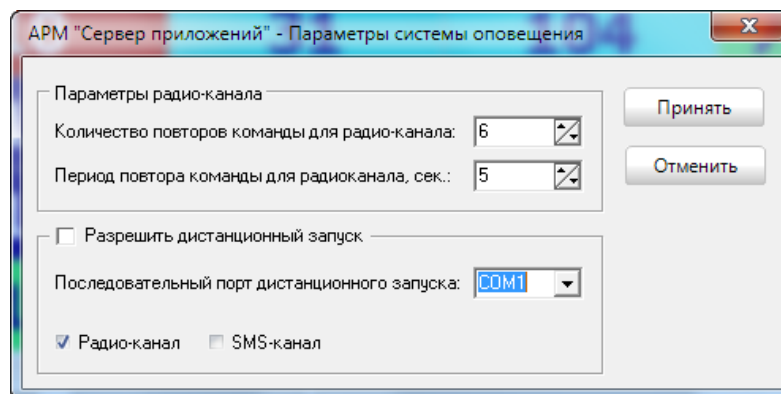


Рисунок 351

Для сохранения новых настроек необходимо нажать кнопку «Принять».

8.3.1 Циркулярное, групповое, адресное оповещения

Вызов команд оповещения осуществляется из пункта меню «Оповещение». Перед появлением окон с командами оповещения, пользователю необходимо указать имя пользователя и пароль с правами запуска системы оповещения.

Окно с циркулярным оповещением (Рисунок 352).

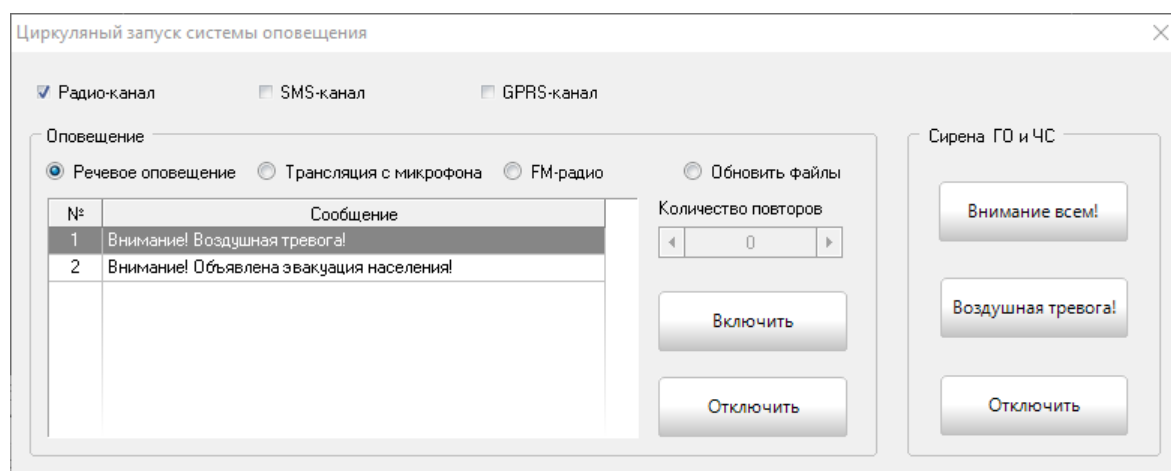


Рисунок 352

Оператору необходимо указать, по каким каналам будет осуществляться передача команд и вариант оповещения. При запуске речевого оповещения выбрать номер речевого сообщения и нажать кнопку «Включить». Для запуска сирены гражданской обороны (ГО) и чрезвычайной ситуации(ЧС) оператору достаточно нажать кнопку «Внимание всем!» или «Воздушная тревога». Для отключения оповещения нажмите кнопку «Отключить».

Окно с групповым оповещением (Рисунок 353).

В этом окне можно послать команды оповещения как одной группе объектов, так и нескольким, для этого пользователю необходимо указать флажками те группы, для которых будут сформированы команды оповещения. Далее настроить по каким каналам будет осуществляться передача команд. При запуске речевого оповещения выбрать номер речевого сообщения и нажать кнопку «Включить». Для запуска сирены гражданской обороны (ГО) и чрезвычайной ситуации(ЧС) оператору достаточно нажать кнопку «Внимание всем!» или «Воздушная тревога». Для отключения оповещения нажмите кнопку «Отключить».

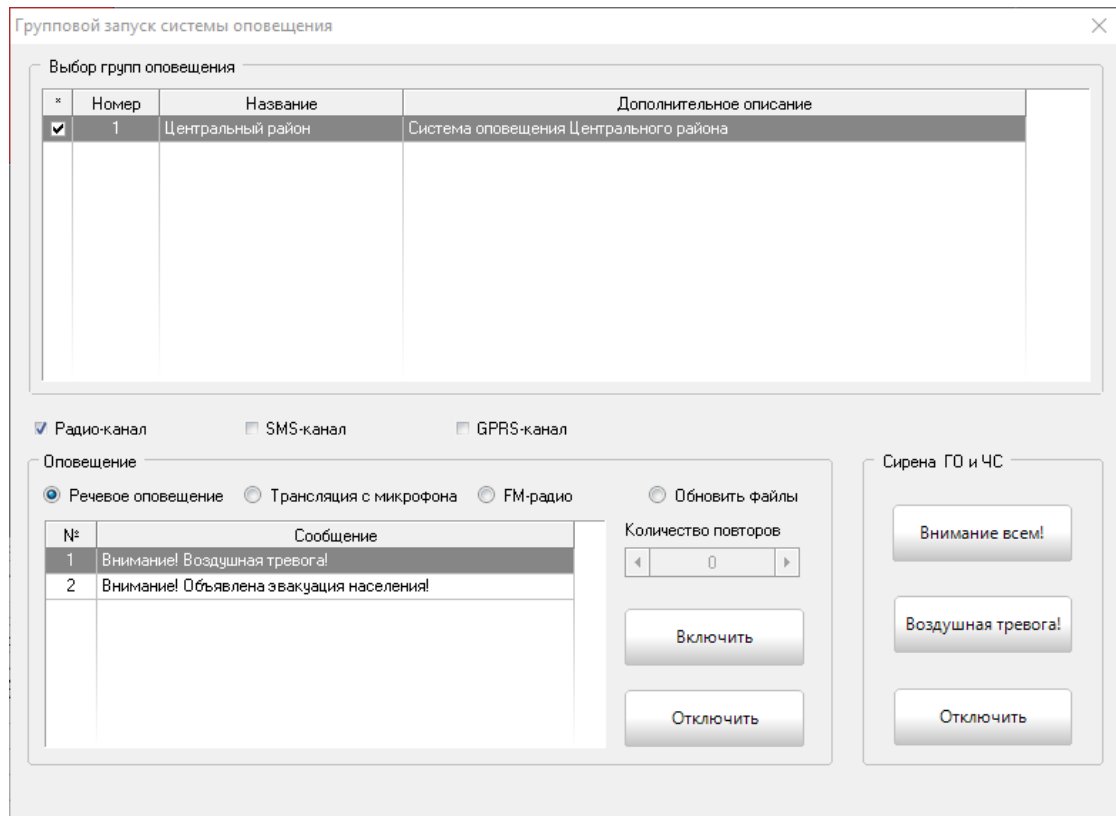


Рисунок 353

Окно с адресным оповещением имеет следующий вид (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

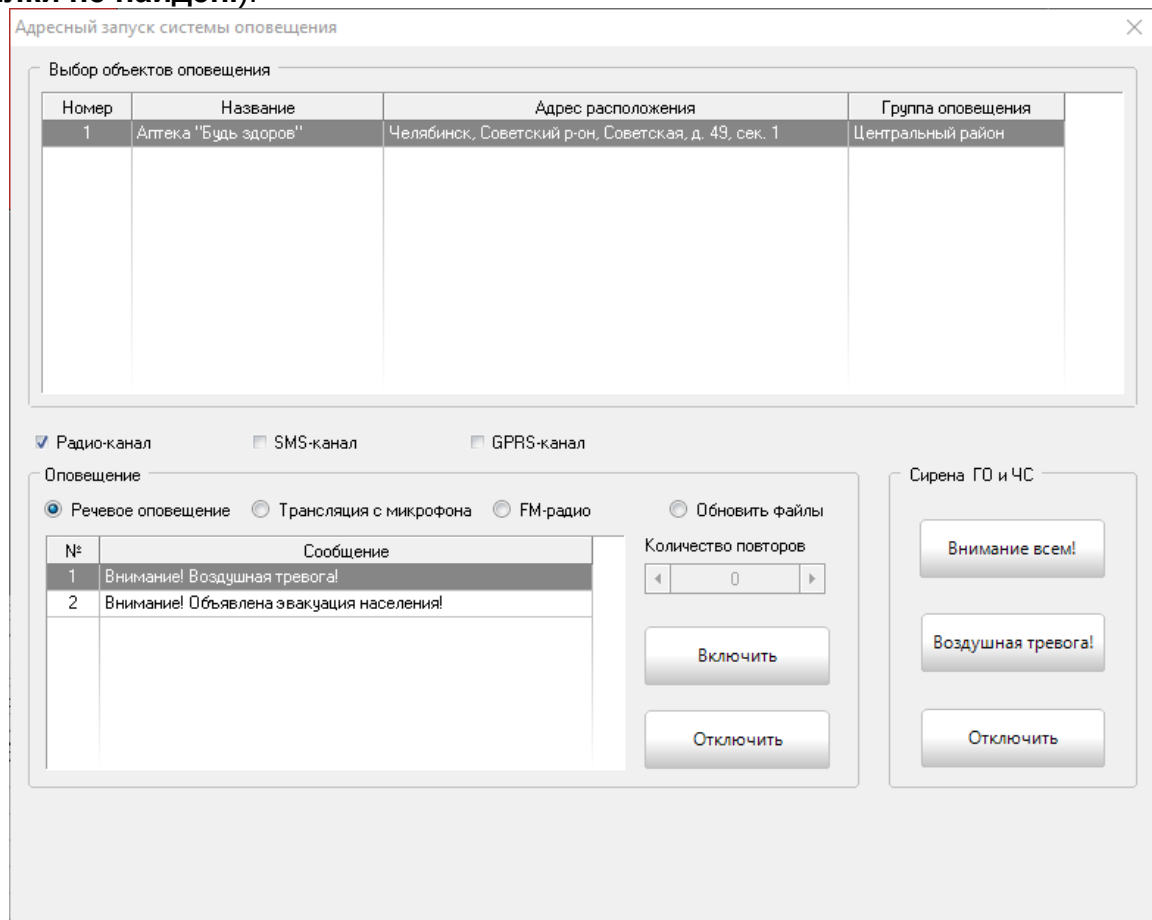


Рисунок 354

Пользователь, в появившемся окне из списка объектов, может выбрать объект, настроить канал связи, по которому будут переданы команды оповещения, тип оповещения и нажать на соответствующую команде кнопку. Для речевого оповещения необходимо выбрать номер речевого сообщения «Включить». Для отключения команды оповещения необходимо нажать кнопку «Отключить».

8.3.2 Вызов адресного оповещения из контекстного меню

Послать команду оповещения для конкретного объекта можно из контекстного меню объекта, как на Рисунок 355, выбрав пункт «Запуск оповещения».

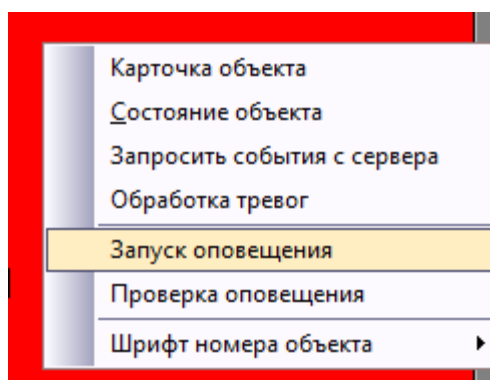


Рисунок 355

На экране появится окно (Рисунок 356). В этом окне оператору необходимо указать канал связи, номер речевого сообщения, если будет послана команда речевое оповещение, и нажать соответствующую команде кнопку.

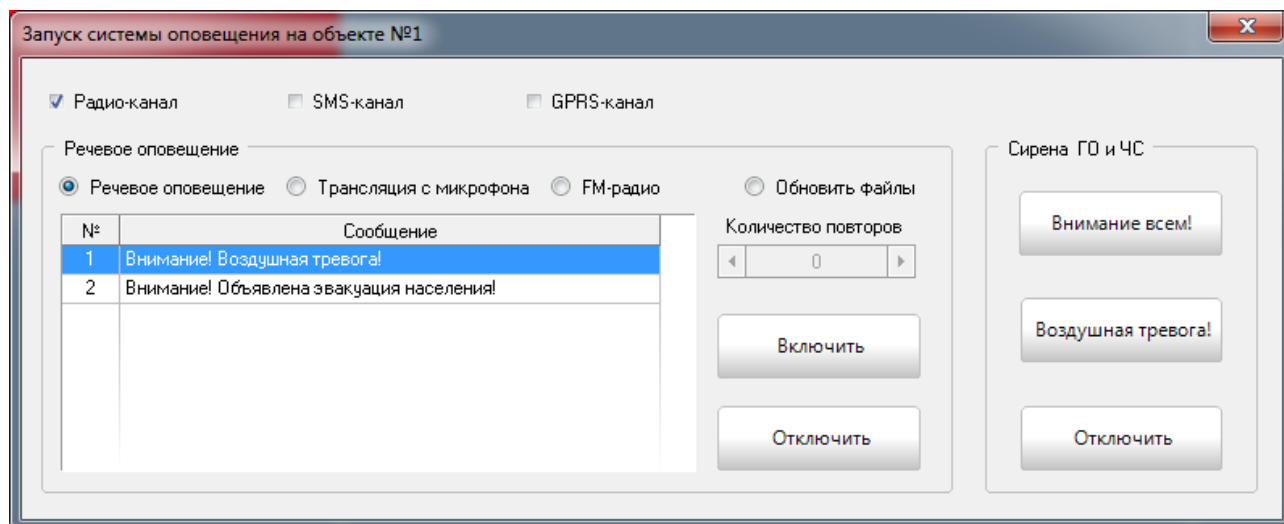


Рисунок 356

8.3.3 Рассылка СМС оповещения

Форма рассылки СМС сообщений для оповещения вызывается из пункта главного меню «Оповещение», подпункт «Рассылка СМС»

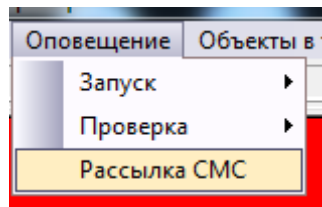


Рисунок 357

На экране появится форма как Рисунок 358

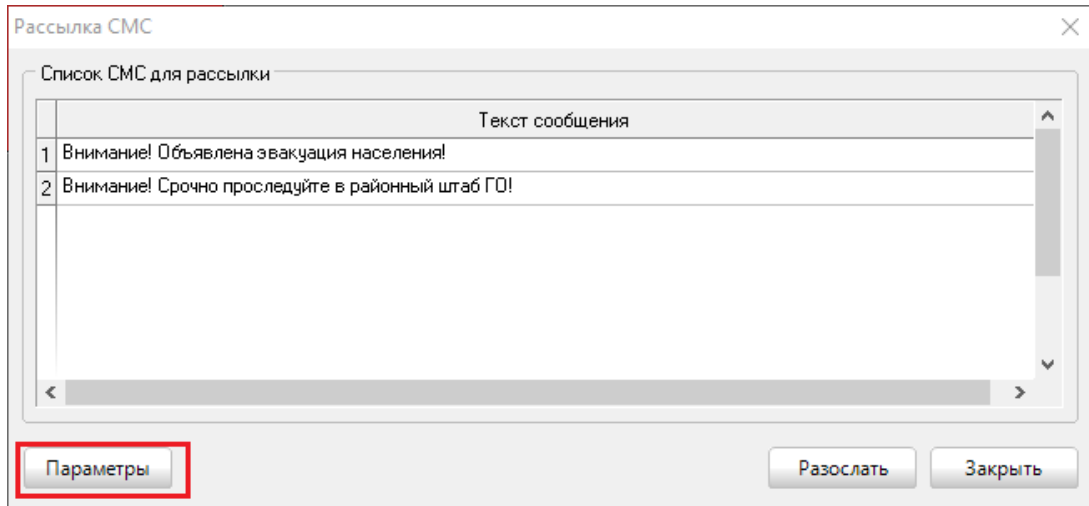


Рисунок 358

Пользователю необходимо выбрать текст СМС сообщения для рассылки и нажать кнопку «Разослать». СМС сообщения будут разосланы по списку, сформированному в АРМ «Администратор» в справочнике «Список рассылки для СМС оповещения» 8.1 Настройка объектов в АРМ «Администратор»

Перед отправкой необходимо убедиться, что к СП подключен сервис отправки СМС. Для этого, нажав на кнопку «Параметры», в окне «Параметры СМС-рассылки» (Рисунок 359) проверить, что в поле «Путь к программе SMSDelivery» указана верная директория, к установленному на сервере сервису СМС рассылки, SMSDelivery.

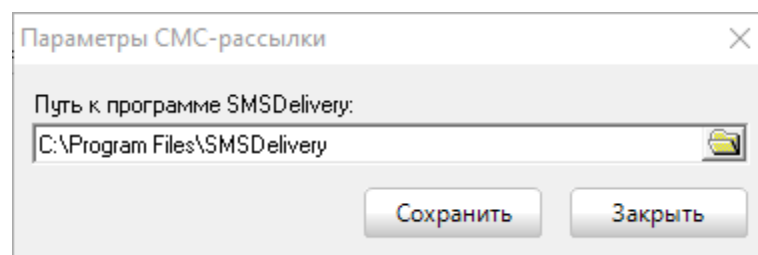


Рисунок 359

8.4 Работа с системой оповещения в АРМ «Дежурный оператор»

Перед запуском необходимо настроить АРМ «Оператор». Для этого необходимо нажать кнопку «Изменить» в окне на Рисунок 360. На экране появится окно, как на Рисунок 361, где нужно поставить флажок «АРМ оповещение».

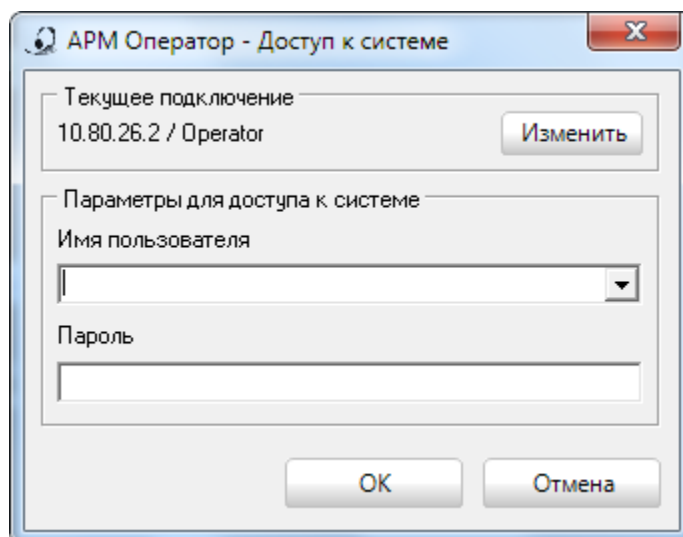


Рисунок 360

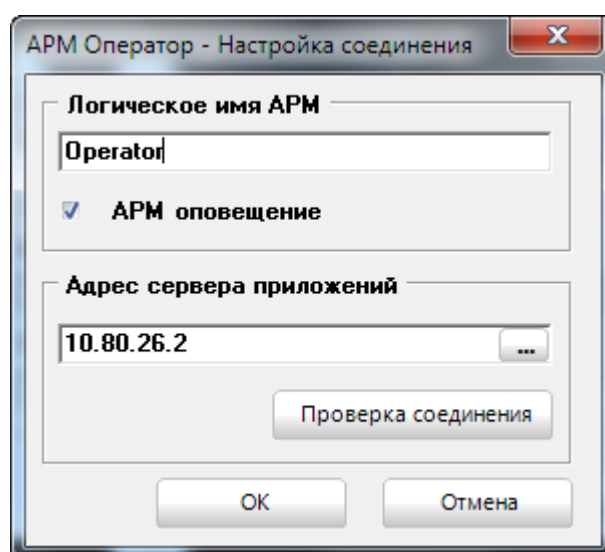


Рисунок 361

Вызов команд оповещения в АРМ «Оператор» осуществляется аналогичным способом, описанным в пунктах 8.3.1 Циркулярное, групповое, адресное оповещения и 8.3.2 Вызов адресного оповещения из контекстного меню.

Отправка СМС оповещений осуществляется аналогичным способом, описанным в пункте 8.3.3 Рассылка СМС оповещения

Для операторов, не имеющих прав на запуск команд оповещения, будет выдаваться следующее сообщение (Рисунок 362).

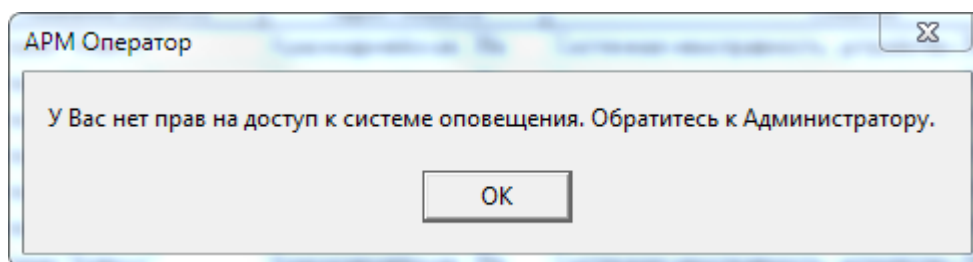


Рисунок 362


Права на запуск команд оповещения устанавливаются в АРМ «Администратор» (8.2 Настройка прав доступа в АРМ «Администратор»).


9 АРМ «Инженер» (для сетевой версии ПК «Протон»)

9.1 Запуск и настройка программы

Запуск программы на выполнение и настройка внешнего вида осуществляется, как в АРМ «Оператор» 4.1 Запуск программы на выполнение и 4.2 Настройка внешнего вида главного окна

9.2 События

В нижней части окна на закладке «Все события»  отображаются события, приходящие с АРМ «Сервер приложений», и события, выполненные оператором на стороне АРМ «Инженер»

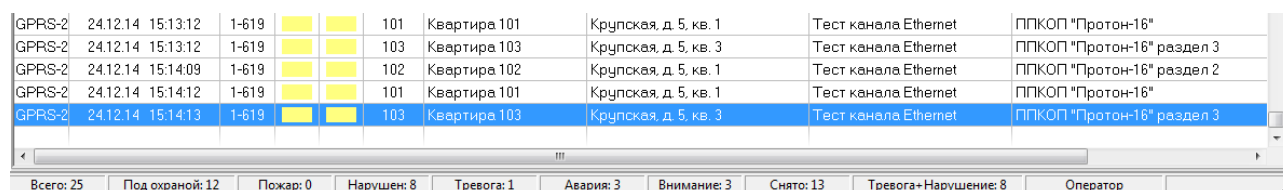


GPRS-2	24.12.14	15:13:12	1-619			101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	24.12.14	15:13:12	1-619			103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 3
GPRS-2	24.12.14	15:14:09	1-619			102	Квартира 102	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 2
GPRS-2	24.12.14	15:14:12	1-619			101	Квартира 101	Крупская, д. 5, кв. 1	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16"
GPRS-2	24.12.14	15:14:13	1-619			103	Квартира 103	Крупская, д. 5, кв. 3	Тест канала Ethernet	ППКОП "Протон-16" раздел 3

Всего: 25 Под охраной: 12 Пожар: 0 Нарушен: 8 Тревога: 1 Авария: 3 Внимание: 3 Снято: 13 Тревога+Нарушение: 8 Оператор

Рисунок 363

На закладке «Заявки»  отображаются заявки, созданные на объекте и находящиеся в статусе "В работе".



Статус	Кем создана	№ заявки	№ объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Дата создания	Тип заявки	Основание	Техник-Исполнитель	Крайний срок	Описание
В работе	Администратор	8	11	Ретранслятор		10.02.16 08:50:18	Неисправность	Неисправность АКБ	Иванов Иван Иванович	27.02.16 09:13:38	

Рисунок 364

Возможно осуществлять поиск заявок по любому полю из заявки.

9.3 Статусы объектов

В АРМ «Инженер» для визуального отображения статусов объектов введены значки, как в АРМ «Оператор» (виды: список, таблица, сетка). Но для вида «Сетка» введен дополнительный статус «Объект поставлен на ТО» - используется постановки объектов на тех.обслуживание. Цвет статуса задаётся в АРМ «Администратор» (

3.6 Закладка «Менеджер событий». Цвета *состояний объекта*).

9.4 Навигация по объектам

Навигация по объектам осуществляется также, как и в АРМ «Оператор» и описана в 4.6 Навигация по объектам

9.5 Контекстное меню

Для выполнения каких-либо действий над объектом оператору достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по выбранному объекту и на экране появится всплывающее меню с возможными действиями над объектом как Рисунок 365

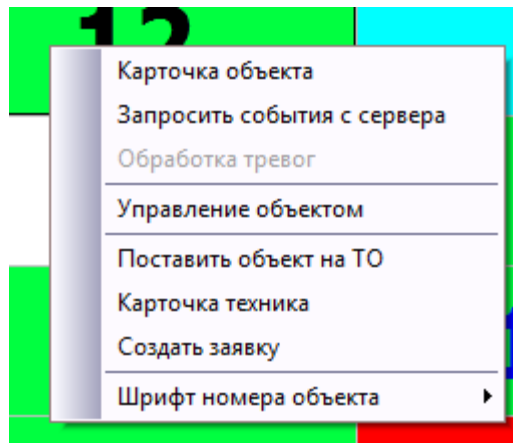


Рисунок 365

9.6 Карточка объекта

Карточка объекта имеет такой же вид и такие же закладки по содержанию, как и в АРМ «Оператор» (4.8 Карточка объекта).

9.7 Запросить события с сервера

При выборе данного пункта меню с сервера можно запросить все события по выбранному объекту.

9.8 Поставить объект на ТО

При выборе данного пункта меню выбранный объект поменяет статус «Объект на ТО» и окрасится в цвет, заданный в настройках в АРМ «Администратор» (

3.6 Закладка «Менеджер событий». Цвета состояний **объекта**). Для объектов, поставленных на тех.обслуживание тревожные события, приходящие в этот момент будут обрабатываться АРМ, как информационные и не будут влиять на изменение статуса объекта до тех пор, пока объект не будет снят с тех.обслуживания командой из контекстного меню «Снять объект с ТО» (Рисунок 366).

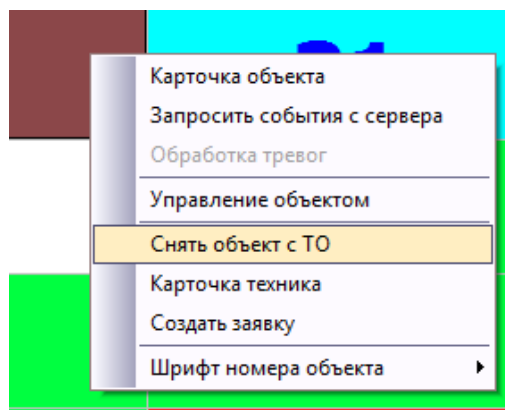


Рисунок 366

9.9 Карточка техника

Для просмотра текущего состояния объекта в контекстном меню необходимо выбрать пункт «Карточка техника, на экране появится окно, отображающее необходимые данные об объекте, текущее состояние охраны объекта и состояние самого объект, список последних сообщений с объекта, состояние шлейфов объекта, крат-

кая информация об объекте и ответственных лицах. Подробную информацию о перечисленных вкладках можно прочитать в 4.9 Состояние объекта В карточку техника добавлена информация о технических средствах охраны, установленных на объекте.

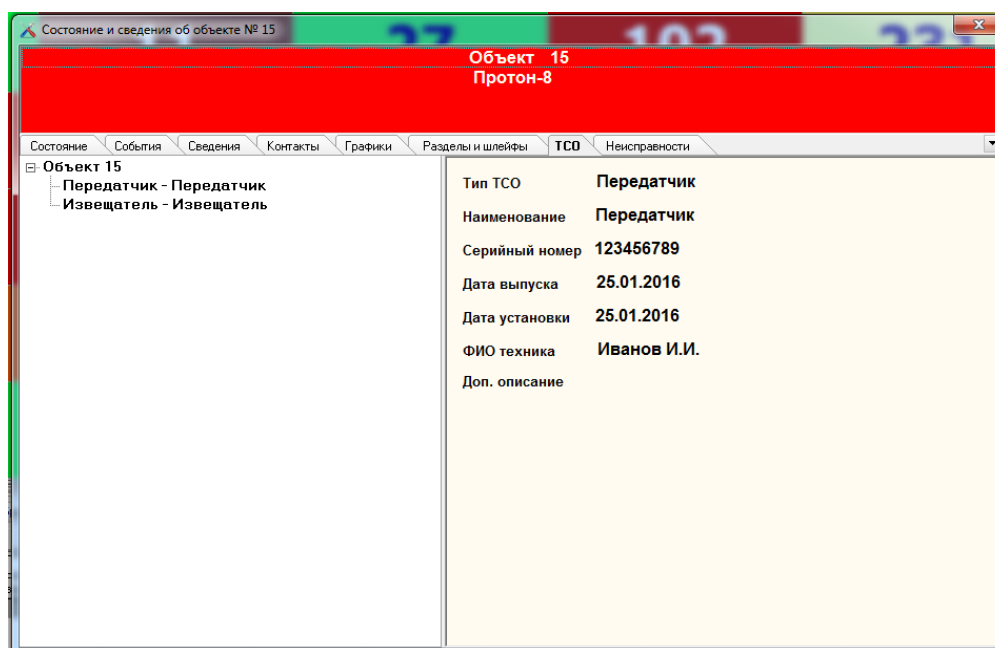


Рисунок 367

9.10 Создать заявку

В АРМ «Инженер» добавлена функция отслеживания работы техников на объектов через заявки. При возникновении неисправностей, замене оборудования или при необходимости проведения работ на объекте в АРМ можно создавать заявки на работы.

Создание заявки осуществляется через контекстное меню карточки объекта, на экране появится окно, как на Рисунок 368.

Созданную заявку можно отправить на печать и отдать технику-исполнителю для внесения им замечаний или комментариев по работам на объекте (Рисунок 369). Выполненные работы на объекте можно зафиксировать, открыв нужную заявку из закладки «Заявки» (Рисунок 364). После установки флажка «Заявка выполнена» поменяется статус заявки на «Выполнена».

Просмотр выполненных заявок осуществляется через АРМ «Менеджер отчетов».

Оформление заявок

Объект 11
Ретранслятор

Тип заявки: Плановое ТО

Основание: Плановое ТО

Исполнитель: Петров В.Т.

Крайний срок: 28.02.2016

Описание:

Выполненные работы:

Комментарии:

Выполнено: 28.02.2016

Принял:

☐ Заявка выполнена

Заявка Сохранить Закрыть

Рисунок 368

Заявка № 9
На ТО, ремонт, устранение неисправностей, изменение параметров ТСО

Объект	Собственник
Объект 11 11	
Заявка: Плановое ТО. Плановое ТО	На объекте

Дата заявки 28.02.2016 Выполнено: ____/____/____ Время: ____:____

Крайний срок 28.02.2016 Затрачено времени: _____

Выполненные работы / Комплектующие заменено/добавлено / Дополнительно:

Комментарии по выполнению:

Выполнил: _____ Проверил: _____

Рисунок 369

9.11 Изменение состояния объекта

Изменение состояния объекта осуществляется также, как и в АРМ «Оператор» и описано в 4.11 Изменение состояния объекта.

9.12 Строка статуса состояния системы

Строка статуса текущего состояния системы предназначена для отображения дополнительной полезной информации о состоянии системы в целом. Она расположена в самом низу главного окна программы и имеет внешний вид как на Рисунок 370.




Рисунок 370

В полях отображается общая статистика по объектам: сколько всего объектов в системе, сколько находятся под охраной, сколько из них в тревожном состоянии, сколько в аварийном состоянии, сколько объектов не охраняется и сколько объектов находятся на тех.обслуживании.

Далее следует поле с именем текущего оператора.

9.13 Управление объектом

Функция управления объектом вызывается из контекстного меню объекта как на Рисунок 365. (данная функция доступна, если в АРМ «Администратор» будет установлен для объекта тип удаленного управления 3.2.1 Закладка «Объект»). От типа выбранного удаленного управления для объекта на экране появится соответствующее этому типу окно дистанционного управления. Например, для Болид ОУ-4С на экране появится окно как на Рисунок 371. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает номер телефона объекта, если их указано более одного и команду удаленного управления (Рисунок 372)

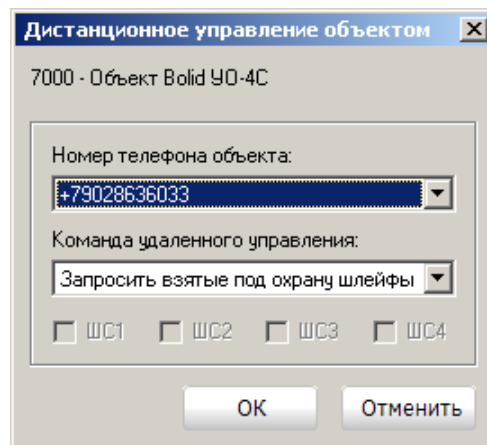


Рисунок 371




Рисунок 372

При выборе команд взятие под охрану или снятие с охраны необходимо указать шлейфы, которые будут взяты под охрану или сняты с охраны (Рисунок 373).

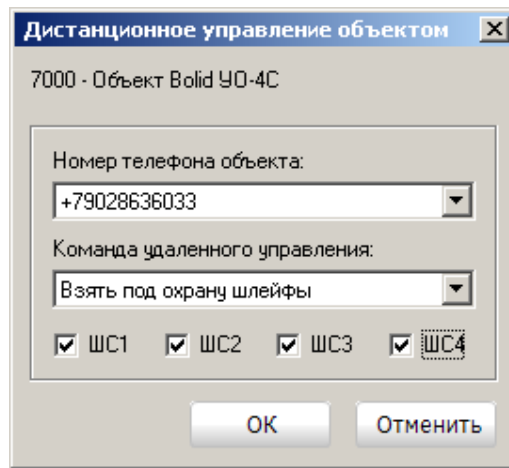


Рисунок 373

Для объектов УОО семейства «Протон» на экране появится окно как на Рисунок 374. В этом окне оператор из выпадающего списка выбирает команду управления с указанием параметра этой команды (перечень команд зависит от типа управляемого прибора). Далее выбрав один или несколько каналов необходимо нажать кнопку «Выполнить». Запрос и результат выполнения команды можно увидеть в ленте событий.

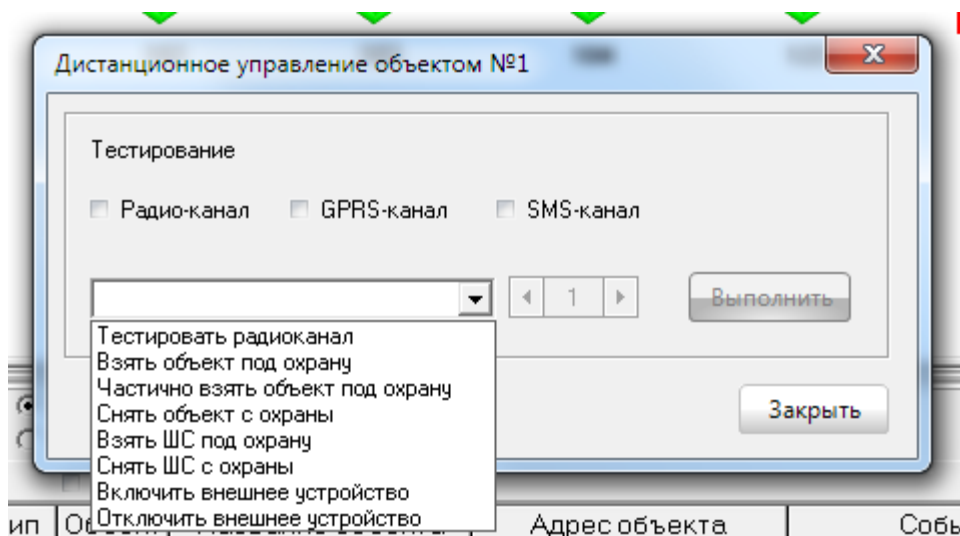


Рисунок 374

10 Инструкция по восстановлению серверной части ПК "Протон". Холодный резерв

Холодный резерв - заранее подготовленная машина с установленным комплексом ПК "Протон" (установлены как минимум следующие составляющие: СУБД Firebird, АРМ "Протон" или АРМ "Сервер приложений", АРМ "Администратор", получена лицензия для ПК "Протон").

Обязательным условием для организации быстрого перехода на холодный резерв - это поддержание актуальной базы. Для это необходимо настроить постоянное резервирование текущий базы данных. Настройка резервирования описана в настоящем руководстве в пункте 1.7.7 Настройка резервирования базы данных. Резервирование должно осуществляться как минимум 1 раз в сутки (можно чаще) с копированием бэкапа на сервер "Холодный резерв" с возможным восстановлением данных на нём.

Так же необходимо периодически выполнять копирование настроечных файлов ПК "Протон", которые находятся в директории Center-Proton в соответствующих папках Proton(Proton.ini) или AppServer(AppServer.ini) (в настроечных файлах сохра-

няются данные о каналах подключения, IP-адреса и порты машин с базой данных, серверов Линкор и т.д.). Настроечные файлы необходимо копировать на машину "Холодный резерв" в соответствующие директории.

1. При выходе из строя рабочего сервера ПК "Протон" забрать с машины папку ProtonDataBase, если имеется такая возможность и скопировать на машину "Холодный резерв").
2. Вышедшую из строя машину необходимо отключить от сети.
3. На машине "Холодный резерв" выполнить сетевые настройки как у машины, которая вышла из строя.
4. Подключить к машине "Холодный резерв" ПЦН, GSM- модемы, если таковые имеются (при необходимости выполнить поднастройку Com-портов) .
5. Если имеется более свежий бэкап базы, то выполнить восстановление базы через утилиту "Восстановление БД", если не удалось забрать папку ProtonDataBase.
6. Выполнить запуск серверной части ПК "Протон".

11 Комплект поставки

ПК «Протон» поставляется на лазерном компакт-диске и для инсталляции потребуется привод CD-ROM, хотя в процессе эксплуатации он может не использоваться.

Компакт-диск для сетевой версии содержит:

- дистрибутив СУБД «Firebird» версии 2.5,
- дистрибутив базы данных ПК «Протон»,
- дистрибутив АРМ «Сервер приложений»,
- дистрибутив АРМ «Администратор»,
- дистрибутив АРМ «Дежурный оператор»,
- дистрибутив АРМ «Менеджер отчетов»,
- дистрибутив АРМ «Инженер»,
- дистрибутив ПМ «Конвертор БД».
- дистрибутив ПМ «Восстановление БД».

Компакт-диск для локальной версии содержит:

- дистрибутив СУБД «Firebird» версии 2.5,
- дистрибутив базы данных ПК «Протон»,
- дистрибутив АРМ «Протон»,
- дистрибутив АРМ «Администратор»,
- дистрибутив АРМ «Менеджер отчетов»,
- дистрибутив ПМ «Конвертор БД».
- дистрибутив ПМ «Восстановление БД».